

Содержание

Способы получения NAT трансляций	3
--	---


Способы получения NAT трансляций

Есть 2 способа формирования NAT лог в QoE Stor (сервере статистики)


1. Получать NAT Flow отдельным потоком с DPI. Для этого на устройстве DPI необходимо настроить [экспорт трансляций на внешние коллекторы](#)
2. Формировать NAT Flow из FullFlow средствами QoE Stor

1. Настройка получения отдельного потока NAT Flow

Перейти: Главное меню → Администратор → Конфигурация сервера QoE Stor → Конфигурация сервера QoE Stor

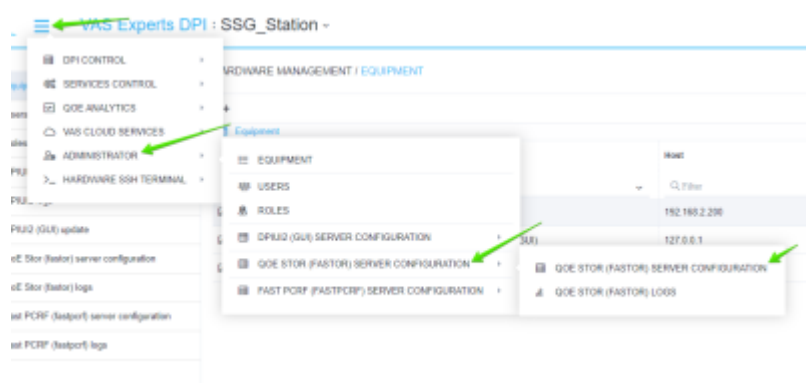

Перейти в раздел "Ресиверы"; добавить новый ресивер; выбрать "Тип ресивера" - NAT Флоу; дозаполнить форму добавления ресивера и нажать кнопку "Применить"

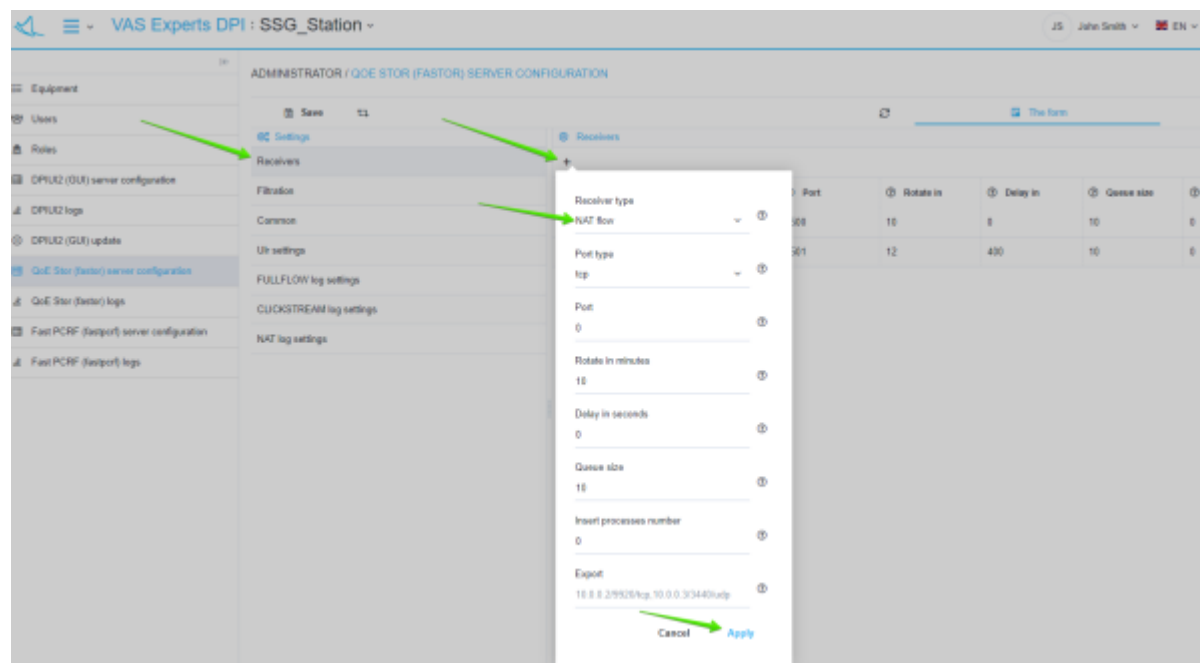

2. Формирование NAT Flow из FullFlow