

Table of Contents

3 Подключение сервера DPI	3
---------------------------------	---


3 Подключение сервера DPI

Переключение оборудования


Вы можете управлять только одним выбранным сервером FastDPI.



Для перехода в раздел Управление списком оборудования откройте Меню оборудования и нажмите "Выбрать из списка".

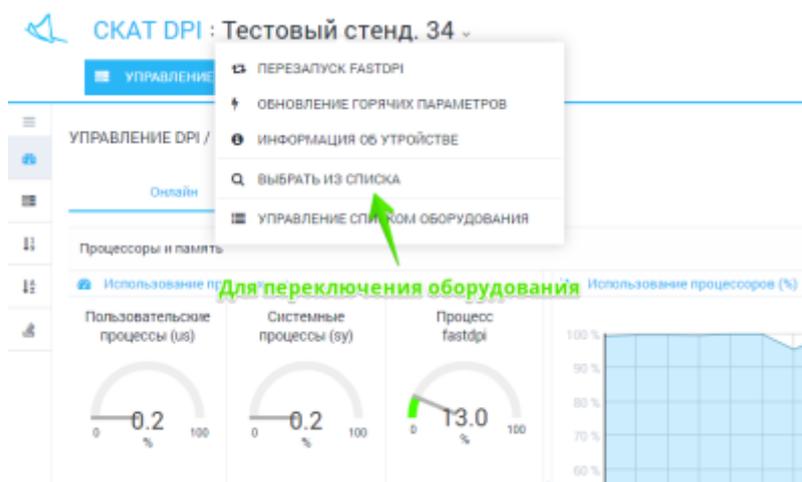


Откроется список (с возможностью фильтрации) доступного оборудования.

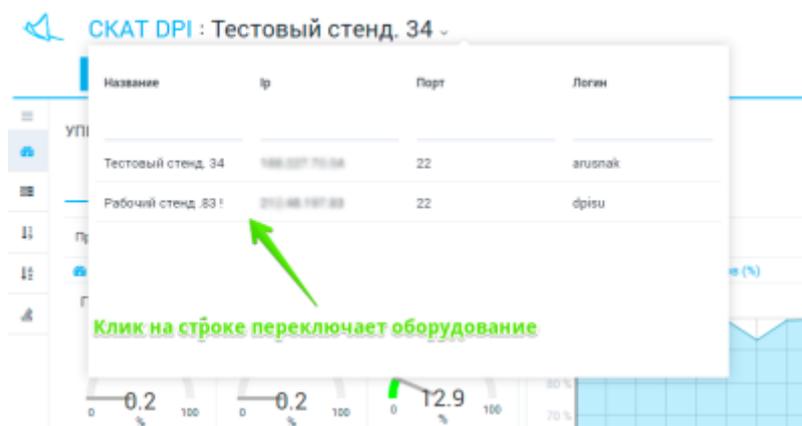


Клик на элементе списка приводит к переключению оборудования.

Информация об устройстве

Для получения информации об устройстве откройте Меню оборудования и нажмите "Информация об устройстве".

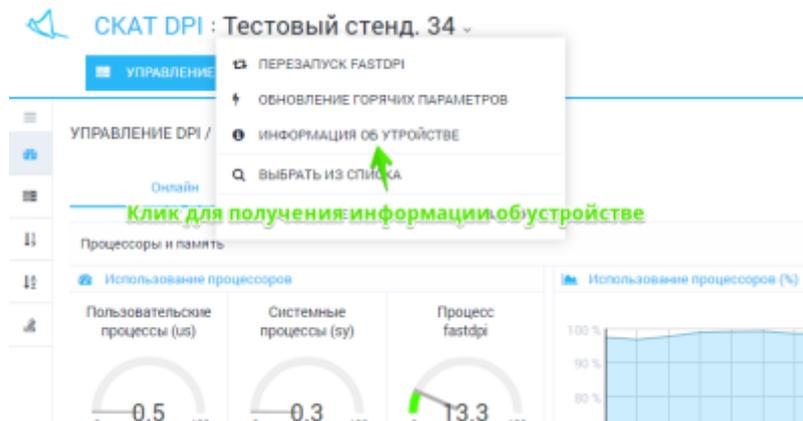

Откроется список характеристик оборудования

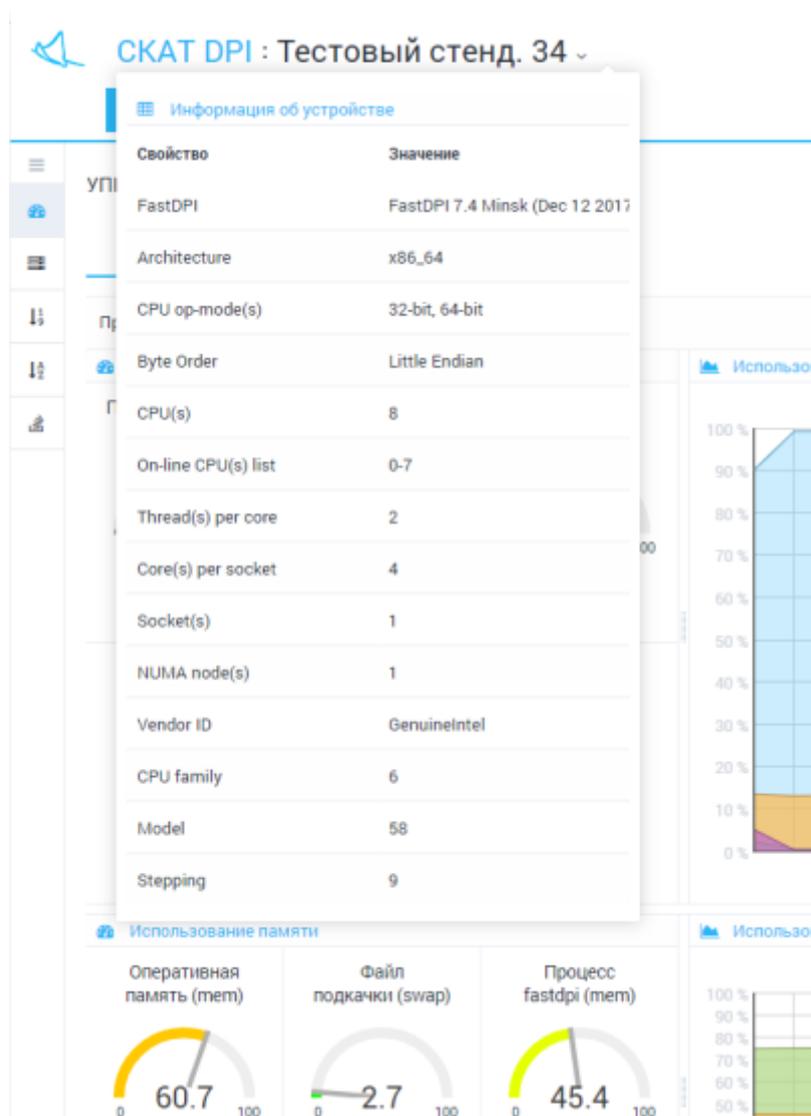


Обновление горячих параметров


При изменении некоторых параметров (так называемых "горячих" параметров) в конфигурации оборудования не обязательно перезапускать сервис fastdpi. Можно воспользоваться функцией обновления горячих параметров.

Для обновления горячих параметров откройте Меню оборудования и нажмите "Обновление

горячих параметров".

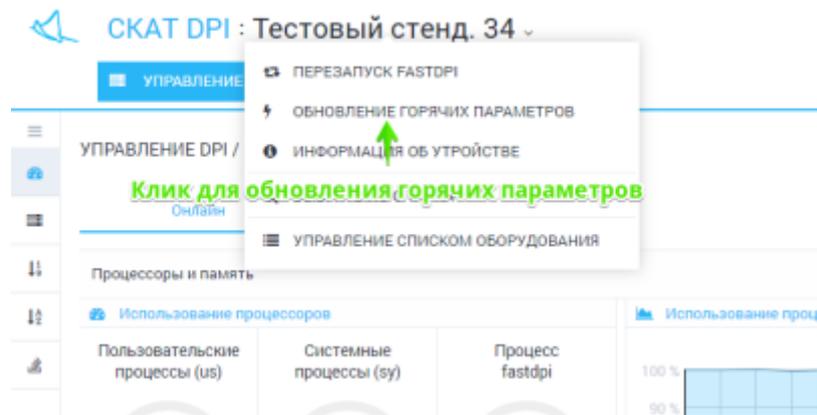


Будет предложено подтвердить операцию. Нажмите Обновить.

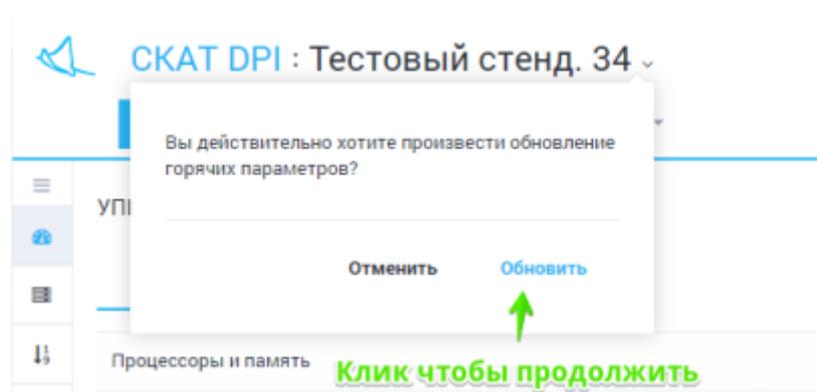


Будет произведена операция. Результат выполнения будет отображен.

Перезапуск Fastdpi

При изменении параметров в конфигурации, не относящихся к "горячим", требуется перезапуск сервиса fastdpi.

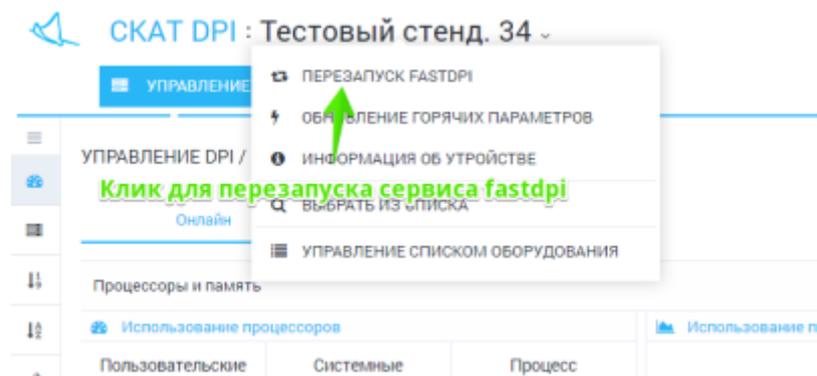

Для перезапуска сервиса откройте Меню оборудования и нажмите "Обновление горячих параметров".

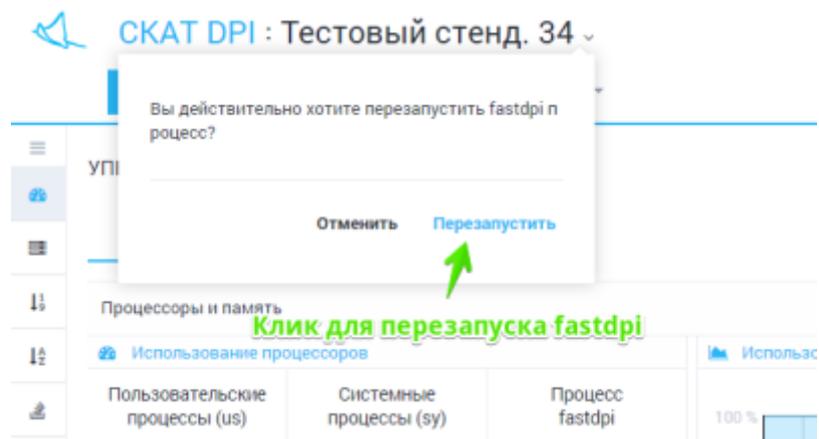

Будет произведен перезапуск. Результат выполнения будет отображен.