


Содержание

1 Добавить (подключить) новый сервер 3

1 Добавить (подключить) новый сервер

Для подключения нового оборудования нажмите кнопку **Плюс**.

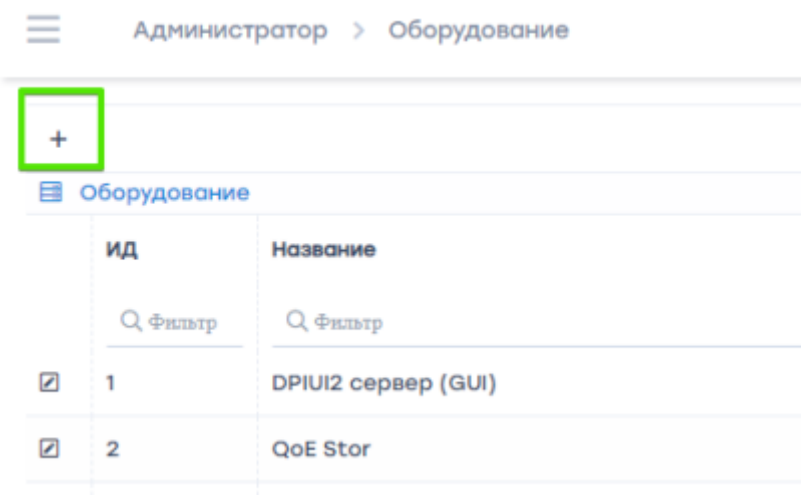

Откроется стандартная форма настроек подключения.

Настройки оборудования

Название *	Тип оборудования
DPIUI2 сервер (GUI)	DPIUI2 сервер (GUI) ▼
Хост *	Порт *
127.0.0.1	22
Логин *	Пароль *
dpiui2su	
Sudo пользователь	
☒	

ОтменитьСохранить

В данной форме укажите:

1. **Название** – удобное название вашего сервера
2. **Тип оборудования** – выберите из списка доступных [оборудование.тип_оборудования.png](#)
3. **Хост** – укажите IP адрес или имя хоста. Хост должен быть доступен с сервера GUI.
4. **Порт** – порт для подключения по SSH
5. **Логин** – логин пользователя с правами sudo или root
6. **Пароль** – пароль пользователя
7. **Флаг Sudo** – указывает на то, что при подключении происходит переход в режим sudo. В подавляющем большинстве этот флаг должен быть установлен. Если указан root в качестве логина, Sudo флаг устанавливать не требуется.

Нажмите кнопку **Сохранить**.

Если вы выбрали Тип оборудования “FastDPI сервер”, откроется расширенная форма

Настройки оборудования

Название *	Тип оборудования
SSG Mini	FastDPI сервер 
Хост *	Порт *
192.168.1.184	22
Логин *	Пароль *
dpisu	*****
Sudo пользователь	
☒	

Настройки синхронизации

Синхр. стат. логов	Синхр CGNAT
☒	☒
Синхр. абонентов	Синхр. статусов абонентов
☒	☒

Настройки ipfix

Идентификатор на ipfix коллекторе

0

Отменить

Сохранить