


Содержание

- Конфигурация QoE Stor 3
 - Ноды QoE Stor 3
 - Конфигурация 3
 - 1 Ресиверы 3
 - 2 Фильтрация 5
 - 3 Общие 6
 - 4 Настройки URL 6
 - 5 Настройки журнала FULLFLOW 6
 - 6 Настройки журнала CLICKSTREAM 6
 - 7 Настройки журнала NAT 6
 - 8 Настройки журнала ONLINEFLOW 7
 - 9 Настройки OpenCellID 7
 - Токен OpenCellID 8
 - Сохранение настроек 9

Конфигурация QoE Stor

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Конфигурация QoE Stor.

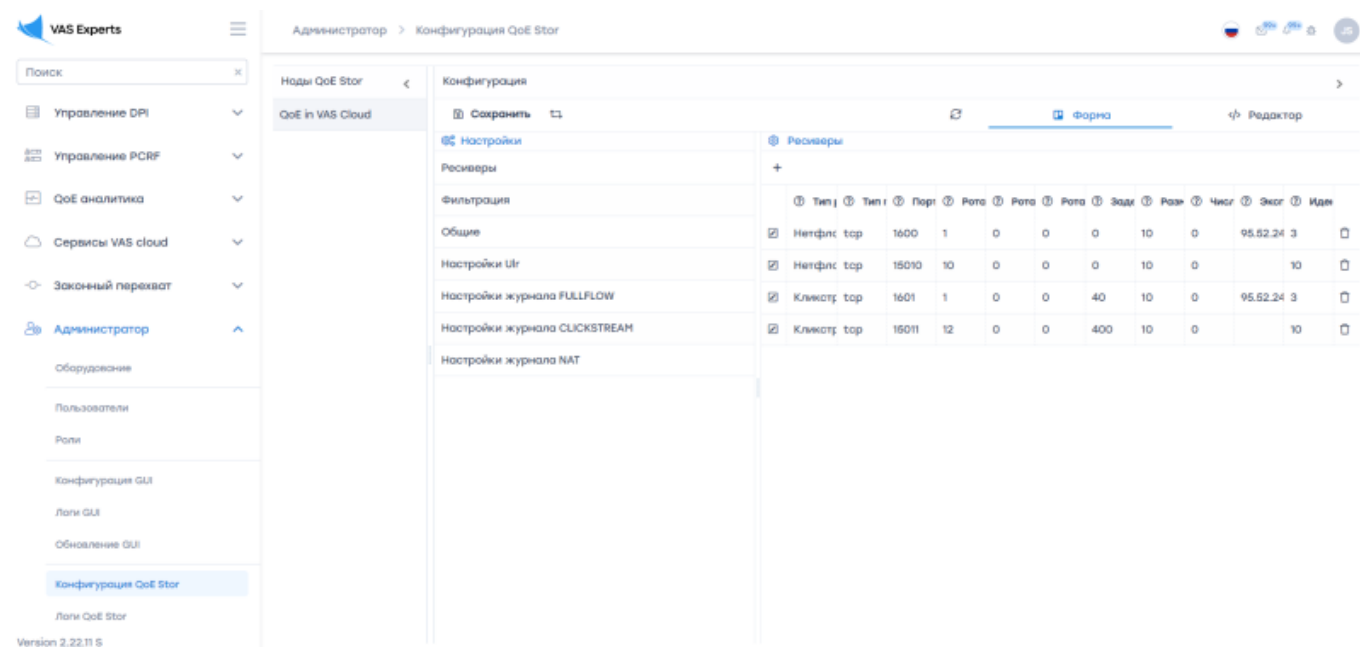

Данный раздел состоит из двух подразделов: «Ноды QoE Stor» и «Конфигурация».

Ноды QoE Stor

В данном подразделе находятся серверы пользователя. Для создания или просмотра пользовательского сервера, предоставляющего доступ работы в «Конфигурация QoE Stor», необходимо перейти в раздел [«Оборудование»](#).

Конфигурация

В данном подразделе содержатся следующие настройки:

1 Ресиверы



Конфигурация в CLI

Для добавления необходимо нажать на кнопку **«Добавить ресивер»**, в открывшемся окне необходимо заполнить следующие параметры:

- **Тип ресивера** выбирается из выпадающего списка.
- **Ротация в минутах** указывается пользователем вручную. Подразумевает период обращения дампа приемника или период загрузки данных в БД.

По умолчанию: тип ресивера – Нетфлоу, ротация – 10 мин;

тип ресивера – Кликстрим, ротация – 12 мин.

Примечание: Без необходимости не менять значение.

- **Задержка в секундах** указывается пользователем вручную. Подразумевает задержку загрузки данных из БД.

По умолчанию: тип ресивера – Нетфлоу, задержка – 0 сек;

тип ресивера – Кликстрим, задержка – 400 сек.

Примечание: Без необходимости не менять значение.

- **Экспорт** данных на другие сервера. Адрес сервера вводится пользователем вручную.
- **Тип порта** выбирается из выпадающего списка.
- **Ротация в секундах** указывается пользователем вручную. Подразумевает период обращения дампа приемника или период загрузки данных в БД.

Примечание: Если включен данный параметр, то параметр ротация в минутах автоматически отключен.

* **Размер очереди** указывается пользователем вручную. Подразумевает размер очереди загрузки дампа ресивера.

Значение по умолчанию: 10.

Примечание: Без необходимости не менять значение.

- **Идентификатор DPI** указывается номер DPI. Если указано значение «-1» или не указано, то номер DPI определяется порядком получателя в списке.

Примечание: Без необходимости не менять значение.

- **Порт** является уникальным параметром и вводится пользователем вручную.

По умолчанию: тип ресивера – Нетфлоу, порт – 1500;

тип ресивера – Кликстрим, порт – 1501.

- **Ротация по количеству записей в флоу.** Работает одновременно с параметром ротация в минутах или секундах.
- **Число процессов вставки дампа.** Без необходимости не менять значение.

Для изменения сохраненного ресивера необходимо нажать на кнопку **«Изменить»**, расположенную слева от каждого ресивера.

Для удаления ресивера, необходимо нажать на кнопку **«Удалить»**, расположенную справа от каждого ресивера.

	Тип рес	Тип	Порт	Ротс	Ротс	Ротс	Зад	Раз	Чис	Экс	Иде	
☒	Нетфлоу	tcp	1600	1	0	0	0	10	0	95.52.2	3	
☒	Кликстрим	tcp	1601	1	0	0	40	10	0	95.52.2	3	

2 Фильтрация

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка.

Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

Фильтрация

Определение направления трафика (TRAFFIC_DIR_DEF_MODE)
Как есть

Фильтр по абонентам (SUBSCRIBER_FILTER_MODE)
Нет фильтрации

Исключения из фильтра абонентов (SUBSCRIBER_EXCLUDE_MODE)
Не исключать

Режим привязки абонентов (SUBSCRIBER_BIND_MODE)

Определение направления трафика

0 - 'Как есть' - направление трафика не меняется и определяется DPI
1 - 'По AC' - Направление трафика определяется списком AC оператора, указанным в словаре
2 - 'По CIDR' - Направление трафика определяется списком CIDR, указанным в словаре
3 - 'По AC и CIDR'
4 - 'По AC или CIDR'

3 Общие

Параметры указываются путем выбора из выдающего списка, URL-адреса вводятся пользователем вручную.

Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

Общие

Автообновление QoE Stor (ENABLE_AUTOUPDATE) Under construction! ▾ ⓘ

Автозагрузка словарей категорий хостов (URLS_CATEGORIES_DIC_AUTOLOAD_ENABLED) ▾ ⓘ

Включено

URL для скачивания словарей категорий хостов (urls) (URLS_CATEGORIES_DIC_URL) ⓘ
https://cloud.vsexperts.ru/api/clsf

Автозагрузка словаря номеров AC (ASNUM_DIC_AUTOLOAD_ENABLED) ▾ ⓘ

Включено

Автозагрузка словаря протоколов (PRTCLS_DIC_AUTOLOAD_ENABLED) ▾ ⓘ

URL для загрузки словаря протоколов (PRTCLS_DIC_URL) ⓘ
https://cloud.vsexperts.ru/api/prtcls

Автозагрузка словаря пользовательских протоколов (CUSTOM_PRTCLS_DIC_AUTOLOAD_ENABLED) ▾ ⓘ

Включено

URL для загрузки словаря пользовательских протоколов (CUSTOM_PRTCLS_DIC_URL) ⓘ
https://cloud.vsexperts.ru/api/custom_prtcls/qoe/888888888/test

URL для загрузки словаря групп пользовательских протоколов (CUSTOM_PRTCLS_GRP_S_DIC_URL) ⓘ

4 Настройки URL

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка. Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

5 Настройки журнала FULLFLOW

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка. Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

6 Настройки журнала CLICKSTREAM

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка. Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

7 Настройки журнала NAT


Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка. Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

8 Настройки журнала ONLINEFLOW


Интервал времени для агрегирования логов ONLINEFLOW указываются путем выбора из выдающего списка.

9 Настройки OpenCellID


Что бы включить автозагрузку словаря OpenCellID выберите "**Включено**".

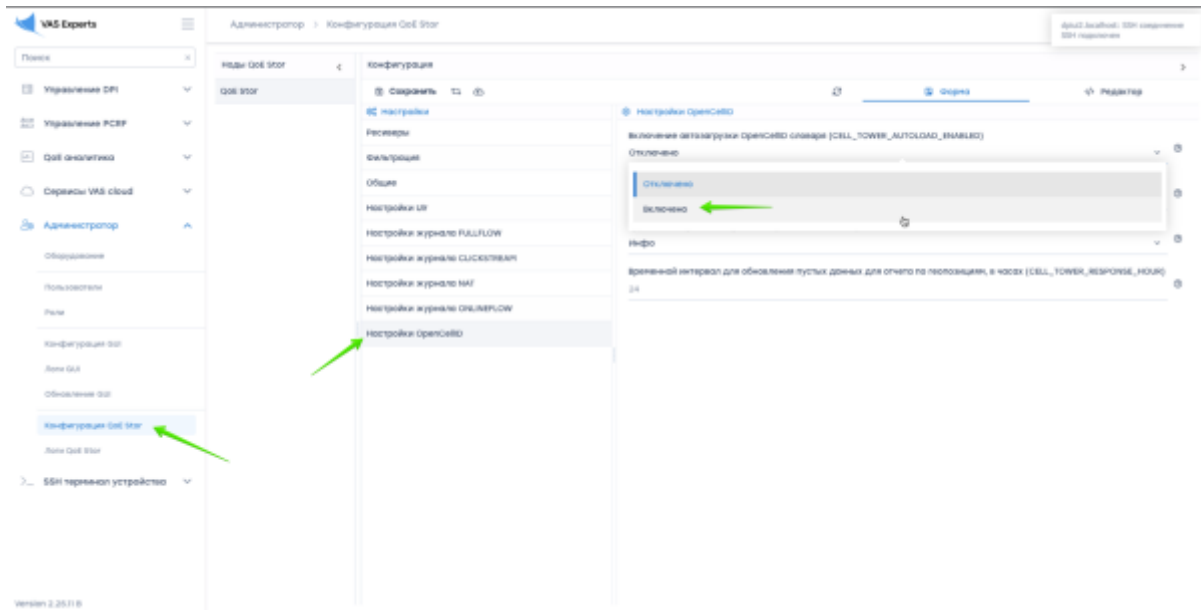

- **CELL_TOWER_LOADER_API_TOKEN** - укажите токен LocalAPI. [Что бы получить токен, зарегистрируйтесь на сервисе LocationAPI.](#)

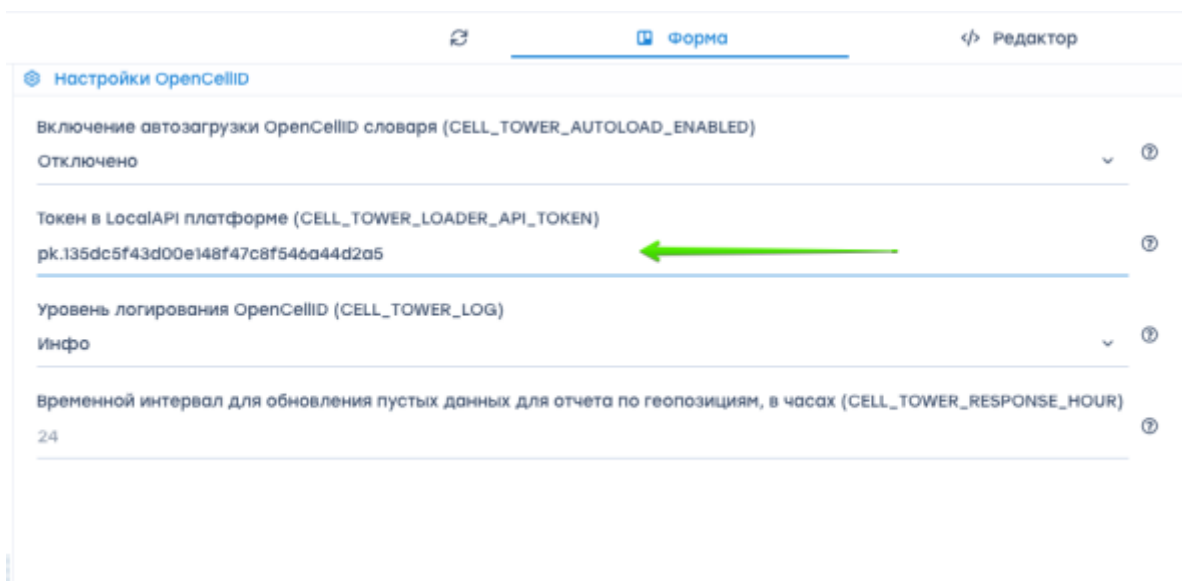

- **CELL_TOWER_LOG** - выберите уровень логирования OpenCellID.

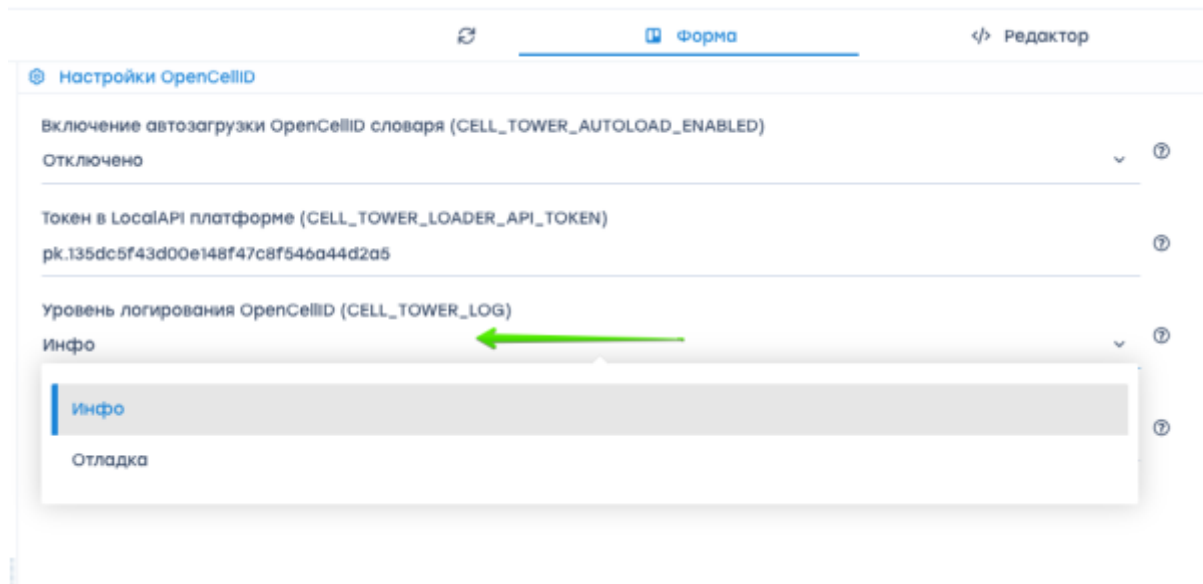

- **CELL_TOWER_RESPONSE_HOUR** - укажите временной интервал для обновления пустых данных для отчета по геопозициям, в часах.



Токен OpenCellID

- Зайдите и зарегистрируйтесь в сервисе [LocationAPI](#)



- Перейдите во вкладку **API Access Tokens**, нажмите на **Show Token**, скопируйте токен.



Сохранение настроек

Для сохранения настроек в конфигурации необходимо нажать на кнопку «**Сохранить**», расположенную слева в тулбаре.

Для перезапуска конфигурации необходимо нажать на кнопку «**Перезапустить**», расположенную в тулбаре.

Для обновления настроек необходимо нажать на кнопку «**Обновить**», расположенную в тулбаре.

