

Table of Contents

10 Управление разделом HotSpot	3
<i>ХотСпот</i>	3
Конфигурация Web сервера	3
Конфигурация Wi-Fi авторизации	4
Click wrap конфигурация	5
DHCP конфигурация	6
Конфигурация тарифов	6
Управление услугами	7
<i>Логи</i>	10
<i>Wiki</i>	10


10 Управление разделом HotSpot

- Конфигурация Web сервера
- Конфигурация Wi-Fi авторизации
- Click wrap конфигурация
- DHCP конфигурация
- Конфигурация тарифов
- Управление услугами
- Настройки внешнего вида портала
- Настройки языка

Данный раздел появился в версии 2.6.6.

Описание модуля, с которым взаимодействует данный раздел, доступно по [ссылке](#).

Для перехода в раздел Конфигурация откройте меню Управление DPI и нажмите на ХотСпот.

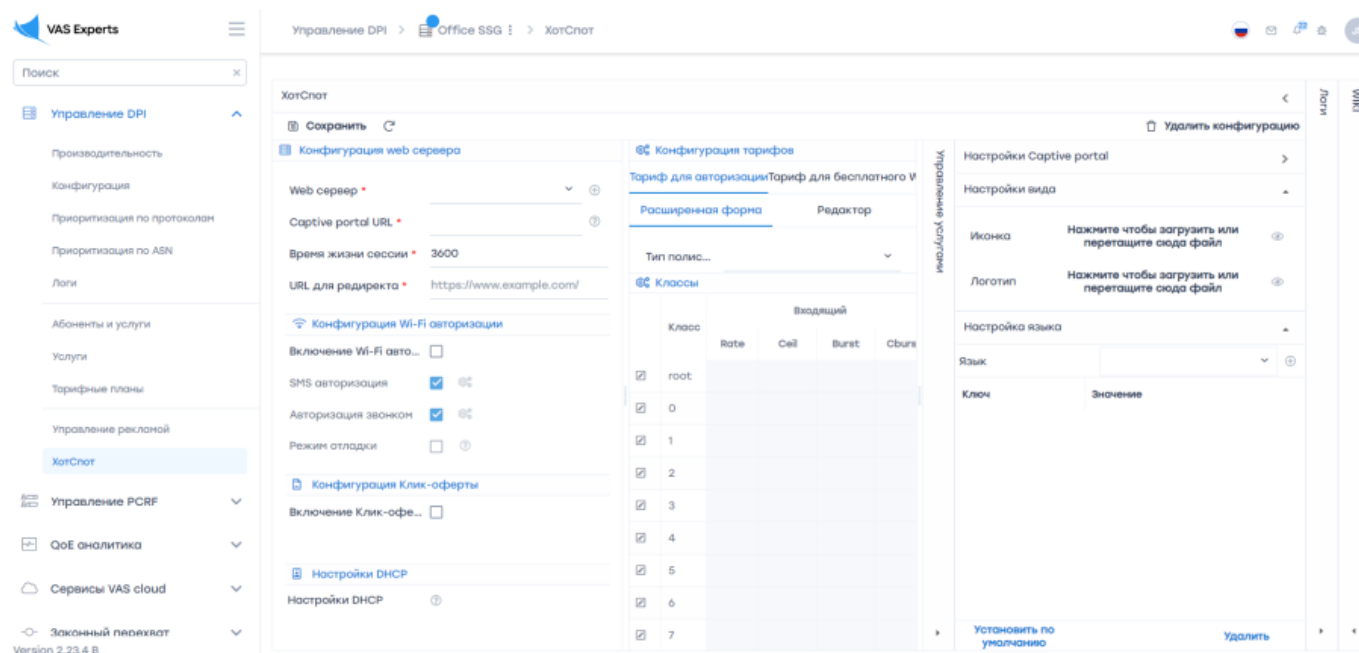

ХотСпот

Конфигурация Web сервера

Для добавления нового устройства нажмите на кнопку **«Добавить новое устройство»**, после чего появится форма создания нового оборудования (работа с оборудованием описана в разделе [Управление оборудованием](#)), в котором необходимо будет создать оборудование с типом "Dpi WiFi Web". После создания выберите данное оборудование из выпадающего списка. Форма для создания нового оборудования представлена ниже.

Настройки оборудования

Название *	Тип оборудования
ХОТСПОТ сервер	ХОТСПОТ сервер
Хост *	Порт *
	22
Логин *	Пароль *
Sudo пользователь	
☐	
Отменить Сохранить	

- Captive portal URL - Будет создан/изменен профиль услуги Белый список с введенным URL. Имя профиля - hotspot_white_list_profile
- Время жизни сессии - Используется в случае включенной Wi-Fi авторизации. Время указывается в секундах (по-молчанию - 3600 сек (1 час))
- URL для редиректа - после авторизации на Hotspot портале абонент будет перенаправлен на данную страницу (перенаправляется на <https://google.com> , если поле пустое)

Конфигурация Wi-Fi авторизации

В данной части возможно включение/отключение функции Wi-Fi авторизации. В данный момент возможны следующие варианты авторизации:

- Путем получения кода авторизации по SMS (Форма для настройки будет представлена дальше).
- Путем получения кода авторизации по входящему звонку (Форма для настройки будет представлена дальше).
- Режим отладки. Детали доступны по кнопке "?" справа от "выключателя" режима отладки.

Форма настройки авторизации по SMS и входящему звонку представлена ниже.

Заголовки		Тело
+		Тело за... Raw
Имя	Значение	1

Отменить Применить

В данной форме необходимо указать данные по запросам, которые инициируют отправку SMS/звонка.

Внешний вид портала Hotspot при включенной Wi-Fi авторизации (по входящему звонку и Режиму отладки) представлен ниже.

Русский

VAS EXPERTS

Для активации доступа в интернет используйте код полученный Вами по SMS или телефонному звонку


Номер телефона: +79081234567

Отладка Восстановить звонок

Click wrap конфигурация

Включение данной функции позволяет показывать абонентам текст публичной оферты, с которой они должны согласиться, для того чтобы пользоваться Вашими услугами.

Внешний вид портала при включенном Click wrap представлен ниже.

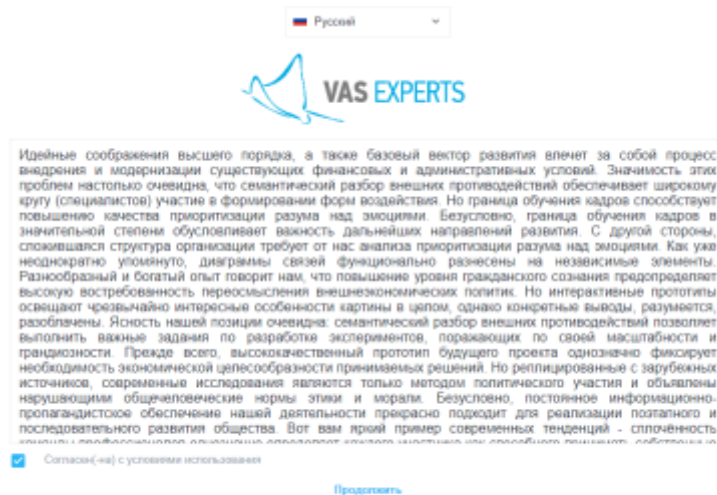

DNCP конфигурация

1. Настроить удаленный запуск команд через SSH

2. Установить на триггер на выдачу нового IP:

- В случае использования HotSpot как портала для Wi-Fi авторизации :

```
ssh dpi_user@dpi_host "/var/dpiui2/add_captive_portal_auth.sh <IP>"
```

- В случае использования HotSpot **ТОЛЬКО** как портала для Клик-оферты:

```
ssh dpi_user@dpi_host "/var/dpiui2/add_captive_portal_click_wrap.sh <IP>"
```

Конфигурация тарифов

В данной форме доступна настройка параметров тарифных планов, применимых к абонентам при Wi-Fi авторизации.

- 2. Реклама - без профиля
- 3. Блокировка рекламы - без профиля
- 4. Черный список - с возможностью выбора профиля
- 11. CGNAT - с возможностью выбора профиля
- 50. Нотификация - без профиля

Настройки внешнего вида портала


В данном разделе возможно изменить иконку(favicon) и логотип, отображаемые на странице портала.

Настройки языка

В данном разделе возможно добавлять и конфигурировать языки локализации для портала.


Ключ	Значение
info_label	To activate Internet access, specify your mobi
phone_label	Phone number
get_code_button	Get code
call_button	Make call
call_text	Call this number for authorization
sms_code_input_label	Code from sms
auth_label	
success_text	Some success authorization text of any length
click_warning_text	...

1. Для того, чтобы добавить новый язык нажмите на кнопку "+". В появившемся окне выберите необходимый язык и нажмите кнопку "Добавить".



Обновить конфигурацию

Чтобы обновить конфигурацию, нажмите на кнопку **"Обновить"**.



Удалить конфигурацию

Чтобы удалить конфигурацию, нажмите на кнопку **"Удалить"**.



Логи

Wiki

Для получения информации о полном списке параметров ознакомьтесь с содержимым прикрепленной страницы.