


# Table of Contents

<b>Приоритизация по протоколам</b> .....	3
<b>Конфигурация приоритетов</b> .....	4
Редактирование .....	4
Сохранение изменений .....	4
Перезапуск .....	4
Импорт .....	5
Загрузка истории .....	5
Обновление параметров .....	5
Редактор .....	5



# Приоритизация по протоколам

Посмотрите видео-урок по приоритизации по протоколам:

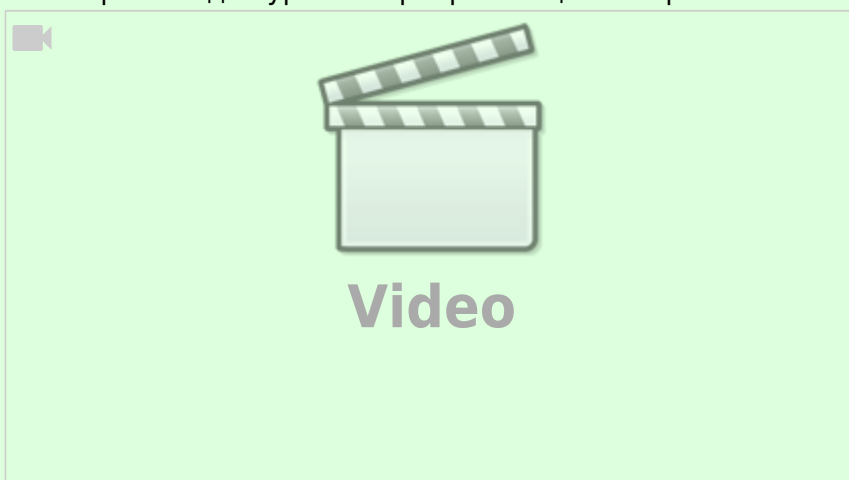

## Редактирование

Для перехода в раздел откройте меню Управление DPI и нажмите Приоритизация по протоколам.

The screenshot shows the 'Управление DPI' (DPI Management) interface. The main content area is titled 'Конфигурация приоритетов' (Priority Configuration) and contains two tables:

Группа	Значение dscp
Application servers	2
Backup	2
Custom protocols	2
Data bases	2
Data transfer	2
Debugging and measurement	2
E-Mail	2
gaming	2
Instant messengers	2
Mining	2
Mobile protocols	2
Network services	2
P2P	2
Printing	2

Протокол	Значение dscp	Группа
----------	---------------	--------

A large circular callout in the center of the interface reads: 'Добавьте протокол или отобразите все протоколы' (Add protocol or display all protocols).

The right sidebar contains a Wiki section titled 'СКАТ DPI' with a search bar and a list of articles. The article '3 Назначение приоритетов в зависимости от протокола' (3 Assigning priorities depending on the protocol) is highlighted.

В данном разделе можно просматривать и фильтровать список протоколов и соответствующим им приоритетов, добавлять, удалять, редактировать.

# Конфигурация приоритетов


## Редактирование

Чтобы отредактировать нажмите на кнопку «Изменить». Редактирование производится в табличной форме. Для редактирования достаточно нажать по строке.

Имя DSCP	Двоичное	Десятичное	Приоритет	Класс	class_order=1
keep	-	-	-	-	-
drop	-	-	-	-	-
cs0	000 000	0	0	0	7
cs1	001 000	8	1	1	6
cs2	010 000	16	2	2	5
cs3	011 000	24	3	3	4
cs4	100 000	32	4	4	3
cs5	101 000	40	5	5	2
cs6	110 000	48	6	6	1


## Сохранение изменений

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку **«Сохранить»**.



## Перезапуск

Чтобы выполнить перезапуск, нажмите кнопку **«Перезапуск»**.

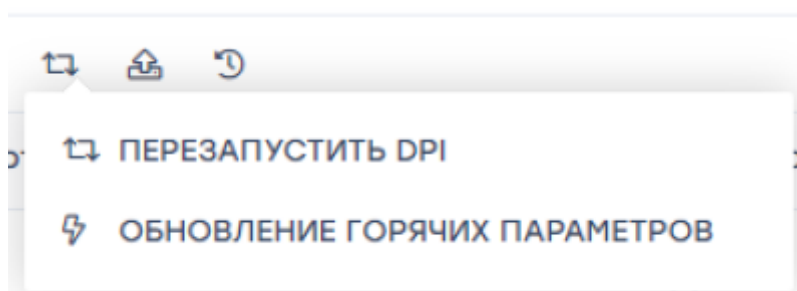


Откроется меню, где можно выбрать:

1. Перезапустить очередь. Требуется, если изменялись Холодные параметры в разделе Системные

2. Обновление горячих параметров. Требуется, если менялись любые параметры. Данный перезапуск выполняется автоматически при нажатии на кнопку Сохранить.


## Импорт

Для импорта из файла нажмите кнопку **«Импорт»**. Перетащите файл в зону импорта и нажмите на кнопку **«Применить»**, чтобы импортировать содержимое файла.




## Загрузка истории

Для просмотра истории изменений нажмите кнопку **«Загрузить из истории»**.

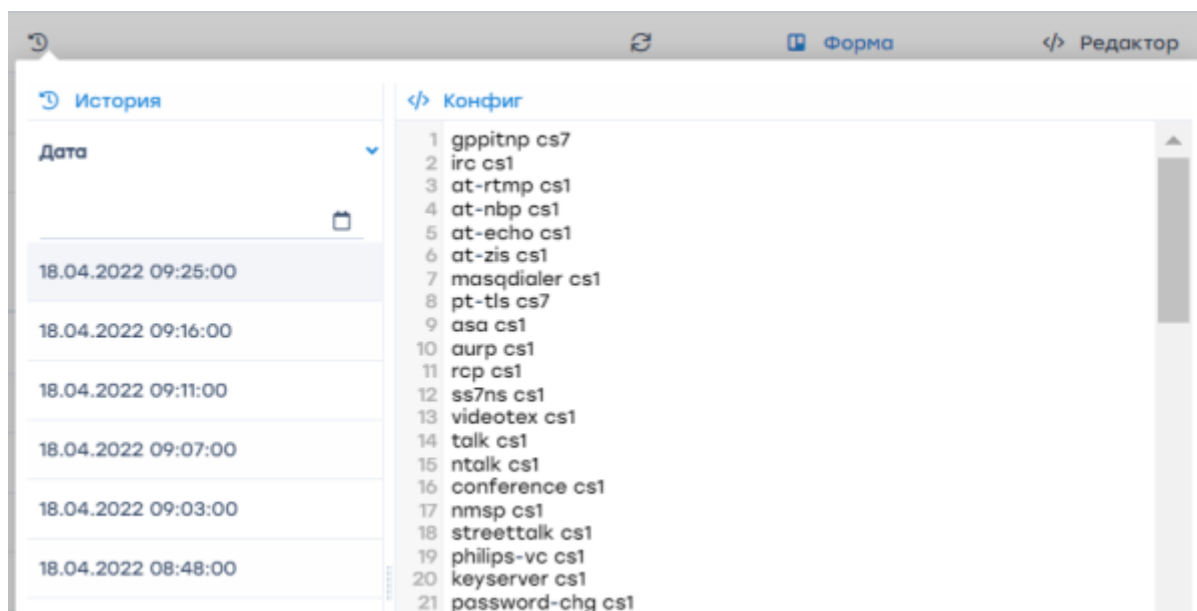




## Обновление параметров

Чтобы обновить параметры, нажмите на кнопку **«Обновить параметры»**.





## Редактор

Для прямого редактирования параметров в конфиг. файле откройте Редактор.

 Сохранить   



 Форма

 Редактор