

Table of Contents

4 Приоритизация по ASN	3
Конфигурация AS и DSCP приоритетов	3
Сохранения	3
Перезапуск	3
Импорт	4
Загрузка историй	4
Обновление параметров	5
Редактор	5
Wiki	5

4 Приоритизация по ASN

Для перехода в раздел откройте меню Управление DPI и нажмите Приоритизация по ASN.

The screenshot shows the 'Prioritization by ASN' configuration page. On the left, there's a sidebar with various menu items under 'Управление DPI'. The 'Prioritization by ASN' item is highlighted. The main area has three tabs: 'Сохранить' (Save), 'Форма' (Form) which is selected, and 'Редактор' (Editor). Below these tabs are three sections: 'Список AS' (List of AS), 'Список CIDR для AS' (List of CIDR for AS), and 'Список DSCP для AS' (List of DSCP for AS). Each section has a search bar ('Фильтр') and a '+' button. To the right of the main content is a sidebar titled 'СКАТ DPI' with language selection (Russian/English) and a search bar. At the bottom right, there's a 'Book creator' section with options to add a page to a book and a 'Помощь' (Help) link.

Конфигурация AS и DSCP приоритетов


Сохранения

Чтобы сохранить отредактированные параметры, нажмите на кнопку «Сохранить».



Перезапуск

Чтобы выполнить перезапуск, нажмите кнопку «Перезапуск».

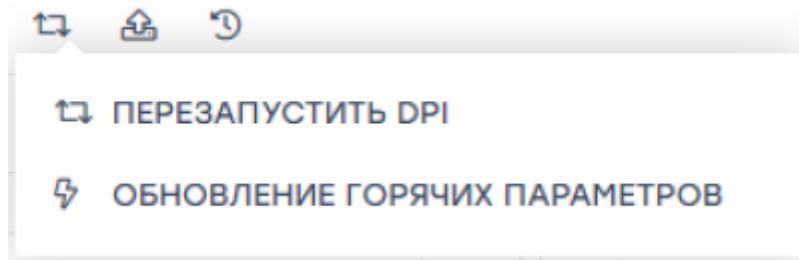


Откроется меню, где можно выбрать:

1. Перезапустить очередь. Требуется, если изменились Холодные параметры в разделе Системные
2. Обновление горячих параметров. Требуется, если менялись любые параметры. Данный перезапуск выполняется автоматически при нажатии на кнопку Сохранить.


Импорт

Для импорта из файла нажмите кнопку «**Импорт**». Перетащите файл в зону импорта и нажмите на кнопку «Применить», чтобы импортировать содержимое файла.

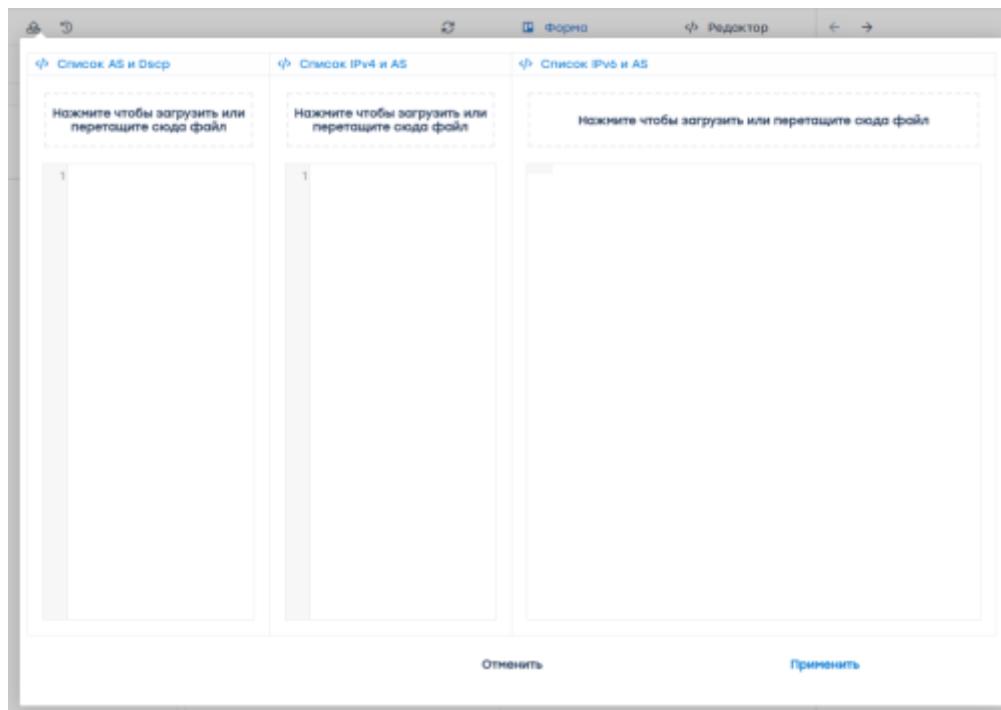

Загрузка историй

Для просмотра истории изменений нажмите кнопку «**Загрузить из истории**».

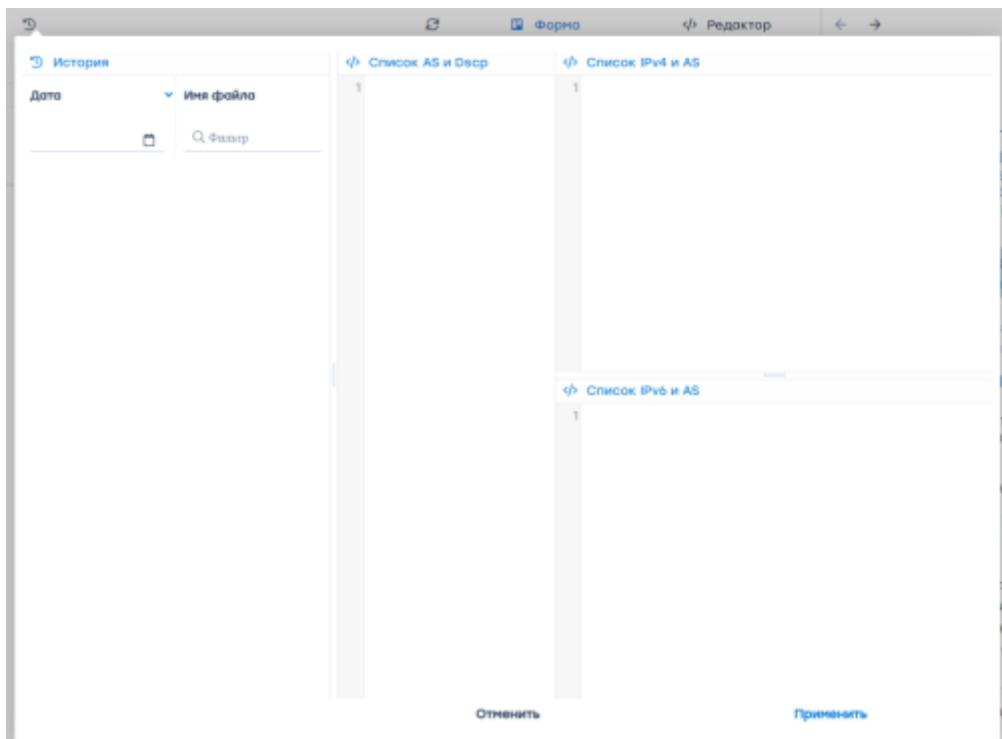


Обновление параметров

Чтобы обновить параметры, нажмите на кнопку «Обновить параметры».



Редактор

Для прямого редактирования параметров в конфиг. файле откройте Редактор.

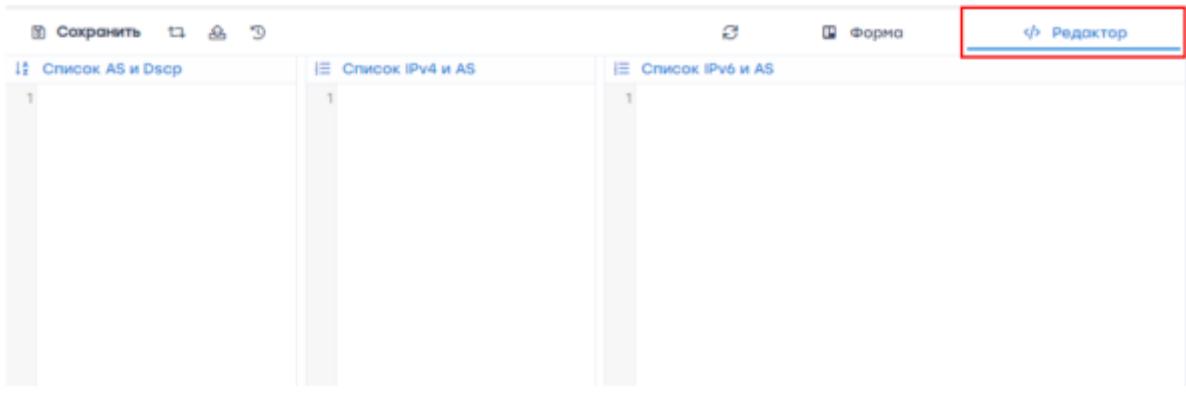

Wiki

Для получения информации о полном списке параметров ознакомьтесь с содержимым прикрепленной страницы.

СКАТ DPI

[Править страницу](#)[История страницы](#)[Управление медиафайлами](#)[Управление](#) [Профиль](#) [Недавние изменения](#) [Все страницы](#) [Выход](#)[ru](#) [en](#) [Найти](#)

СКАТ DPI > СКАТ DPI > 4 Опции СКАТ DPI > 3 Разметка приоритета трафика в зависимости от протокола или направления > 4 Назначение приоритетов в зависимости от направления

ПРОДУКЦИЯ VAS EXPERTS

- СКАТ
• Назначение
• Темы подключения СКАТ
- 3 Компоненты
- 4 Опции СКАТ DPI
 - 1 Фильтрация по реестру запрещенных с
 - 2 Сбор и анализ статистики по протоколе
 - 3 Разметка приоритета трафика в зависи
 - 1 Общее описание
 - 2 Настройка
- 3 Назначение приоритетов в зависи
- 4 Назначение приоритетов в зависи
- 4 Полисы: внешних каналов доступа
- 5 Запись в PCAP, Экспорт IPFIX (Clickstream)
- 6 Полисы: абонентского канала
- 7 Блокировка и замена рекламы
- 8 Бонусная программа для абонентов (ак
- 9 Белый список и Captive Portal
- 10 Уведомление абонентов
- 11 Защита от DDoS и DDoS атак
- 12 Carrier Grade NAT и NAT 1:1
- 13 L3-connected BRAS
- 14 L2-connected BRAS
- 15 Мини Firewall
- 16 CLI - command line interface
- 17 Аналитика QOE
- 18 Каширование
- 19 Отведение трафика на внешние плат
- 5 Сценарии применения



Book creator

[Добавить страницу в книгу](#)[Показать или изменить шаблон книги \(0 страниц\(ы\)\)](#)[Помощь](#)

Содержание

- 4 Назначение приоритетов в зависимости от направления
 - Формат файла со списком автономных систем и их приоритетами:
 - Конвертация файлов:
 - Настройка для локального трафика

4 Назначение приоритетов в зависимости от направления

Направление задается номером автономной системы источника или приемника трафика.

① Если для автономной системы задан приоритет по направлению, то он переопределяет приоритет, заданный по протоколу.

② Если задан приоритет для источника трафика, то он переопределяет приоритет, заданный для приемника.



Изменить список IP, входящих в автономную систему, или определить вспомогательную AS можно динамически, как описано в разделе [Настройка автономных систем AS](#)

Приоритеты, назначенные администратором системы в зависимости от направления, загружаются DPI из файла /etc/dpi/asnum.dsdp.



Комментарии в этом файле недопустимы!