

Содержание

Конфигурация NAT Flow	3
<i>Агрегация NAT Flow из FullFlow</i>	3


Конфигурация NAT Flow

Есть 2 способа формирования NAT лога в QoE Stor (сервере статистики)


1. Получать NAT Flow отдельным потоком с DPI. Для этого на устройстве DPI необходимо настроить [экспорт трансляций на внешние коллекторы](#)
2. Формировать NAT Flow из FullFlow средствами QoE Stor

1. Настройка получения отдельного потока NAT Flow

Перейти: [Главное меню](#) → [Администратор](#) → [Конфигурация сервера QoE Stor](#) → [Конфигурация сервера QoE Stor](#)

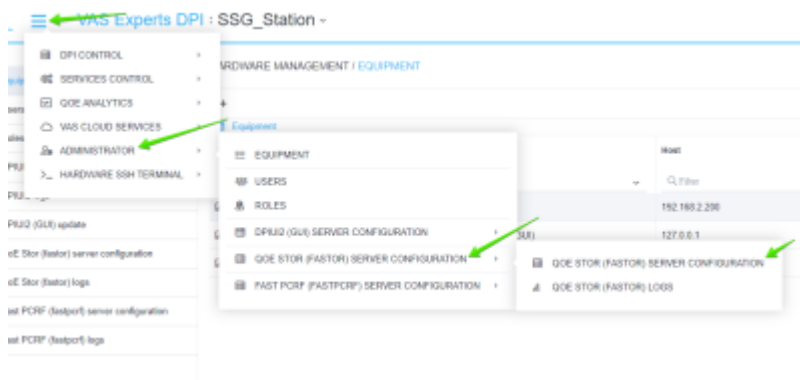


Перейти в раздел "Ресиверы"; добавить новый ресивер; выбрать "Тип ресивера" - NAT Флоу; дозаполнить форму добавления ресивера и нажать кнопку "Применить"

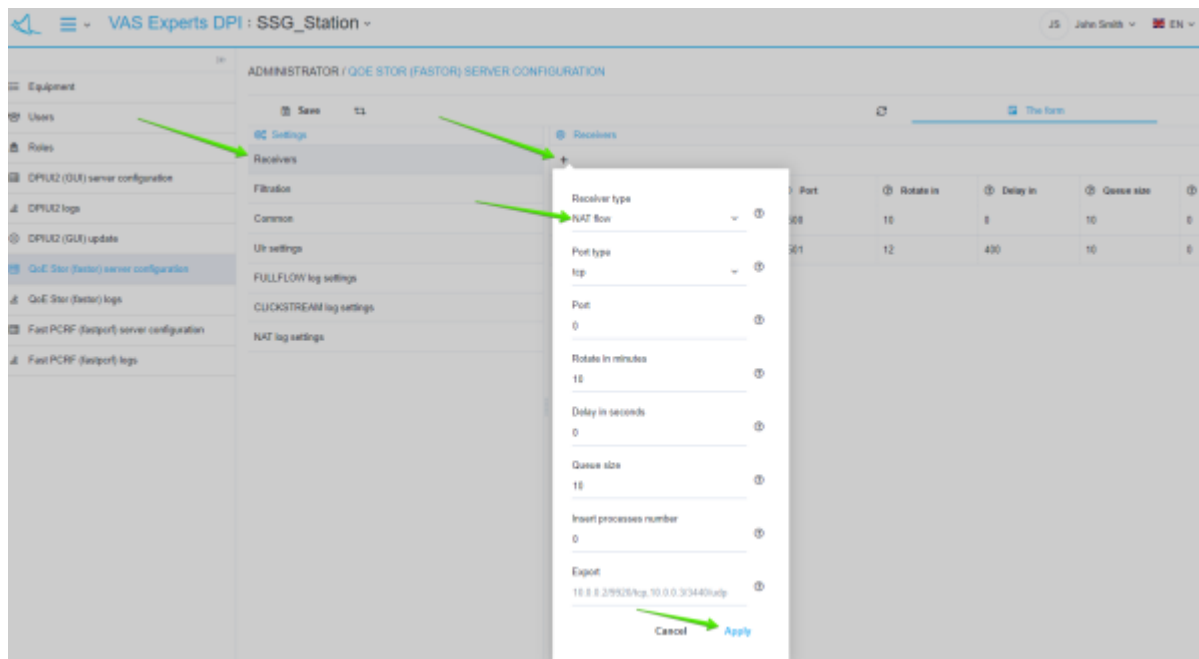


Агрегация NAT Flow из FullFlow

Перейти: [Главное меню](#) → [Администратор](#) → [Конфигурация сервера QoE Stor](#) → [Конфигурация сервера QoE Stor](#)

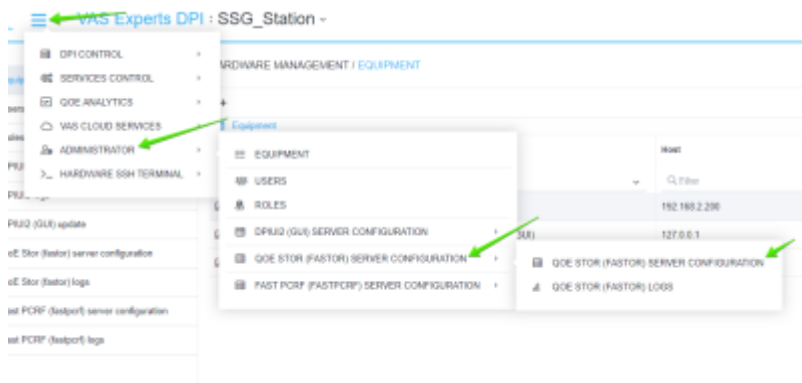

Выбрать "Настройки журнала NAT" → Включить импорт событий из FullFlow, выбрать поля для сохранения при агрегации журнала NAT, Интервал времени заполнения лога, включить заполнения привязки IP-LOGIN

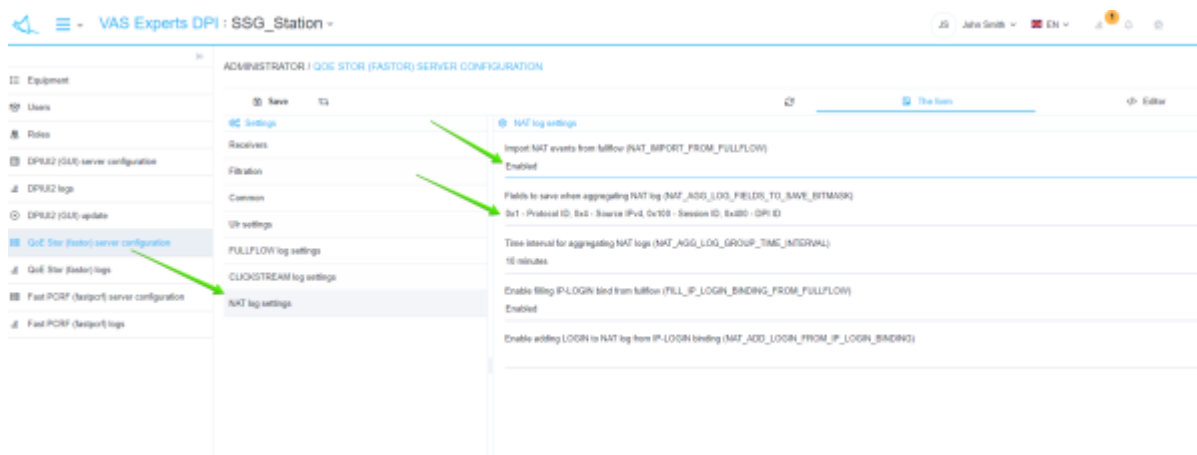

Сохранить изменения и перезапустить сервис.