

Содержание

- Конфигурация NAT Flow 3
 - Настройка получения отдельного потока NAT Flow* 3
- Включение импорта событий NAT из FullFlow 4
 - Агрегация NAT Flow* 4


Конфигурация NAT Flow

Есть 2 способа формирования NAT лога в QoE Stor (сервере статистики)


1. Получать NAT Flow отдельным потоком с DPI. Для этого на устройстве DPI необходимо настроить **экспорт трансляций на внешние коллекторы**
2. Получить NAT Flow из Netstream сторонних систем (не DPI)
3. Формировать NAT Flow из FullFlow средствами QoE Stor

Настройка получения отдельного потока NAT Flow

Перейти: [Главное меню](#) → [Администратор](#) → [Конфигурация сервера QoE Stor](#) → [Конфигурация сервера QoE Stor](#)

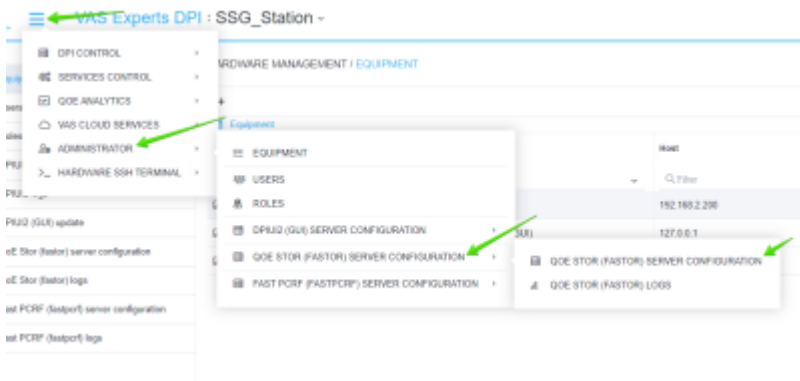


Перейти в раздел "Ресиверы"; добавить новый ресивер; выбрать "Тип ресивера" - NAT Флоу; дозаполнить форму добавления ресивера и нажать кнопку "Применить"

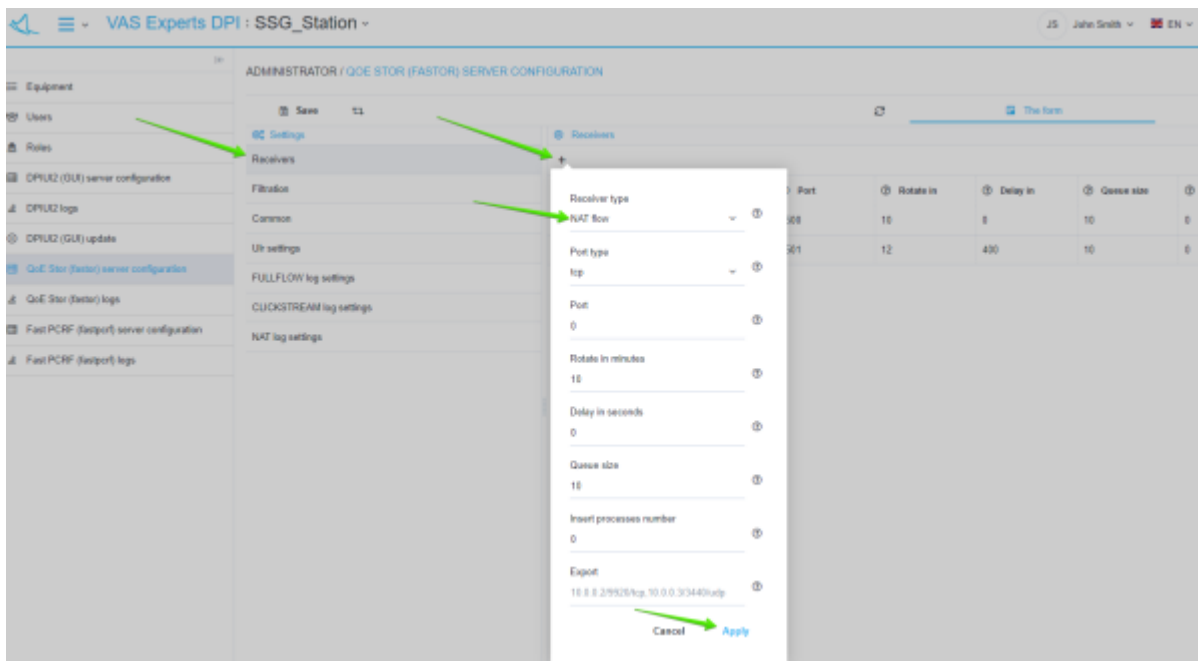


Включение импорта событий NAT из FullFlow

Для включения импорта событий из FullFlow, передаваемого с DPI в QoE Stor:

- Перейти: Главное меню → Администратор → Конфигурация сервера QoE Stor → Конфигурация сервера QoE Stor

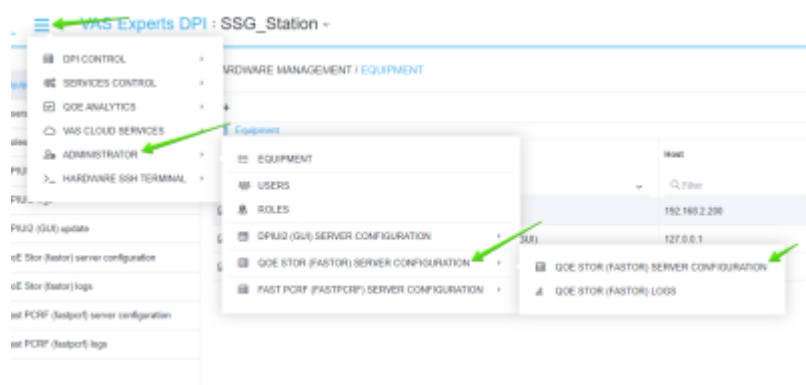


- Импорт событий NAT из fullflow (NAT_IMPORT_FROM_FULLFLOW) - Включить

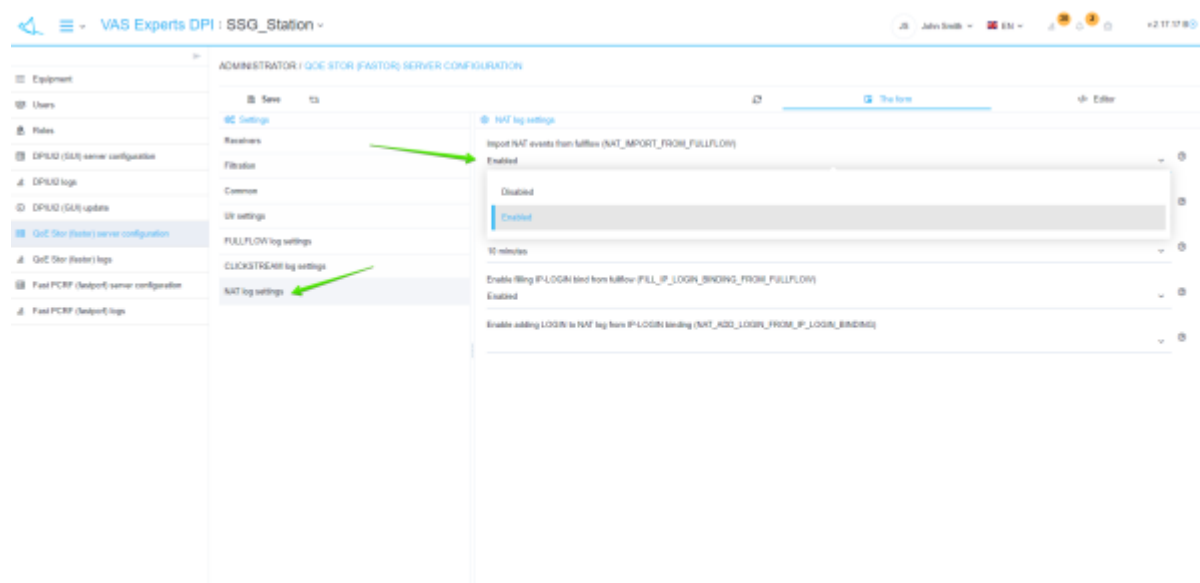


Агрегация NAT Flow

Перейти: Главное меню → Администратор → Конфигурация сервера QoE Stor → Конфигурация сервера QoE Stor

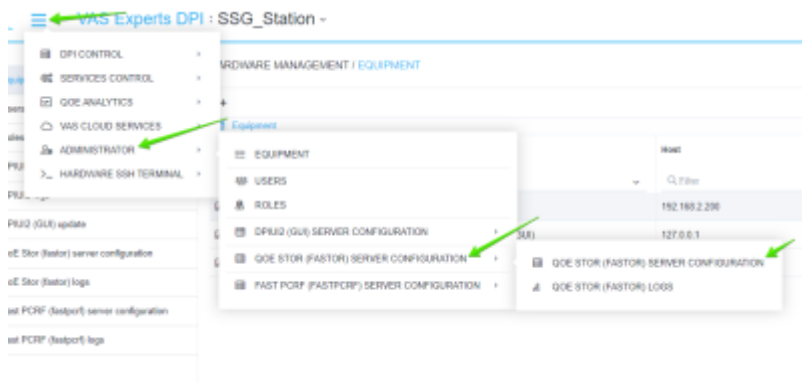

Выбрать "Настройки журнала NAT" → Выбрать поля для сохранения при агрегации журнала NAT, Интервал времени заполнения лога (по умолчанию 15 минут) , включить заполнения привязки IP-LOGIN

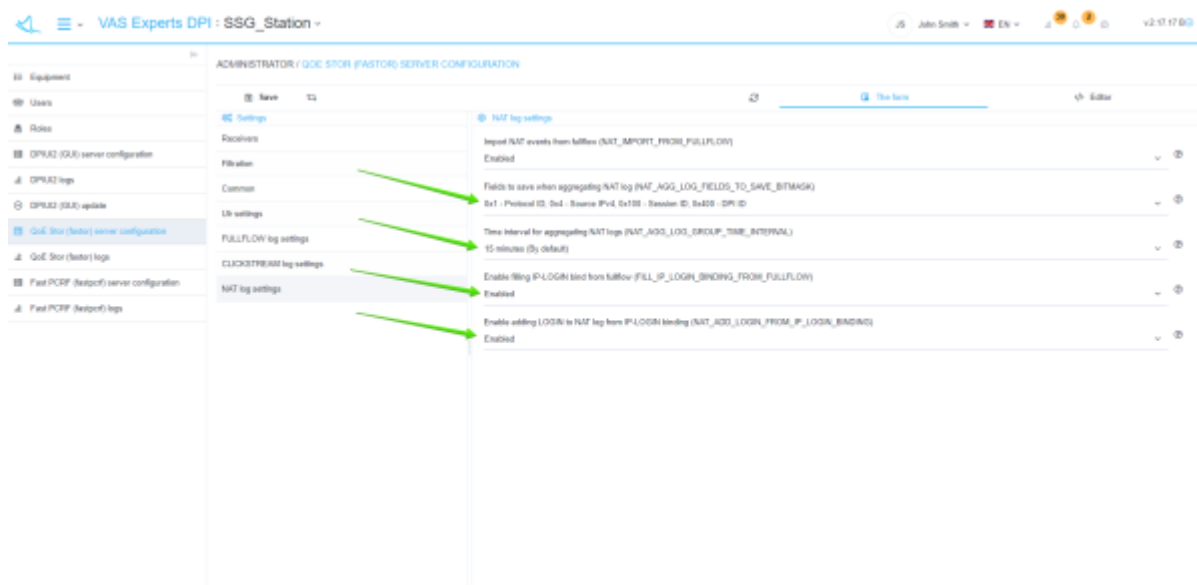

Сохранить изменения и перезапустить сервис.