

Содержание

- Конфигурация NAT Flow 3
 - Настройка получения отдельного потока NAT Flow с DPI или NETSTREAM* 3
- Включение импорта событий NAT из FullFlow 4
 - Агрегация NAT Flow* 5


Конфигурация NAT Flow

Есть 2 способа формирования NAT лог в QoE Stor (сервере статистики)


1. Получать NAT Flow отдельным потоком с DPI. Для этого на устройстве DPI необходимо настроить [экспорт трансляций на внешние коллекторы](#)
2. Получить NAT Flow из Netstream сторонних систем (не DPI)
3. Формировать NAT Flow из FullFlow средствами QoE Stor

Настройка получения отдельного потока NAT Flow с DPI или NETSTREAM


- Перейти: Главное меню → Администратор → Конфигурация сервера QoE Stor → Конфигурация сервера QoE Stor

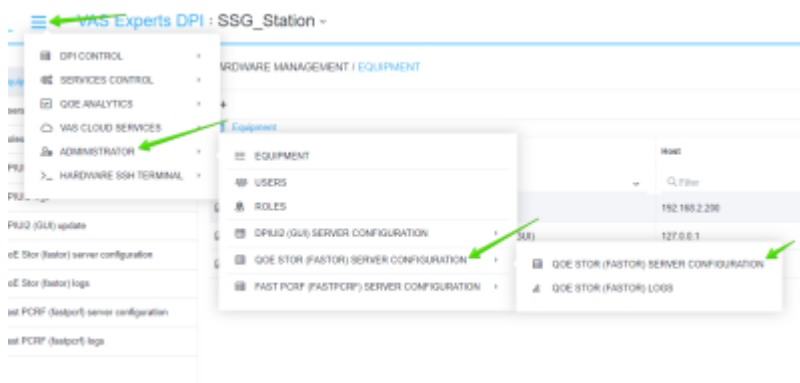

- Перейти в раздел "Ресиверы"; добавить новый ресивер; выбрать "Тип ресивера" - NAT Флоу; дозаполнить форму добавления ресивера и нажать кнопку "Применить"

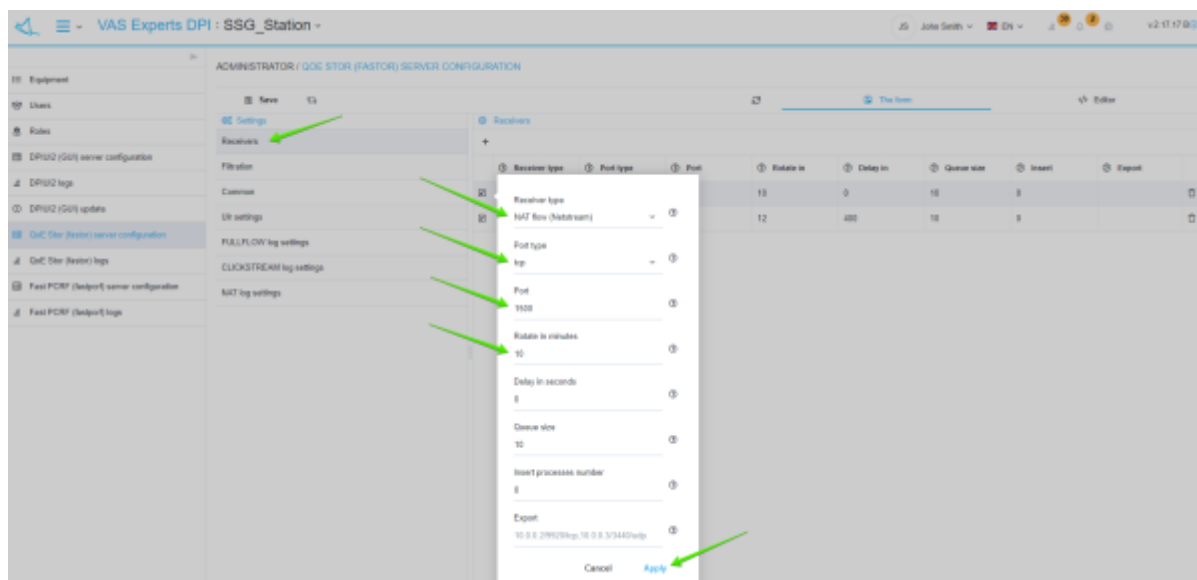


- Перейти в раздел формы "Настройки журнала NAT";
- Включить заполнение привязки IP-LOGIN из fullflow (FILL_IP_LOGIN_BINDING_FROM_FULLFLOW);
- Включить добавление LOGIN в журнал NAT из привязки IP-LOGIN (NAT_ADD_LOGIN_FROM_IP_LOGIN_BINDING)

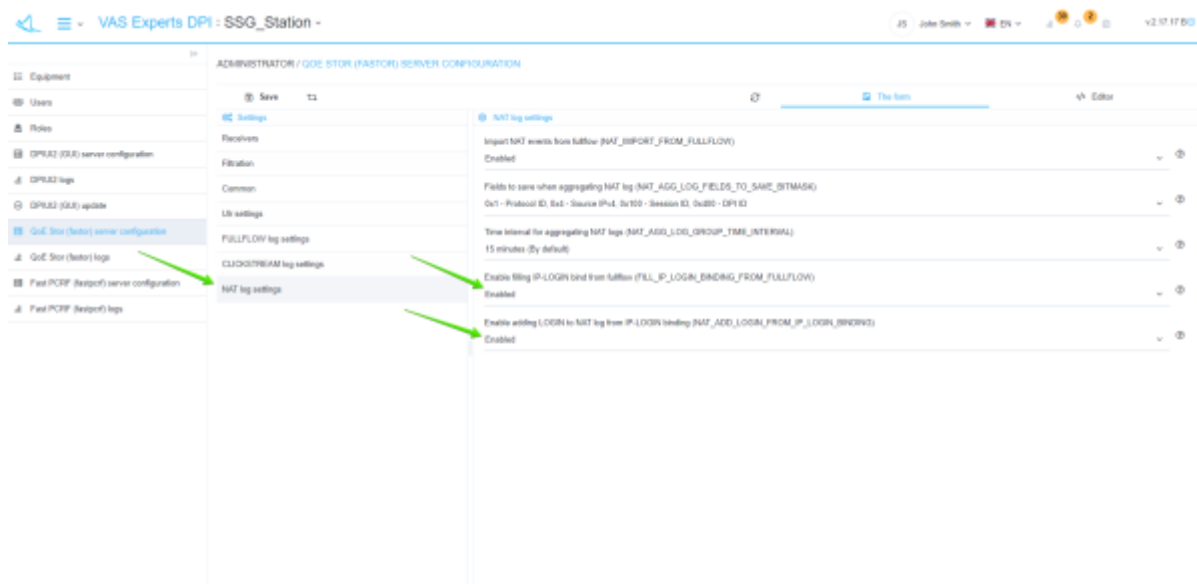


Включение импорта событий NAT из FullFlow

Для включения импорта событий из FullFlow, передаваемого с DPI в QoE Stor:

- Перейти: Главное меню → Администратор → Конфигурация сервера QoE Stor → Конфигурация сервера QoE Stor

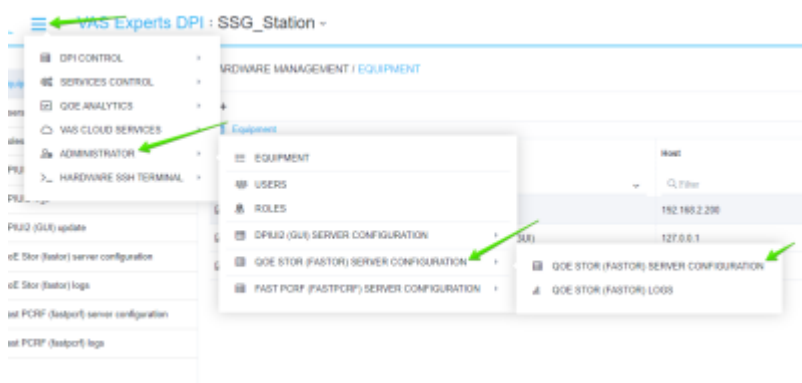


- Импорт событий NAT из fullflow (NAT_IMPORT_FROM_FULLFLOW) - Включить

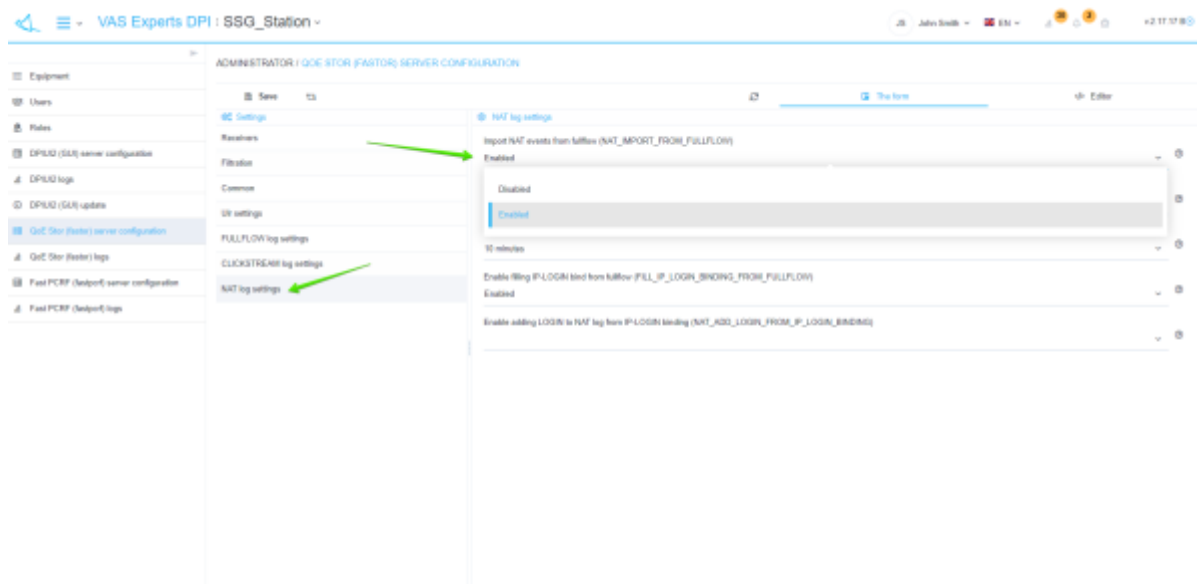


Агрегация NAT Flow

Перейти: Главное меню → Администратор → Конфигурация сервера QoE Stor → Конфигурация сервера QoE Stor;

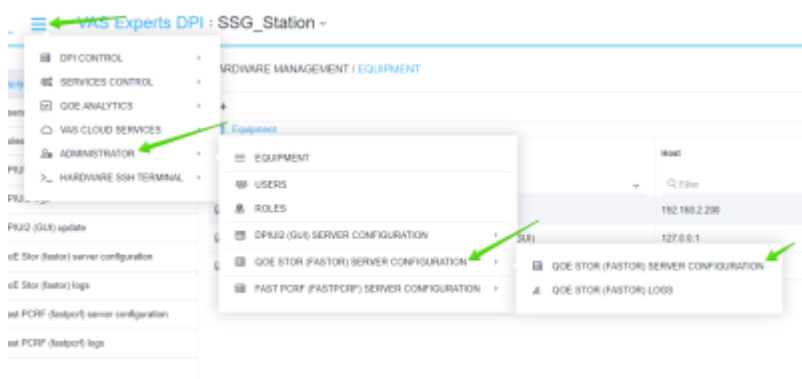

Выбрать "Настройки журнала NAT" → Выбрать поля для сохранения при агрегации журнала NAT, Интервал времени заполнения лога (по умолчанию 15 минут);

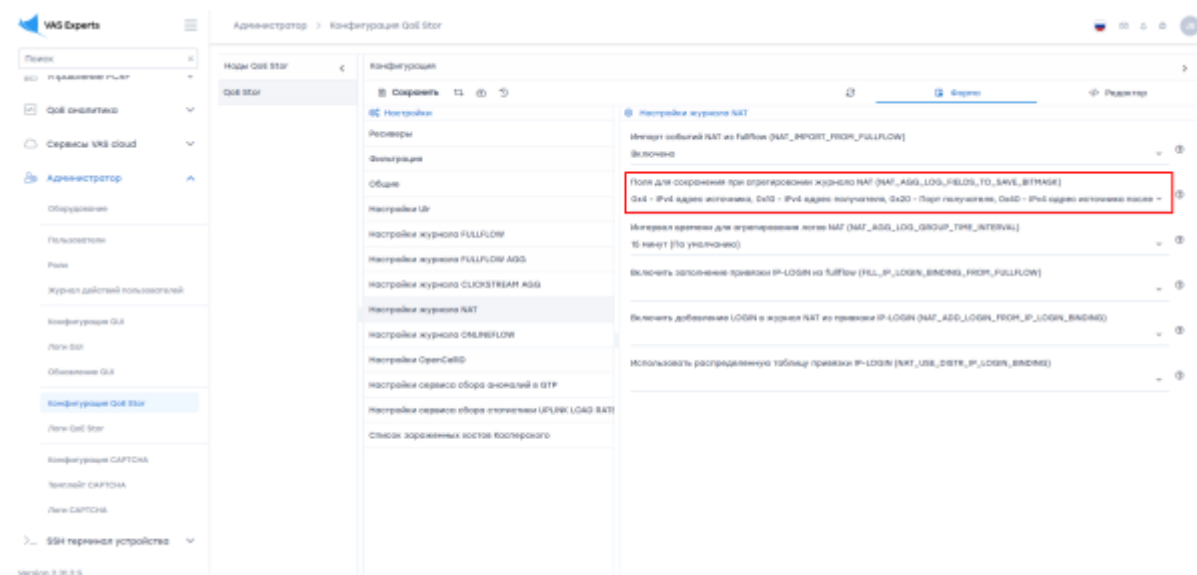

Сохранить изменения и перезапустить сервис.