

Содержание

- Конфигурация NAT Flow 3
 - Настройка получения отдельного потока NAT Flow с DPI или NETSTREAM* 3
 - Включение импорта событий NAT из FullFlow* 4
 - Агрегация NAT Flow* 5


Конфигурация NAT Flow

Есть 3 способа формирования NAT лог в QoE Stor (сервере статистики)


1. Получать NAT Flow отдельным потоком со СКАТ. Для этого на устройстве СКАТ необходимо настроить [экспорт трансляций на внешние коллекторы](#);
2. Получить NAT Flow из Netstream сторонних систем (не СКАТ);
3. Формировать NAT Flow из FullFlow средствами QoE Stor.

Настройка получения отдельного потока NAT Flow с DPI или NETSTREAM


1. Перейти: Главное меню → Администратор → Конфигурация сервера QoE Stor → Конфигурация сервера QoE Stor.

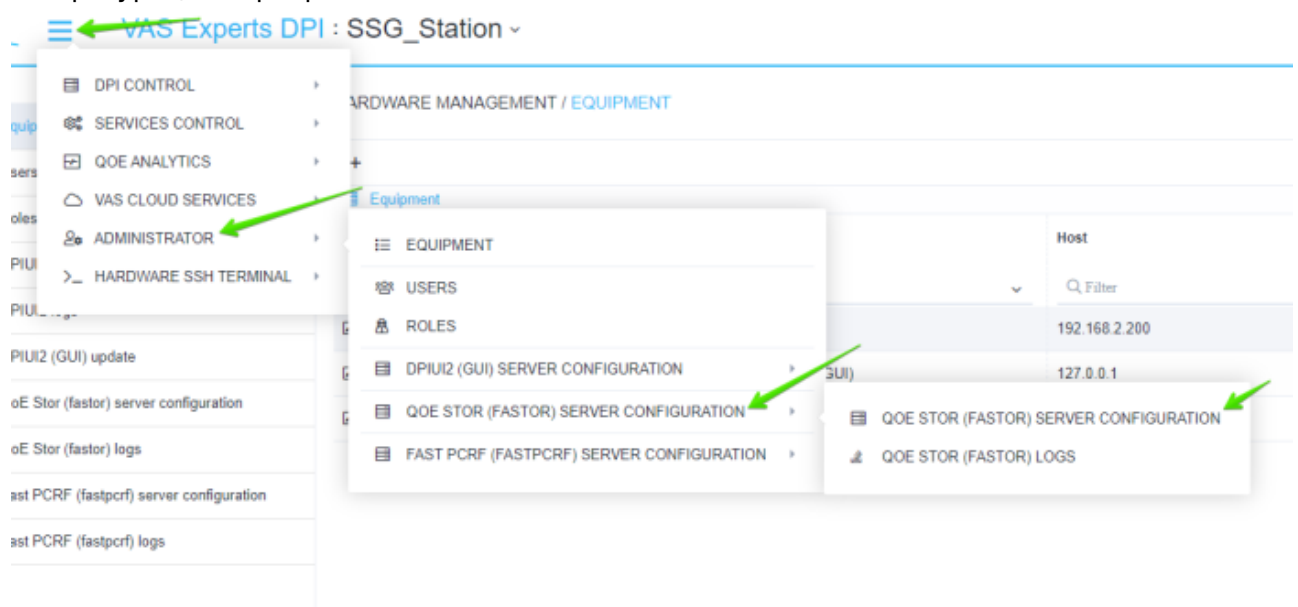

2. Перейти в раздел "Ресиверы"; добавить новый ресивер; выбрать "Тип ресивера" — NAT Флоу; дозаполнить форму добавления ресивера и нажать кнопку "Применить";

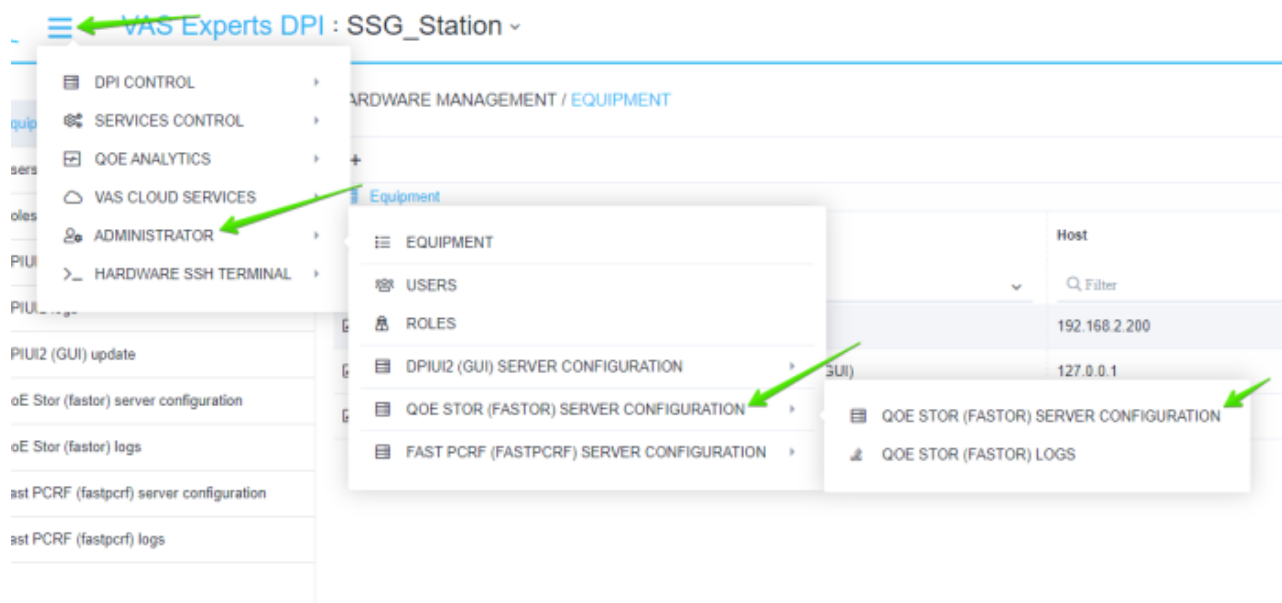


2. Импорт событий NAT из fullflow (NAT_IMPORT_FROM_FULLFLOW) — Включить.

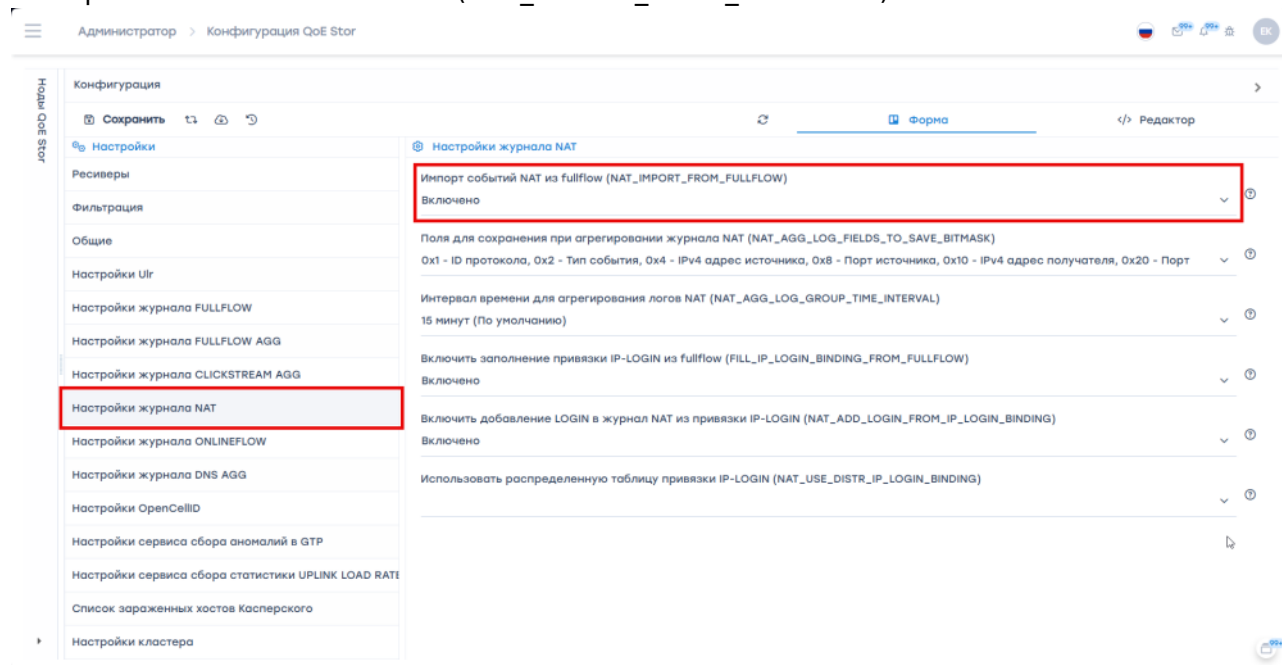


Агрегация NAT Flow

1. Перейти: Главное меню → Администратор → Конфигурация сервера QoE Stor → Конфигурация сервера QoE Stor;

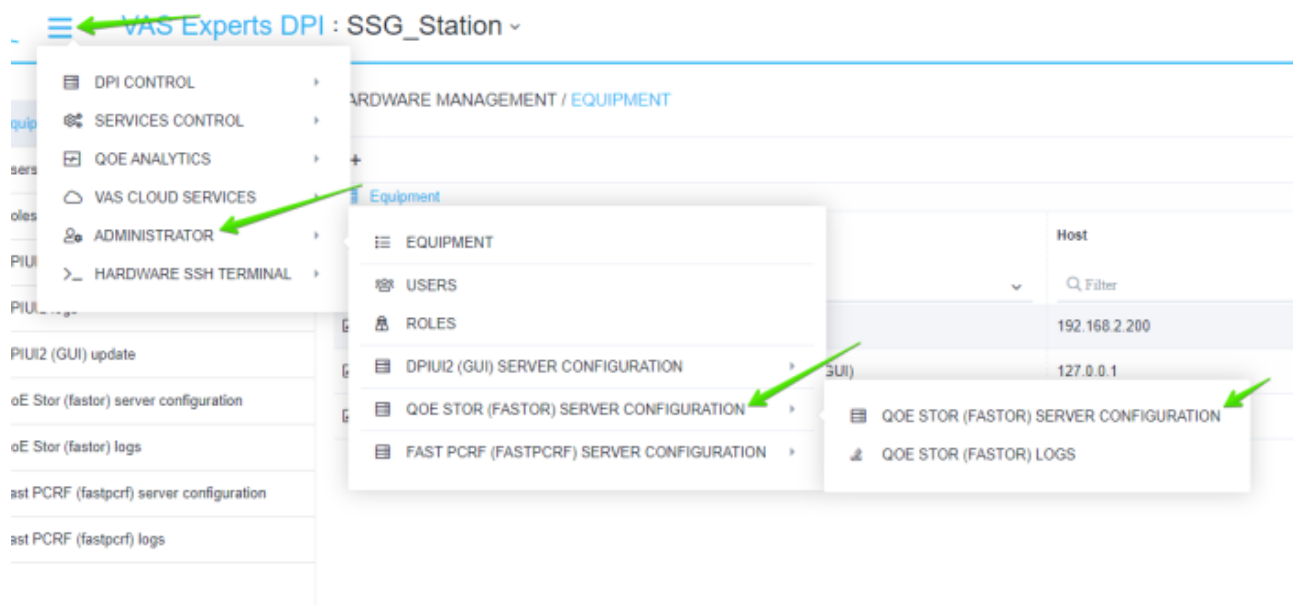

2. Выбрать "Настройки журнала NAT" → Выбрать поля для сохранения при агрегации журнала NAT, Интервал времени заполнения лога (по умолчанию 15 минут);

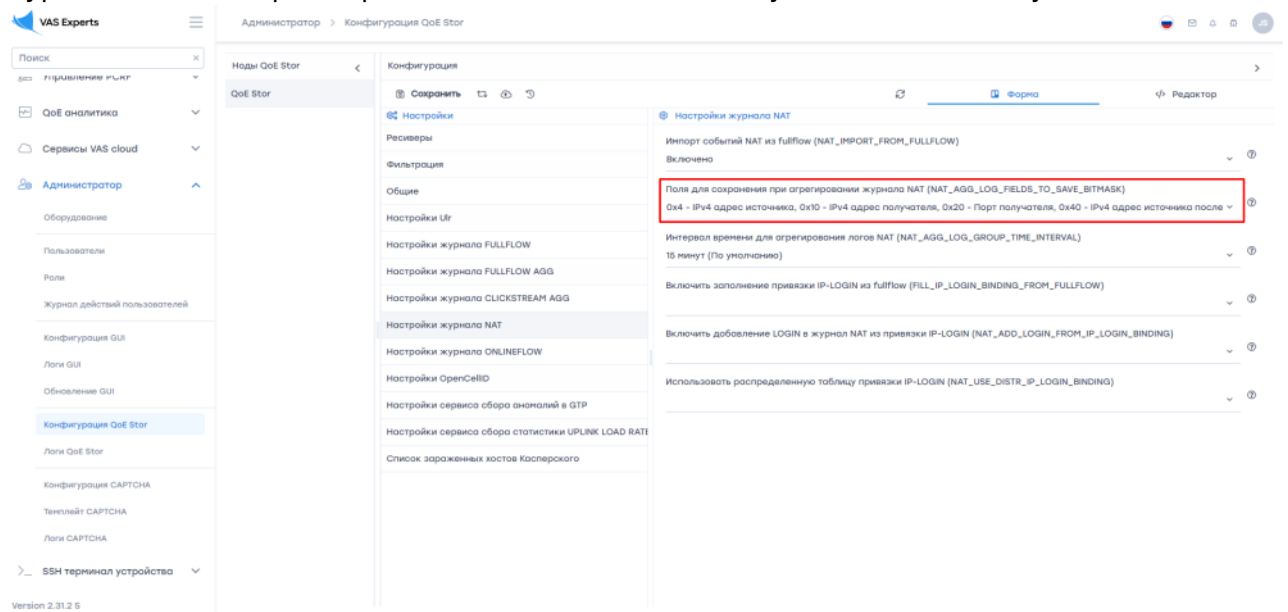

3. Сохранить изменения и перезапустить сервис.