

# Содержание

<b>Настройка</b> .....	3
<b>Настройка TAP интерфейсов</b> .....	3
<b>Настройка Linux интерфейсов</b> .....	4
<b>Настройка отведения трафика</b> .....	4
<b>Настройка Radius Monitor</b> .....	5
<b>Подключение NAT на основе CIDR</b> .....	5
<b>Поддержка IPv6</b> .....	6
<b>Идентификация абонентов в мобильных сетях</b> .....	6
<b>Дополнительные Настройки Radius Monitor</b> .....	7
Дополнение имен абонентов (LOGIN) префиксами регионов .....	7




# Настройка


Radius Accounting необходимо подать в порты устройства DPI вместе с сетевым трафиком. Реализовать это возможно через зеркалирование портов, к которым подключен Radius сервер.

## Настройка TAP интерфейсов

Radius Monitor может быть запущен на том же сервере, что и FastDPI или вынесен на внешний сервер. Для выделения нужного трафика используются два виртуальных интерфейса TAP0 и TAP1.

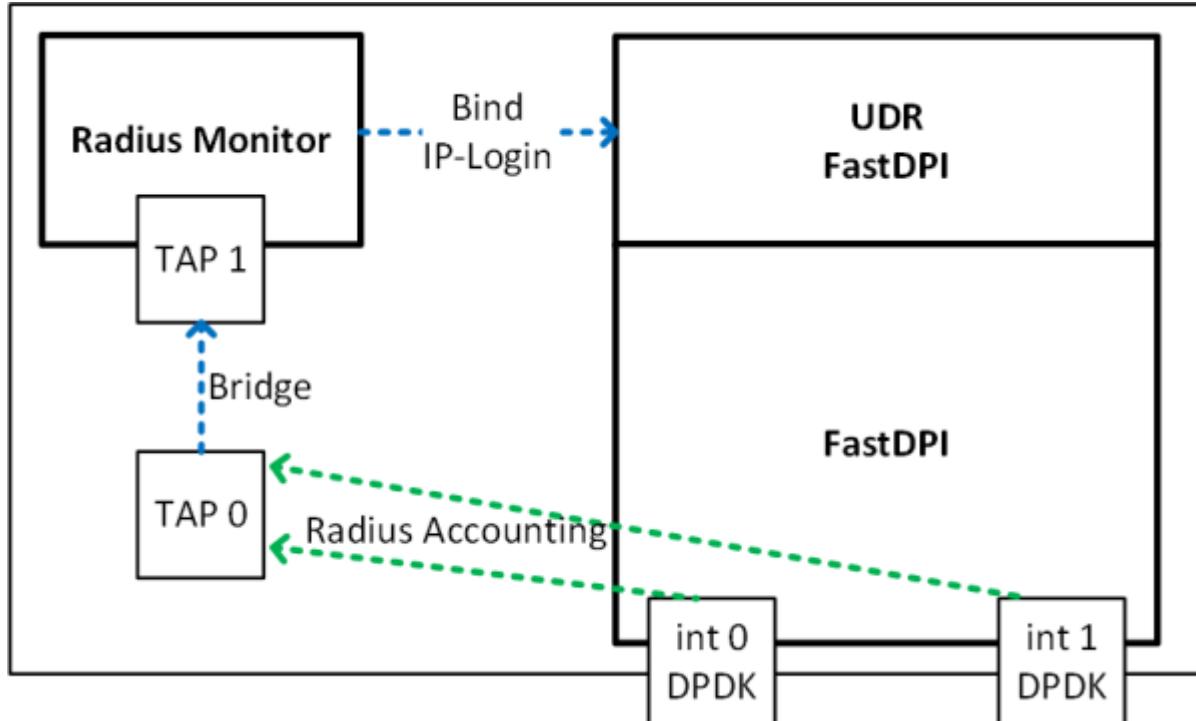

Размещения Radius монитор на том же сервере. Используется Bridge.

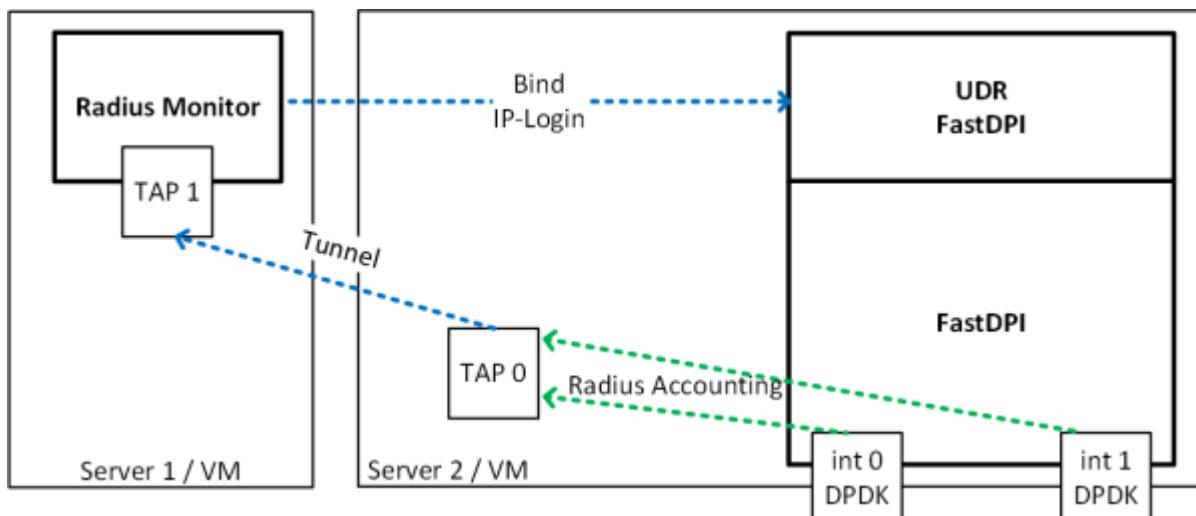

Размещения Radius монитор на внешнем сервере. Используется Tunnel.

- TAP0 - используется для отведения трафика
- TAP1 - слушает Radius Monitor
- Между TAP0 и TAP1 создается Bridge или Tunnel для передачи трафика.
- На интерфейсе TAP0 отключается mac learning

Из консоли выполнить следующие команды:

```
ip tuntap add tap0 mode tap
ip tuntap add tap1 mode tap

ip link set dev tap0 up
ip link set dev tap1 up

ip link add br0 type bridge

ip link set tap0 master br0
bridge link set dev tap0 learning off
ip link set tap1 master br0

ifconfig tap0 192.168.4.20 up
ifconfig tap1 192.168.4.21 up
ifconfig br0 up
```



**ВНИМАНИЕ:** ТАР интерфейсы необходимо стартовать после перезагрузки сервера!

## Настройка Linux интерфейсов

Работа со стандартными интерфейсами Linux осуществляется с помощью libpcap.

Пример:

```
in_dev=eno2
```

## Настройка отведения трафика

Подключаем на FastDPI услугу отведения трафика:

```
fdpi_ctrl load profile --service 14 --profile.name radius --profile.json '{
"typedev" : "tap","dev" : "tap0","udp" : [ 1813,1814,1815 ] }' --
outformat=json
fdpi_ctrl load --service 14 --profile.name radius --ip 10.16.252.11
fdpi_ctrl load --service 14 --profile.name radius --ip 10.16.252.12
```

где:

- 1813,1814,1815 - порты, на которых передается Radius Accounting
- 10.16.252.11,10.16.252.12 - IP адреса Radius серверов, с которых идет Radius Accounting

## Настройка Radius Monitor



Настройки Монитора событий Radius находятся в файле `/etc/dpi/fdpi_radius.conf`.

- `in_dev=tap1` — имя прослушиваемого интерфейса
- `rad_acct_port=1813,1814,1815` — номер прослушиваемого порта (или список портов через запятую) с пакетами Radius Accounting
- `rad_save_pdu=0` — сохранять в pcap формате плохие PDU для анализа
- `rad_check_code_pdu=2:4` — анализировать PDU с кодом 2 и 4
- `rad_check_acct_status_type=1:3` — анализировать PDU со статусом 1 и 3
- `mem_preset=1` — инициализировать память при старте
- `fdpi_servers=127.0.0.1:29000,123.45.67.85:29000` — список DPI серверов, на которые отправлять данные
- `ipfix_extra_gsm=1` — включить поддержку отправки по IPFIX новых атрибутов из пакетов Radius Accounting. Дополнительные поля, которые добавляются при включении этой опции, указаны в [шаблоне](#).

Настройка обработки потоков (рекомендуется использовать приведенные значения):

- `num_threads=1`
- `rx_bind_core=0`
- `services_bind_cores=0`
- `engine_bind_cores=0`
- `fifo_bind_cores=0`
- `snaplen=2000`
- `timeout_alarm=5`
- `dbg_log_mask=0x31`

Настройка экспорта радиус-событий:

- `ipfix_dev=en08`
- `ipfix_tcp_collectors=172.32.0.239:1502`

После изменения конфигурации перезагрузить службу:

```
systemctl restart fastradius
```

## Подключение NAT на основе CIDR

Создаем на FastDPI именованные профили NAT:

```
fdpi_ctrl load profile --service 11 --profile.name nat_profile_all --
```

```
profile.json '{ "nat_ip_pool" : "5.200.43.0/24,5.200.44/25",  
"nat_tcp_max_sessions" : 2000, "nat_udp_max_sessions" : 2000 }'
```

В конфигурационном файле радиус-монитора /etc/dpi/fdpi\_radius.nat указываются диапазоны адресов и соответствующие им имена профилей nat

пример:

0.0.0.0/0	nat_profile_all
10.0.0.0/8	nat_profile_1
10.1.1.0/24	nat_profile_2

когда указан более специфичный (конкретный) профиль для адреса, то выбирается он



Описание параметров [по ссылке](#)

## Поддержка IPv6

В конфигурационном файле /etc/dpi/fdpi\_radius.conf указываются настроочные параметры

`bind_ipv6_address=0` (по умолчанию - не связывать адрес с абонентом), 1 связывать (связывание аналогично команде `bind` в `fdpi_ctrl`). Адрес берется из атрибута радиус `Framed-IPv6-Address(168)`  
`bind_ipv6_subnet=0` (по умолчанию - не связывать), 64 (связывать только для подсетей /64), -1 связывать для любых подсетей. Подсеть берется из атрибута радиус `Delegated-IPv6-Prefix(123)`

Абонент идентифицируется радиус атрибутом `User-Name` или `Calling-Station-ID` (в зависимости от настройки `login_replace`)



В текущей реализации поддерживаются только IPv6 подсети фиксированной длины (по умолчанию /64), поэтому связывание подсетей меньшей длины приведет к ошибке.

## Идентификация абонентов в мобильных сетях

В конфигурационном файле /etc/dpi/fdpi\_radius.conf указывается настроочный параметр

```
login_replace=1
```

в этом случае для идентификации абонента используется радиус атрибут `Calling-Station-ID` (вместо `User-Name`) если он присутствует в радиус пакете

# Дополнительные Настройки Radius Monitor

```
# FastDPI RADIUS configuration parameters:  
# имя исходящего интерфейса, если Монитор работает в режиме пропуска трафика  
#out_dev=dna1  
  
# включить эмуляцию резервного Radius сервера  
#rad_server_emulation=1  
  
# включить эмуляцию сетевой карты  
#rad_virtual_eth=172.17.69.10/D4:AE:52:C1:A7:29  
  
# значение secret для генерации ответов в режиме эмуляции Radius сервера  
#rad_secret=mysecretkey  
  
# дополнять имена абонентов (LOGIN) префиксами регионов  
#rad_prefix_info=1  
  
# номер прослушиваемого порта (или список портов через запятую) с пакетами Radius  
Authentication  
#rad_auth_port=1645  
# разрешить несколько IP на одном USER-NAME смотри команду load --bind_multi,  
предупреждение: если порядок bind/unbind в радиус потоке не соблюдается или есть  
потери пакетов (например это зеркало), то вероятны артефакты  
#bind_multi=true
```

## Дополнение имен абонентов (LOGIN) префиксами регионов

Используется когда Radius монитор и СКАТ обслуживают несколько регионов, а user-name может в разных регионах пересекаться с другими регионами, таким образом их можно развести по разным login

1. Включаем настройку rad\_prefix\_info=1
2. В файл /etc/dpi/prefixes.info добавить

```
172.17.76.1 MSK-  
172.17.76.2 MSK-  
172.17.76.3 SPB-  
172.17.76.4 SPB-  
172.17.76.5 SPB-
```

где:

первое поле - это NAS-IP-Address из Radius пакета  
второе поле - какой префикс будет добавлен к login

Также смотрите раздел [администрирование](#)