Table of Contents

Соединения 3
Отчеты 3
Добавить запрос 3
Добавить подзапрос 13
Обновить 13
Изменить 13
Удалить 14
Результаты 15

Соединения

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Законный перехват, затем нажмите пункт меню Соединения.

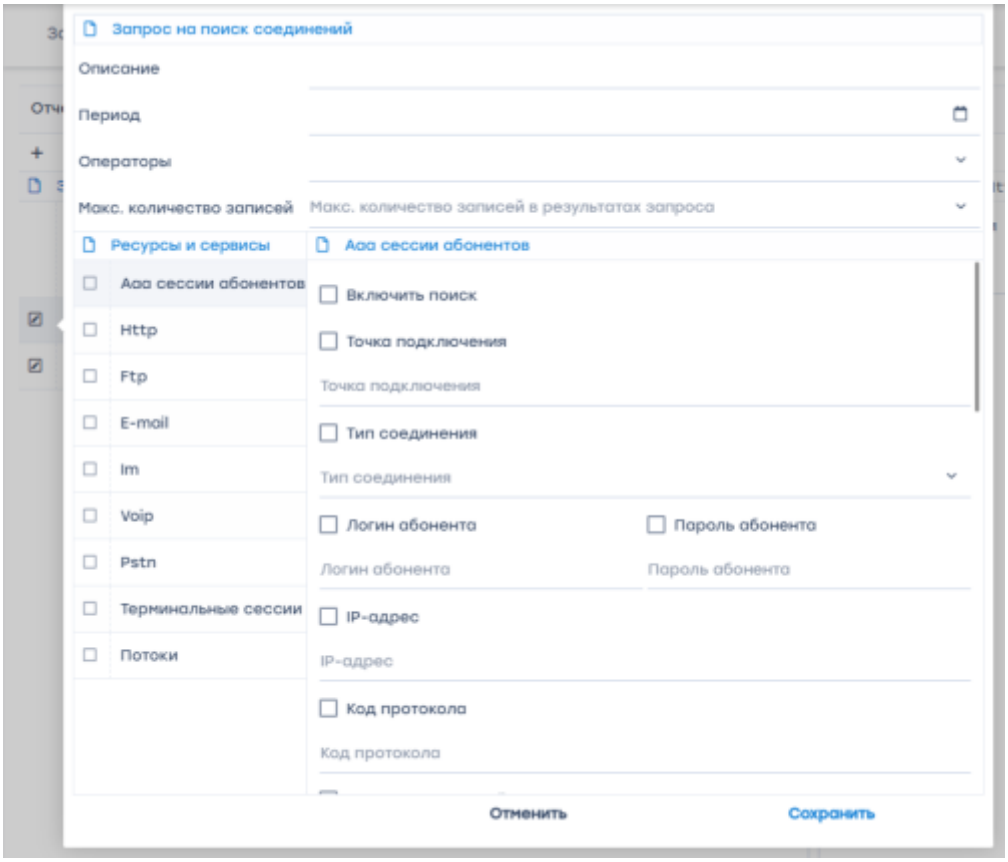

Данный раздел состоит из подразделов "Отчеты" и "Результаты".

Отчеты

Добавить запрос

Чтобы добавить запрос на соединение, нажмите на кнопку **«Добавить запрос»**.

В раскрывшемся окне введите параметры.

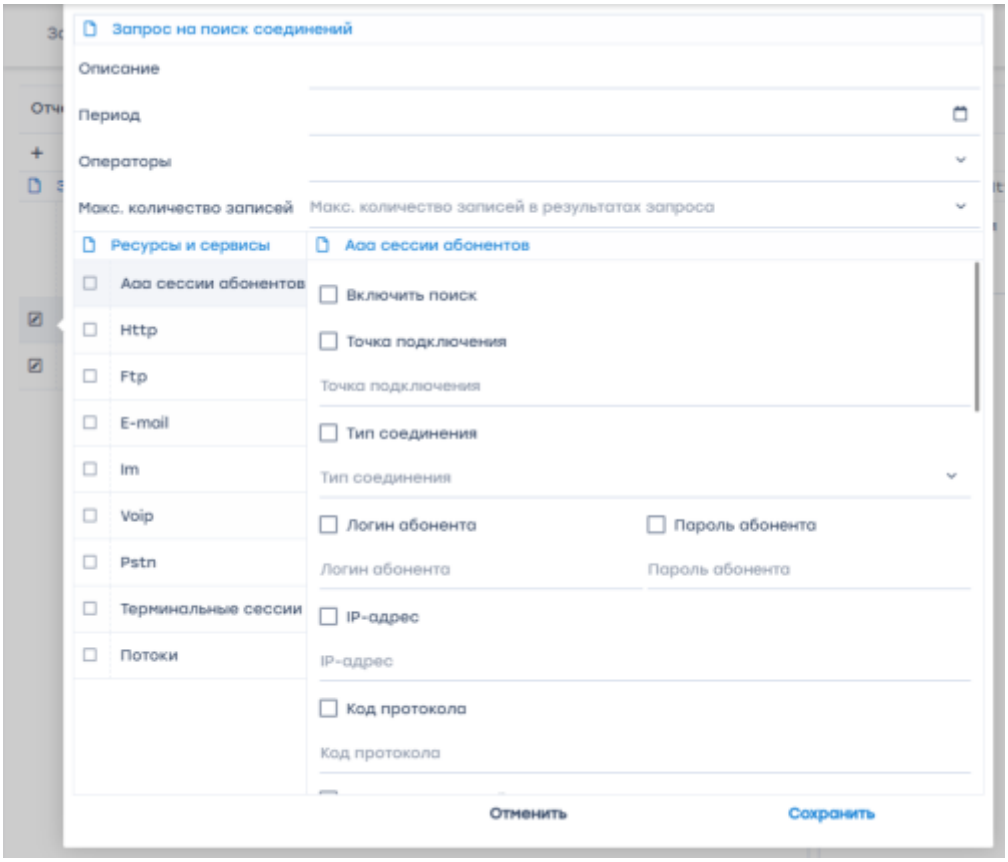

- **Описание**. Данное поле содержит название или описание запроса.
- **Период**. Данное поле заполняется путем выбора дат начала периода и конца в календаре.
- **Операторы**. Данное поле заполняется путем выбора оператора из выпадающего списка.
- **Максимальное количество записей**. Данное поле заполняется путем выбора количества записей из выпадающего списка
- **Ресурсы и сервисы**.

Aaa сессии абонентов

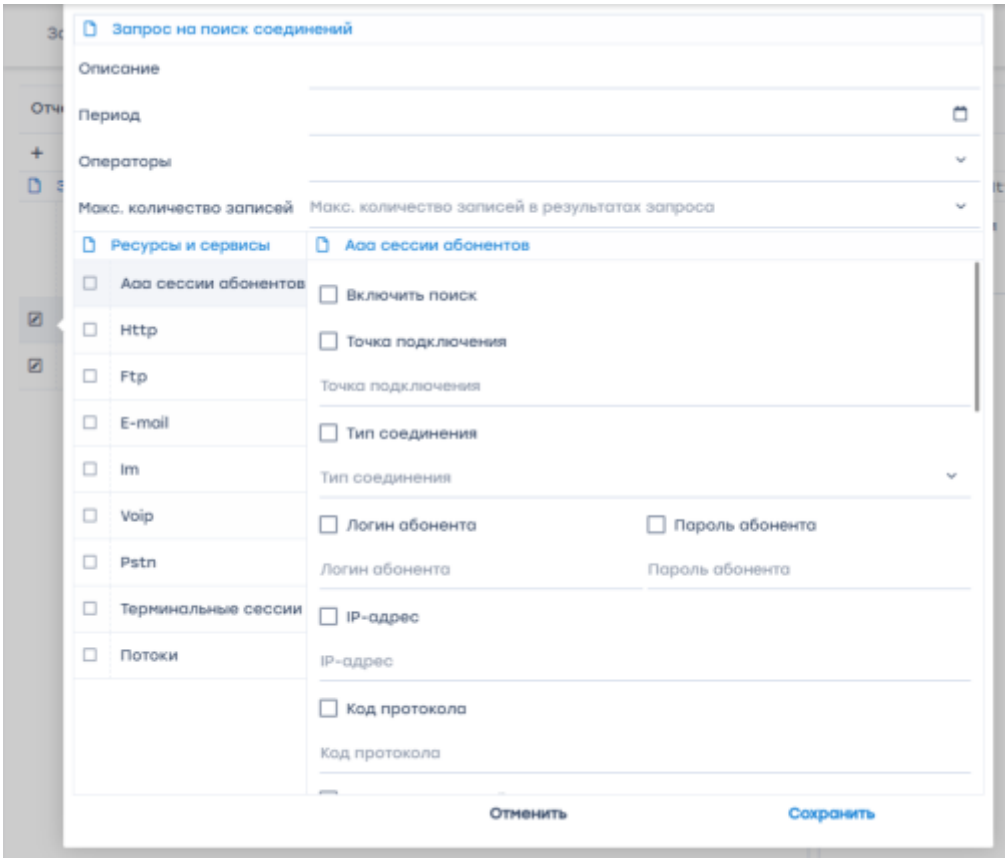

- **Включить поиск**. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения**. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Тип соединения** .
- **Логин абонент**. В данное поле вводится логин абонента.
- **Пароль абонента**. В данное поле вводится пароль абонента.
- **IP-адрес**. В данное поле вводится пароль абонента.
- **Код протокола**. В данное поле вводится код протокола.
- **Номер телефонной карты UPD пинг**. В данное поле вводится номер телефонной карты.
- **Вызывающий номер**. В данное поле вводится вызывающий номер.
- **Вызываемый номер**. В данное поле вводится вызываемый номер.
- **Код зоны обслуживания (SAC)**. В данное поле вводится код зоны обслуживания.
- **ИД мобильной станции**. В данное поле вводится идентификатор мобильной станции.
- **Точка доступа (APN)**. В данное поле вводится точка доступа.
- **NAS server**. В данное поле вводится IP-адрес NAS-сервера и порт NAS-сервера.
- **IP-адрес GPRS/EDGE SGSN**. В данное поле вводится IP-адрес GPRS/EDGE SGSN.
- **IP-адрес GPRS/EDGE GGSN**. В данное поле вводится IP-адрес GPRS/EDGE GGSN.
- **IMEI мобильного абонента**. В данное поле вводится IMEI мобильного абонента.
- **IMSI мобильного абонента**. В данное поле вводится IMSI мобильного абонента.
- **Номер модемного пула**. В данное поле вводится номер модемного пула.
- **Пользовательское оборудование**. В данное поле вводится MAC-адрес, номер виртуального пути сети ATM (VPI) и номер виртуального канала сети ATM (VCI).
- **Базовая станция (соединение установлено)**. В данное поле вводится код зоны базовой станции (установлено соединение), код базовой станции (установлено соединение) и временная компенсация базовой станции (установлено соединение).
- **Базовая станция (завершено соединение)**. В данное поле вводится код зоны базовой станции (завершено соединение), код базовой станции (завершено соединение) и временная компенсация базовой станции (завершено соединение).

Http

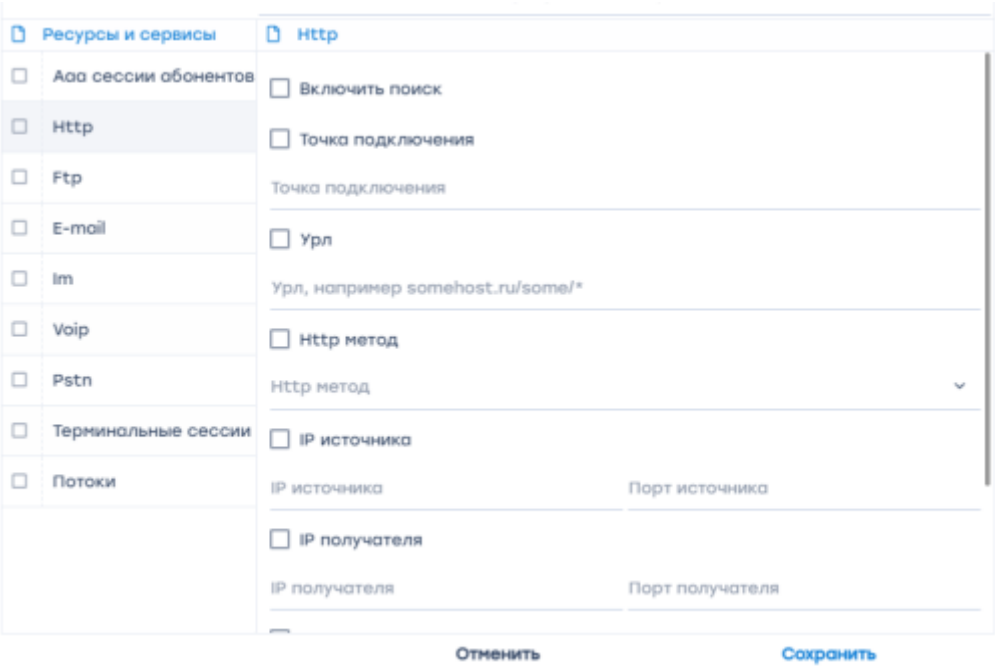

- **Включить поиск**. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения**. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Урл**. В данное поле вводится url-адрес.
- **Http метод**. Http метод выбирается из раскрывающегося списка.
- **Ip источника**. В данное поле вводится Ip источника и порт источника.
- **Ip получателя**. В данное поле вводится Ip получателя и порт получателя.
- **Причина завершения**. В данное поле вводится причина завершения соединения.
- **ИД абонента**. В данное поле вводится идентификатор абонента.

FTP

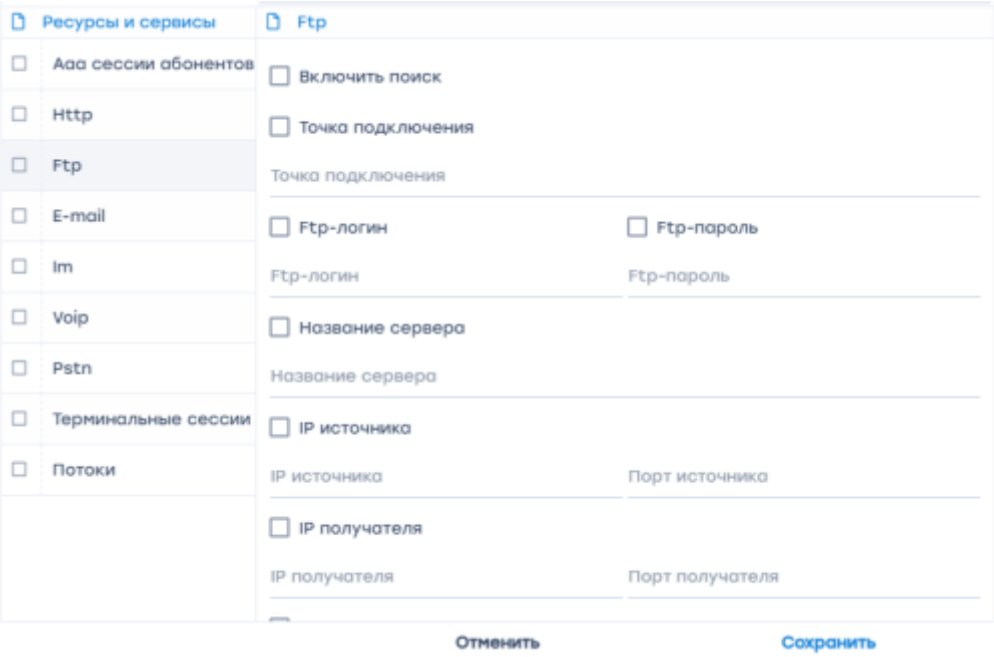

- **Включить поиск**. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения**. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Отправитель**. В данное поле вводится e-mail отправителя.
- **Получатель**. В данное поле вводится e-mail получателя.
- **Копия**. В данное поле вводится e-mail получателя копии почтового сообщения.
- **Тема**. В данное поле вводится тема сообщения.
- **Сообщение**. В данное поле вводится текста сообщения.
- **Название сервера**. В данное поле вводится наименование сервера, через который отправлено письмо.
- **Вложения**. Необходимо выбрать из выпадающего списка вариант наличия вложений.
- **IP-источника**. В данное поле вводится IP-источника и порт источника.
- **IP-получателя**. В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.
- **Причина завершения**. В данное поле вводится причина завершения соединения.
- **ИД абонента**. В данное поле вводится идентификатор абонента.

E-mail

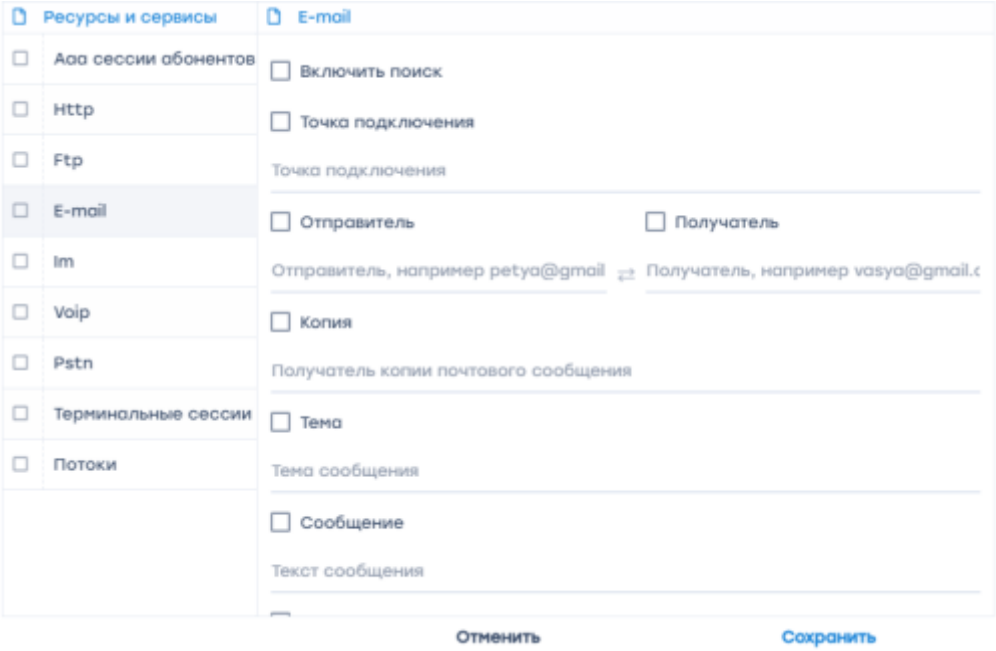

- **Включить поиск**. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения**. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Отправитель**. В данное поле вводится e-mail отправителя.
- **Получатель**. В данное поле вводится e-mail получателя.\
- **Копия**. В данное поле вводится e-mail получателя копии почтового сообщения.
- **Тема**. В данное поле вводится тема сообщения.
- **Сообщение**. В данное поле вводится текста сообщения.
- **Название сервера**. В данное поле вводится наименование сервера, через который отправлено письмо.
- **Вложения**. Необходимо выбрать из выпадающего списка вариант наличия вложений.
- **IP-источника**. В данное поле вводится IP-источника и порт источника.
- **IP-получателя**. В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.
- **Причина завершения**. В данное поле вводится причина завершения соединения.
- **ИД абонента**. В данное поле вводится идентификатор абонента.

Im

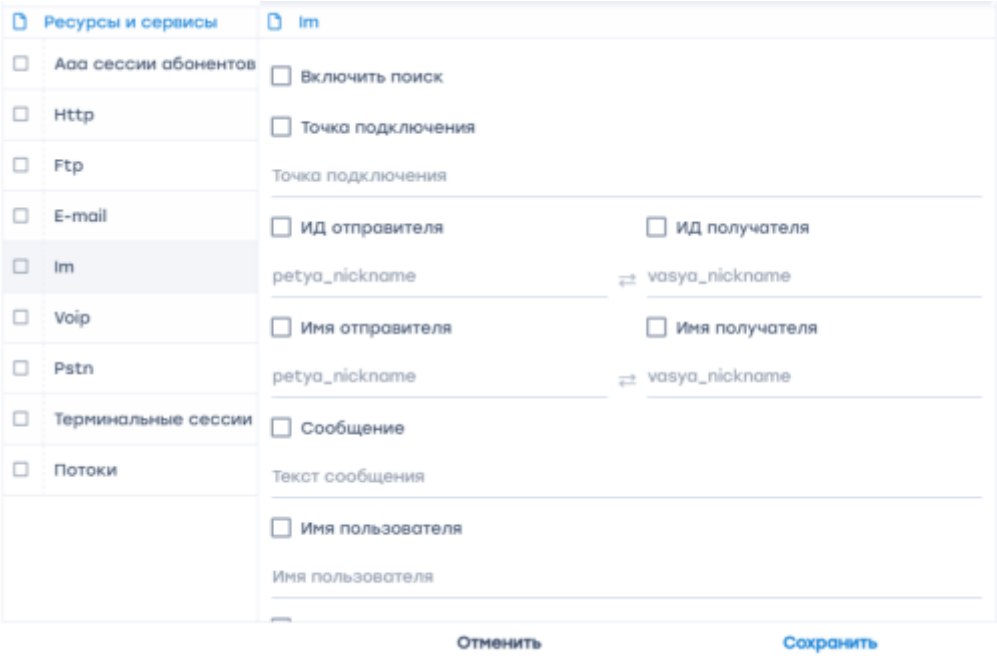

- **Включить поиск**. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения**. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **ИД отправителя**. В данное поле пользовательский идентификатор отправителя.
- **ИД получателя**. В данное поле пользовательский идентификатор получателя.
- **Имя отправителя**. В данное поле вводится общедоступное имя отправителя.
- **Имя получателя**. В данное поле вводится общедоступное имя получателя.
- **Сообщение**. В данное поле вводится текст сообщения.
- **Имя пользователя**. В данное поле вводится пароль пользователя.
- **Протокол**. Данное поле заполняется путем выбора протокола из выпадающего списка.
- **IP-источника**. В данное поле вводится IP-источника и порт источника.
- **IP-получателя**. В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.
- **Причина завершения**. В данное поле вводится причина завершения соединения.
- **ИД абонента**. В данное поле вводится идентификатор абонента.

Voip

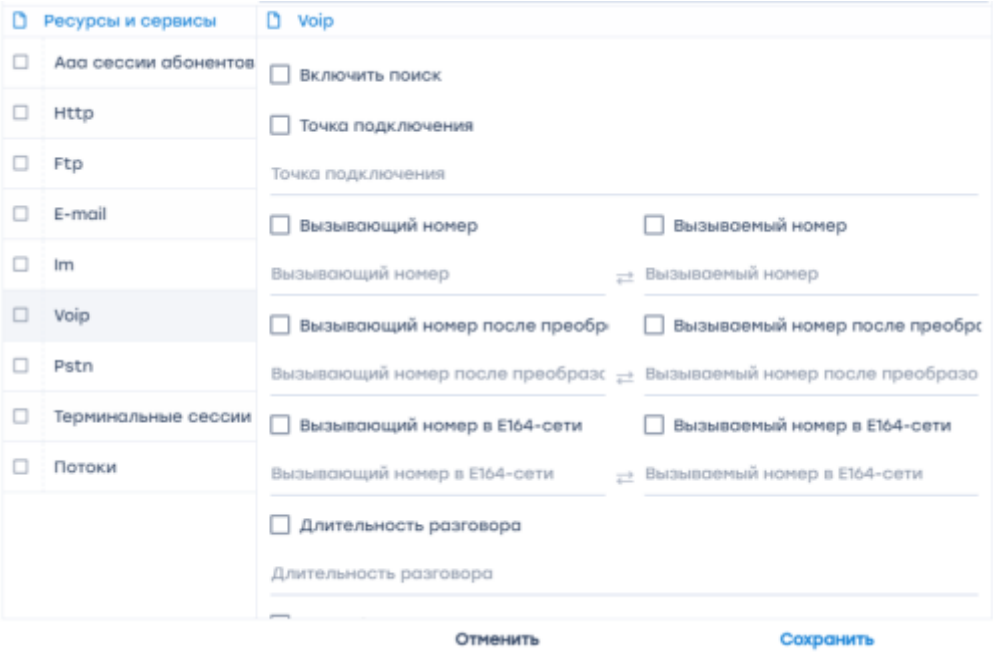

- **Включить поиск**. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения**. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Вызывающий номер**. В данное поле вводится вызывающий номер.
- **Вызываемый номер**. В данное поле вводится вызываемый номер.
- **Вызывающий номер после преобразования**. В данное поле вводится вызывающий номер после преобразования.
- **Вызываемый номер после преобразования**. В данное поле вводится вызываемый номер после преобразования.
- **Вызывающий номер в E164-сети**. В данное поле вводится вызывающий номер в E164-сети.
- **Вызываемый номер в E164-сети**. В данное поле вводится вызываемый номер в E164-сети.
- **Длительность разговора**. В данное поле вводится длительность разговора в секундах.
- **Способ подключение**. В данное поле вводится способ подключения.
- **Имя инициатора**. В данное поле вводится имя инициатора связи.
- **ИД конференции**. В данное поле вводится идентификатор конференции.
- **Входящий пучок для GSM-Сети**. В данное поле вводится идентификатор входящего пучка для GSM-Сети.
- **Входящий пучок для W/CDMA, UMTS-сети**. В данное поле вводится MAC-адрес, номер виртуального пути сети ATM (VPI), номер виртуального канала сети ATM (VCI).
- **Исходящий пучок для GSM-Сети**. В данное поле вводится идентификатор исходящего пучка для GSM-Сети.
- **Исходящий пучок для W/CDMA, UMTS-сети**. В данное поле вводится MAC-адрес, номер виртуального пути сети ATM (VPI), номер виртуального канала сети ATM (VCI).
- **Протокол**. Данное поле заполняется путем выбора протокола из выпадающего списка.
- **I P-источника**. В данное поле вводится IP-источника и порт источника.
- **IP-получателя**. В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.
- **Причина завершения**. В данное поле вводится причина завершения соединения.
- **ИД абонента**. В данное поле вводится идентификатор абонента.

Pstn

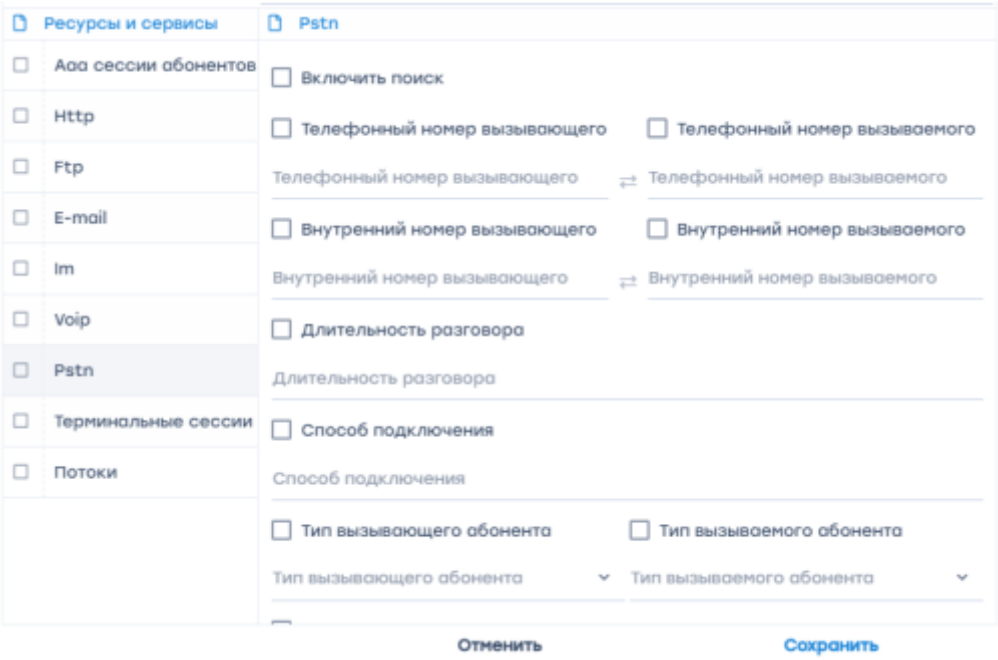

- **Включить поиск**. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Телефонный номер вызывающего**. В данное поле вводится телефонный номер вызывающего.
- **Телефонный номер вызываемого**. В данное поле вводится телефонный номер вызываемого.
- **Внутренний номер вызывающего**. В данное поле вводится внутренний номер вызывающего.
- **Внутренний номер вызываемого**. В данное поле вводится внутренний номер вызываемого.
- **Длительность разговора**. В данное поле вводится длительность разговора в секундах.
- **Способ подключения**. В данное поле вводится способ подключения.
- **Тип вызывающего абонента**. В данное поле заполняется выбором типа из выпадающего списка.
- **Тип вызываемого абонента**. В данное поле заполняется выбором типа из выпадающего списка.
- **Код коммутатора**. В данное поле вводится код коммутатора.
- **Код пограничного коммутатора**. В данное поле вводится код пограничного коммутатора.
- **ДВО при соединении**. В данное поле вводится ДВО при соединении.
- **Номер переадресации**. В данное поле вводится номер переадресации.
- **Номер телефонной карты**. В данное поле вводится номер телефонной карты.
- **Входящий пучок**. В данное поле вводится идентификатор входящего пучка.
- **Исходящий пучок**. В данное поле вводится идентификатор исходящего пучка.
- **Причина завершения**. В данное поле вводится причина завершения соединения.

Терминальные сессии

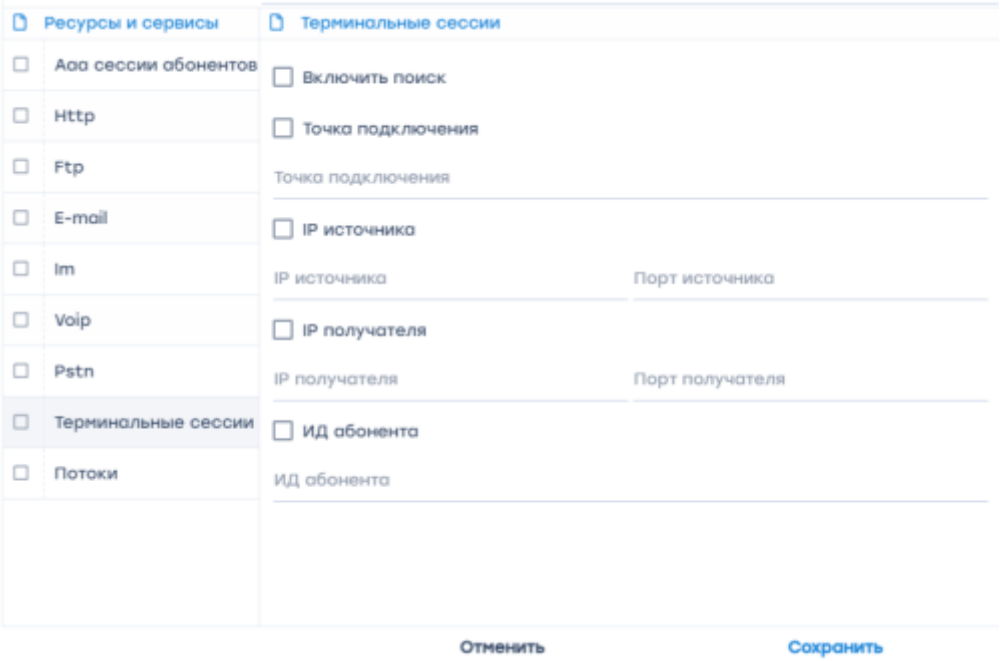

- **Включить поиск**. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения**. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **IP-источника**. В данное поле вводится IP-источника и порт источника.
- **IP-получателя**. В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.
- **ИД абонента**. В данное поле вводится идентификатор абонента.

Потоки

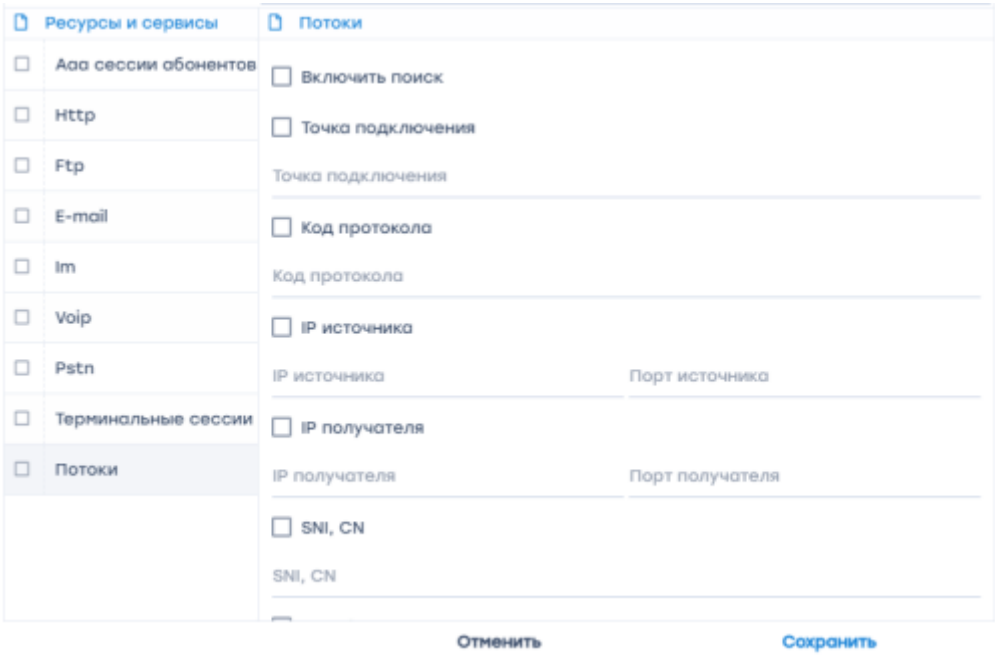

- **Включить поиск**. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения**. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Код протокола**. В данное поле вводится код протокола в соответствии с RFC1700, либо номер порта для TCP/UDP.
- **IP-источника**. В данное поле вводится IP-источника и порт источника.

- **IP-получателя**. В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.
- **SNI, CN**. В данное поле вводится SNI, CN.
- **ИД абонента**. В данное поле вводится идентификатор абонента.

Добавить подзапрос

Для добавления подзапроса на соединение пользователю необходимо нажать на кнопку «**Добавить подзапрос**».

В раскрывшемся окне задайте параметры. Порядок ввода данных описан выше.

Обновить

Чтобы обновить список запросов, нажмите на кнопку **«Обновить»**.

Изменить

Для изменения параметров запроса нажмите на кнопку **«Изменить»**, которая расположена слева от каждого запроса списка.

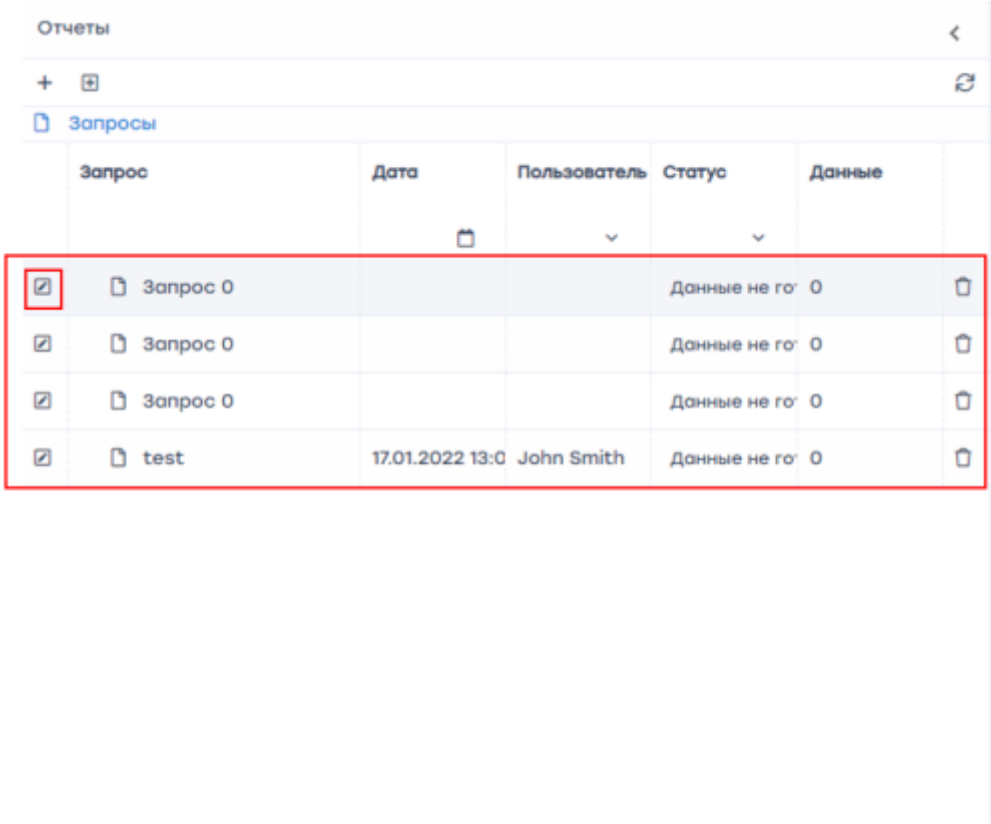

Удалить

Для удаления запроса, нажмите на кнопку **«Удалить»**, которая расположена справа у каждого запроса списка.

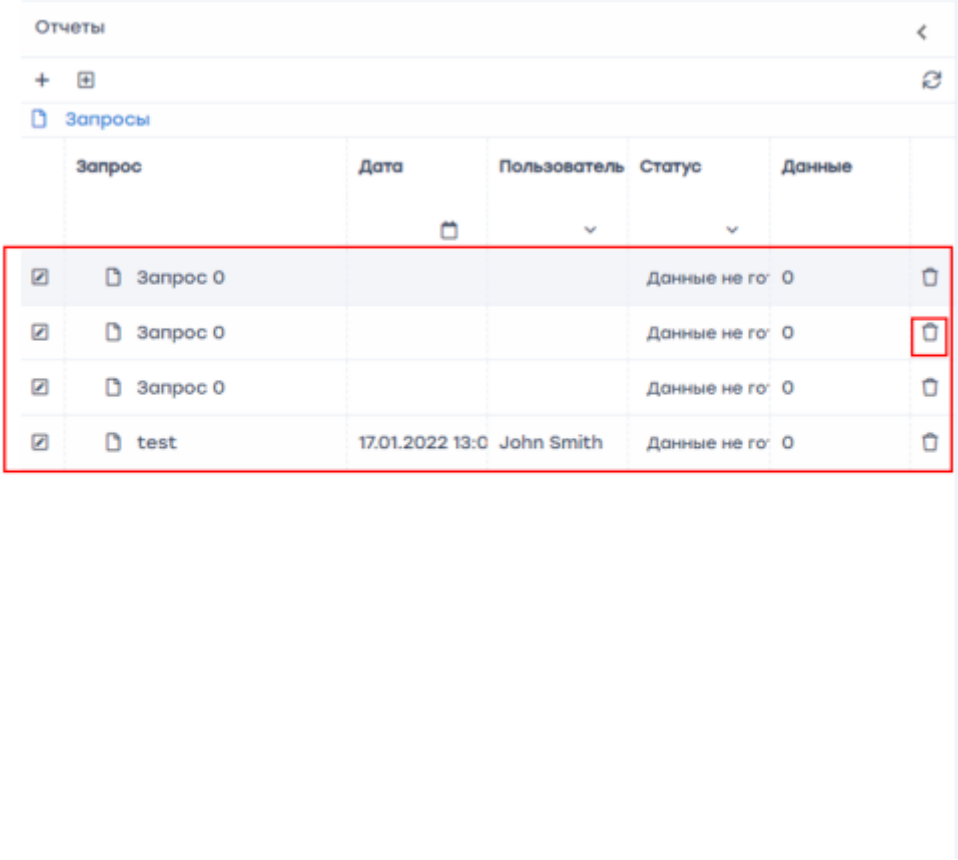

Результаты