

Содержание

Настройка on-stick и LAG/LACP	3
<i>Настройка on-stick</i>	3
<i>Агрегация портов LAG/LACP</i>	5
Настройка LACP	5
Настройка LAG	6
Применение балансировки к исходящему трафику LAG	7
Пример конфигурации on-stick + LACP для двух физических интерфейсов	8

Настройка on-stick и LAG/LACP


Настройка on-stick



Статья в блоге: [On-stick — новый режим СКАТ DPI для экономии портов маршрутизаторов](#)

[FastDPI 12+]

On-stick позволяют экономить на физическом оборудовании. FastDPI обычно работает с мостами, замыкая два физических порта (девайса). Для on-stick девайса физический порт один, на котором fastDPI сам создает виртуальные порты — со стороны абонентов (subs) и интернета (inet).

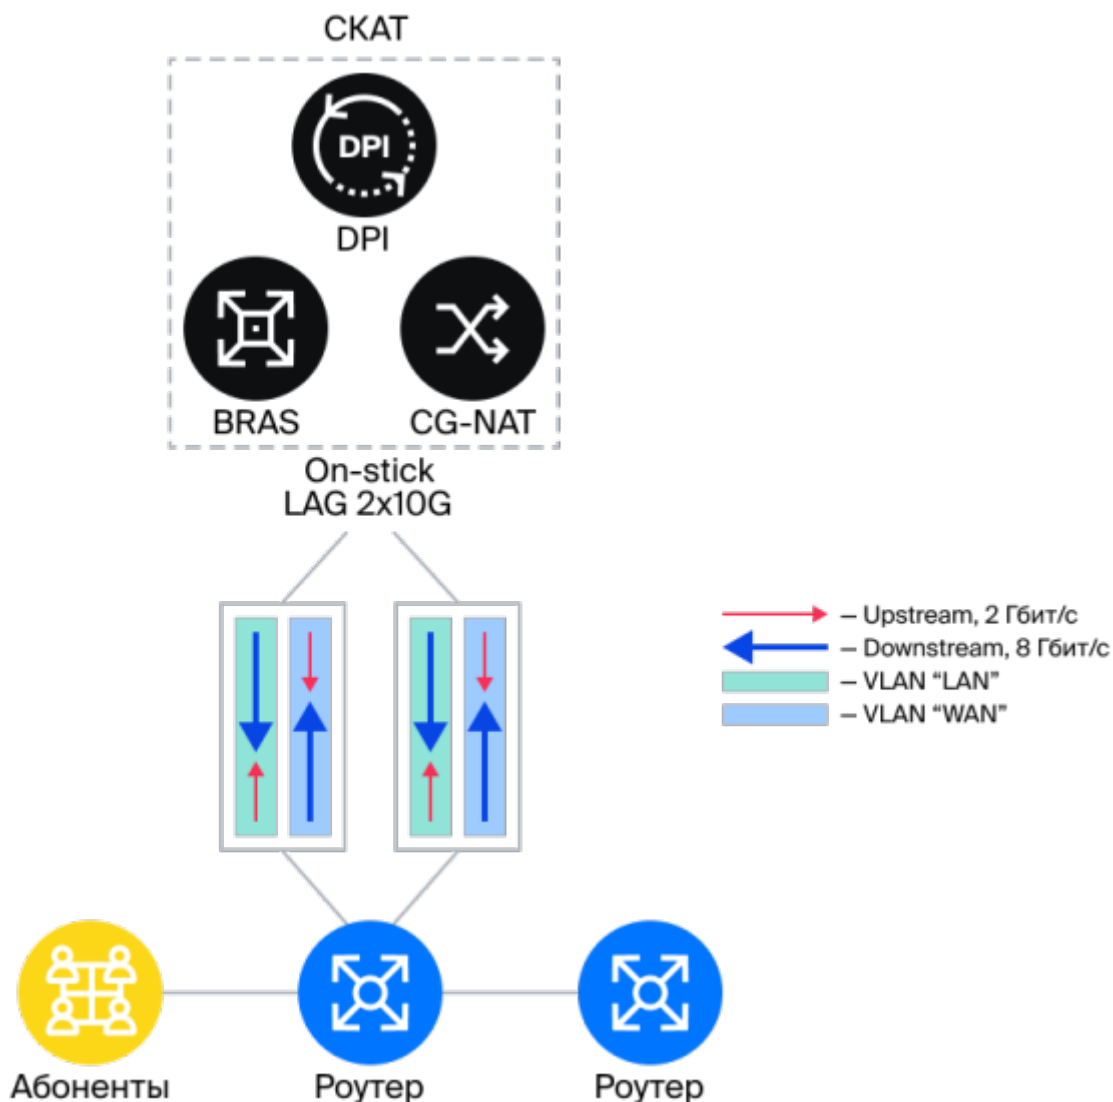

Каждый on-stick порт описывается особым образом: сначала описывается базовый физический порт с помощью `dpdk_device`, затем описываются виртуальные порты, основанные на базовом.

Описание базовых девайсов:

```
dpdk_device=port1:pci:04:00.0  
dpdk_device=port2:pci:04:00.1
```

Описание on-stick на основе девайсов port:

```
onstick_device {  
    base=port1  
    filter=<выражение фильтра со стороны subs>  
    subs=subs1  
    inet=inet1  
}  
onstick_device {  
    base=port2  
    filter=<выражение фильтра со стороны subs>  
    subs=subs2  
    inet=inet2  
}
```

где:

base — базовый девайс

filter — логическое выражение для определения направления пакета (фильтр). Если это выражение возвращает true, значит, пакет со стороны subs, иначе — со стороны inet

subs — имя девайса со стороны subs

inet — имя девайса со стороны inet

Задаем мосты.



Базовые девайсы типа port НЕ МОГУТ входить ни в какие мосты

```
in_dev=subs1:subs2  
out_dev=inet1:inet2
```

Везде, где требуется указание девайса, следует использовать виртуальные девайсы (в данном примере - subs1, subs2 и inet1, inet2). Базовые on-stick девайсы port1 и port2 указываются только при описании on-stick девайса и нигде более.

В описании on-stick порта наиболее важная часть — это выражение filter для определения направления пакета (subs → inet или inet → subs). Направление пакета — важный атрибут пакета в fastDPI, от которого зависит обработка. filter задает логическое выражение над L2-свойствами пакета. Если это выражение возвращает true — пакет со стороны subs (абонентов), иначе — со стороны inet (uplink, интернета).

Основой выражения filter являются термы, которые с помощью логических операторов & (И) и | (ИЛИ), скобок (и), а также отрицания ! объединяются в логическое выражение. Оператор & более приоритетен, чем |; по аналогии с арифметическими выражениями, можно считать, что & — это умножение, а | — это сложение, — именно исходя из этого нужно расставлять скобки.

Термы задают элементарные выражения над L2-свойствами пакета. Существуют следующие термы (регистр важен):

- `vlan` (список) — пакет single VLAN с указанными номерами VLAN, например: `vlan(56,78,890)`
- `vlan` — пакет с любым single VLAN
- `qinq` — Q-in-Q-пакет
- `pppoe` — PPPoE-пакет
- `smac` (MAC-адрес) — source MAC-адрес пакета, пример: `smac(01:02:03:04:05:06)`
- `dmac` (MAC-адрес) — destination MAC-адрес пакета, пример: `dmac(01:02:03:04:05:07)`

Примеры (напомним, что `filter` задает выражение для стороны `subs`):

- сеть Q-in-Q со стороны абонентов терминируется в single VLAN: `filter=qinq`
- гетерогенная сеть: со стороны абонентов Q-in-Q или PPPoE в VLAN: `filter=qinq | pppoe`. Здесь то, что PPPoE заключено в VLAN, неважно: PPPoE терминируется BRAS'ом, так что PPPoE со стороны `inet` невозможен.
- single VLAN-сеть, со стороны `inet` VLAN=609, все остальные VLAN - `subs`: `filter=vlan & !vlan(609)`. Здесь надо пояснить более подробно. Для стороны `inet` выражение фильтра выглядело бы так: `filter=vlan(609)`, но фильтр у нас задает выражение для стороны `subs`, так что казалось бы, достаточно отрицания: `filter=!vlan(609)`. Но это выражение будет истинно для любого пакета, кроме пакета с VLAN=609, даже без VLAN. Поэтому следует указать, что пакет **должен** содержать тег single VLAN, но за исключением VLAN=609: `filter=vlan & !vlan(609)`
- со стороны `inet` MAC-адрес бордера `3c:fd:fe:ed:b8:ad`: `filter=!smac(3c:fd:fe:ed:b8:ad)` - все пакеты с source MAC, не равным MAC-адресу бордера, являются пакетами со стороны `subs`.

Формальное описание грамматики выражения `filter`:

```
filter ::= and | and '|' filter
and    ::= mult | mult '&' and
mult   ::= '!' mult | term | '(' filter ')'
term   ::= vlan | qinq | pppoe | smac | dmac

vlan   ::= 'vlan' | 'vlan' '(' список_int ')'
qinq   ::= 'qinq'
pppoe  ::= 'pppoe'
smac   ::= 'smac' '(' mac_address ')'
dmac   ::= 'dmac' '(' mac_address ')'
mac_address ::= xx:xx:xx:xx:xx:xx
```

Агрегация портов LAG/LACP

Агрегация портов средствами SKAT поддерживается для режимов [in-line](#) и [on-stick](#).

Настройка LACP

lacp=0

Допустимые значения параметра lacp:

- 0 (по умолчанию) - LACP отключено, СКАТ не держит LAG, а свободно пропускает
- 1 - LAG в пассивном режиме: не шлем периодических LACPDU, но отвечаем на пришедшие LACPDU
- 2 - LAG в активном режиме: шлем периодические LACPDU



При агрегации происходит трассировка балансировки трафика.

Настройка LAG

В LAG могут входить либо обычные порты, либо on-stick, смешение недопустимо. LAG на on-stick организуется на базовом (физическом) порту. LAG реализуется в fastDPI на логическом уровне: никакого единого bond-девайса нет, внутри fastDPI работа ведется с портами, как и раньше.

Возможны 3 разных конфигурации:

- LAG на стороне subs, на стороне inet нет LAG
- LAG на стороне inet, на стороне subs нет LAG
- LAG на стороне subs И на стороне inet

Требования к девайсам, входящим в LAG:

- девайс может входить только в один LAG-девайс;
- все девайсы в LAG должны иметь одинаковую скорость;

В настоящее время конфигурирование LAG производится в `fastdpi.conf` без возможности применения на лету, то есть требуется рестарт fastDPI при изменении конфигурации LAG.

Описание LAG:

Для каждого LAG требуется отдельная секция `lag`. В LAG могут входить только физические интерфейсы, смешение физических и логических интерфейсов недопустимо.

```
lag {
    name=

    device=
    device=

    system_id=
    priority=
    short_timeout=
}
```

где:

name — необязательное имя LAG, используется для вывода в лог

device — перечисляются все физические интерфейсы, входящие в LAG. LAG должен содержать как минимум 2 девайса
 system_id — MAC-адрес - system_id данного LAG. Если не задано - используется arp_mac
 priority — system priority для данного LAG, число в диапазоне 1 - 65535, по умолчанию 32768
 short_timeout — короткий (off) или длинный (on) таймаут LACP

Применение балансировки к исходящему трафику LAG

Тип применяемого алгоритма балансировки задается параметром lag.balance_algo.
 Допустимые значения:

- 0 — балансировка по внутреннему session_id (балансировка по умолчанию). В качестве хеша берется session_id
- 1 — без балансировки — пакет будет отправлен в парный порт моста
- 2 — хеш от flow key <srcIP, dstIP, srcPort, dstPort, proto>. Если flow нет — балансируем по session_id

Дополнительные параметры конфигурации хеша в секции lag: hash_seed, hash_offset, hash_bits

Сколько значащих бит берем из 64-битного хеша при балансировке. Алгоритм балансировки в общем случае выглядит так:

- вычисляем 64-битный хеш от тех или иных полей пакета и hash_seed;
- из 64-битного хеша берем hash_bits бит, начиная с hash_offset бита;
- по получившемуся числу N определяем номер порта в LAG: port := N mod LAG_active_port_count, т.е.

```
port := ((hash(packet, hash_seed) >> hash_offset) & (2^hash_bits - 1))
mod LAG_active_port_count
```

Пример:

```
//      +-----+
// hash: |                XXXXXXXXXXXX-----|
//      +-----+
//                ^           ^
//                |           hash_offset = 6
//                hash_bits = 10
```



В описании LAG должны быть указаны только базовые девайсы для on-stick. Смешение on-stick и обычных девайсов в одном LAG не допускается.



При агрегации происходит трассировка балансировки трафика.

Пример конфигурации on-stick + LACP для двух физических интерфейсов



В данном сценарии абонентский трафик в VLAN 101, 102 и QinQ

```
dppk_device=port1:86:00.0
dppk_device=port2:86:00.1

lag {
  name=LACP
  device=86:00.1
  device=86:00.0
  lacp=1
  system_id=6c:b3:11:60:fa:66
  priority=32768
  balance_algo=0
}

onstick_device {
  base=port1
  filter=vlan(101,102) | qinq
  subs=subs1
  inet=inet1
}

onstick_device {
  base=port2
  filter=vlan(101,102) | qinq
  subs=subs2
  inet=inet2
}

in_dev=subs1:subs2
out_dev=inet1:inet2
```