

Содержание

QoE Дашборд	3
Дефолтный дашборд	3
Кастомные дашборды	3
Виджеты	5
Мониторинг аплинков	5

QoE Дашборд

В разделе QoE Аналитика → QoE Дашборд собран набор всех отчетов-виджетов, имеющихся в системе.

Сюда можно вывести и настроить все необходимые метрики для удобства контроля в виде числовых индикаторов или диаграмм. В верхнем меню можно выбрать период статистики, по умолчанию выставлено 2 часа.

Виджеты можно перемещать, добавлять (путем переноса из правой части в левую), удалять.

Дефолтный дашборд

По умолчанию настроен дашборд "Default", которые содержит следующие виджеты:

- Нетфлоу → Панели → **Скорость трафика**
- Нетфлоу → Панели → **RTT**
- Нетфлоу → Панели → **RTT абонентов**
- Нетфлоу → Панели → **RTT распределение**
- Нетфлоу → Панели → **RTT по времени**
- Нетфлоу → Панели → **Скорость трафика**
- Нетфлоу → Панели → **Ретрансмиты по времени**
- Нетфлоу → Панели → **Топ абонентов с высоким RTT (круговая диаграмма)**
- Нетфлоу → Панели → **Топ абонентов с высоким RTT (таблица)**
- Кликстриим → Панели → **Общие данные**
- Нетфлоу → Панели → **Топ хостов (Кликстриим)**
- Нетфлоу → Панели → **Топ устройств (Кликстриим)**
- Нетфлоу → Панели → Мониторинг аплайнков → **Мониторинг аплайнков**

Кастомные дашборды

Есть возможность создавать кастомные дашборды и наполнять их любыми виджетами:

1. Нажать на "+" (Добавить дашборд) на панели "Дашборды" в правой части экрана

Дашборды

Сохраненные дашборды

+ - ⌂ ⌂

☰ Дашборды

	Имя дашборда	
<input type="checkbox"/>	new_test	<input type="button" value="Удалить"/>
<input type="checkbox"/>	Default	<input type="button" value="Удалить"/>

2. Заполнить информацию о новом дашборде:

1. Ввести имя
2. Настроить доступ. При выборе “Для пользователей с ролями” можно отметить, каким ролям будет доступен этот дашборд

Имя дашборда *

Кастомный дашборд

Для кого доступен дашборд?

Только для меня
 Для всех пользователей
 Для пользователей с ролями

Шаблон дашборда


Роль

Выкл. Administrator
 Вкл. QoE Analytics

Отменить Сохранить

3. Нажать “Сохранить”

4. Развернуть панель “Виджеты, перетащить отсюда”, выбрать виджеты, которые хотелось бы видеть в дашборде и перетащить их на дашборд.

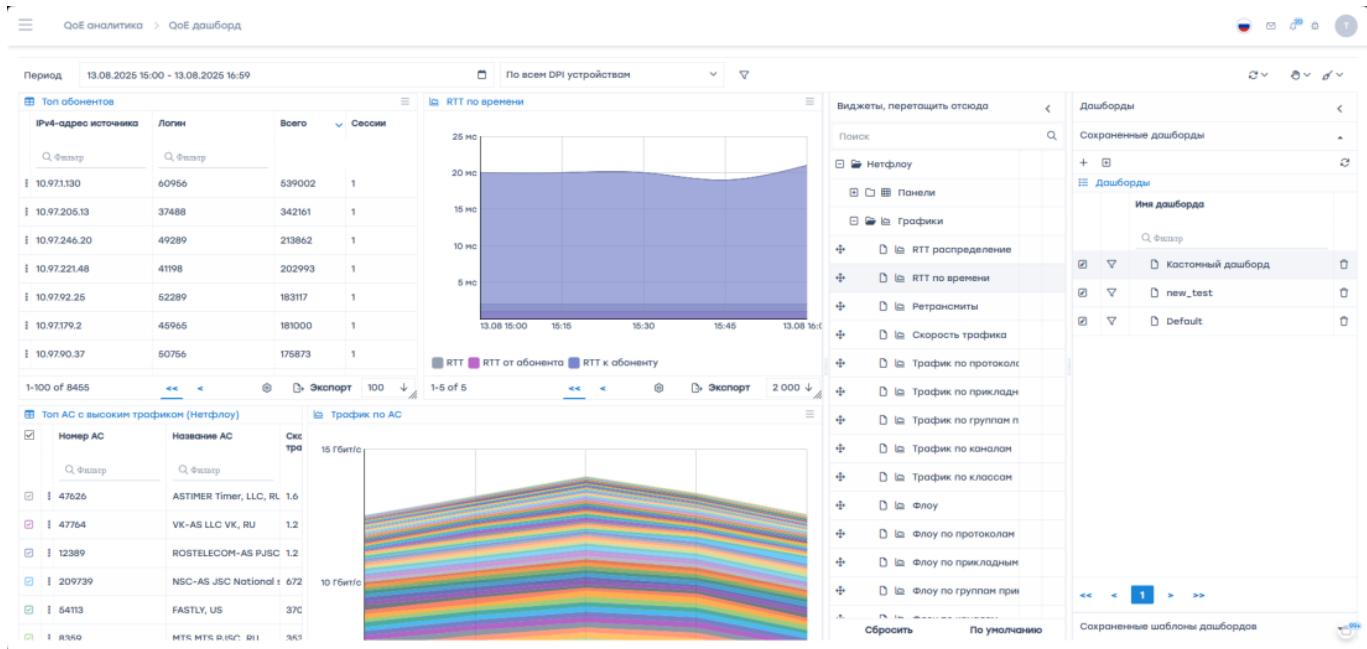

Виджетам можно менять размер, потянув за правый нижний угол.
Можно перемещать виджеты по дашборду, удерживая его заголовок.
По кнопке раскрывается список дополнительных действий. Там можно удалить виджет с дашборда или перейти к настройкам виджета (доступно не для всех).

Виджеты

Мониторинг аплинков

Термины и определения

Аплинк (Uplink, восходящая линия) — это канал связи от оператора к вышестоящему и/или магистральному оператору, откуда оператор берет интернет.

RTT (Round-Trip Time, время приема-передачи) — это время, затраченное на отправку сигнала, плюс время, которое требуется для подтверждения, что сигнал был получен. Это время задержки, следовательно, состоит из времени передачи сигнала между двумя точками.

Назначение

Сервис "Мониторинг аплинков" позволяет без специальных экспертных знаний онлайн выявлять проблемы с доступностью сервиса у пользователей, которые могут возникнуть из-за канала между провайдером и интернет-ресурсом:

- Проблемы или загруженность вышестоящего оператора (аплинка).
- Медленная работа или недоступность самого сервиса.

Начало работы

Перед началом работы необходимо включить возможность сбора статистики. Для этого нажать на иконку в левом верхнем углу экрана и

1. Выбрать в открывшемся меню пункт Администратор
2. Выбрать пункт Конфигурация QoE Stor
3. QoE Stor
4. Настройки сервиса сбора статистики UPLINK LOAD RATE
5. В пункте Сбор статистики UPLINK LOAD RATE выбрать Включено

После выполненных действий нажать кнопку Сохранить в верхней части экрана.

The screenshot shows the VAS Experts application interface. On the left, there's a sidebar with various menu items like 'Управление DPI', 'Управление PCRF', 'QoE аналитика', 'Сервисы VAS cloud', 'Законный перехват', 'Классификатор', and 'Администратор'. The 'Администратор' item is highlighted with a red box and has a red number '1' next to it. Below it, under 'Конфигурация QoE Stor', the 'Конфигурация' tab is selected. In the main pane, under 'Ноды QoE Stor', the 'QoE Stor' node is highlighted with a red box and has a red number '3' next to it. On the right, there's a detailed configuration panel for 'QoE Stor'. It includes sections for 'Настройки', 'Ресиверы', 'Фильтрация', 'Общие', 'Настройки Url', 'Настройки журнала FULLFLOW', 'Настройки журнала CLICKSTREAM', 'Настройки журнала NAT', 'Настройки журнала ONLINEFLOW', 'Настройки OpenCellID', 'Настройки сервиса сбора анонимов в GTP', and 'Настройки сервиса сбора статистики UPLINK LOAD RATE'. The 'Настройки сервиса сбора статистики UPLINK LOAD RATE' section is highlighted with a red box and has a red number '4' next to it. Within this section, the 'Сбор статистики UPLINK LOAD RATE из fullflow (UPLINK_LOAD_RATE_ADD_INFO_FROM_FULLFLOW)' checkbox is checked and highlighted with a red box and has a red number '5' next to it.

Внешний вид

Сервис располагается в QoE аналитика → QoE дашборд. Чтобы добраться до виджета для мониторинга аплинков, в боковой панели с виджетами необходимо выбрать Нетфлоу → Панели → Мониторинг аплинков и перетащить виджет на дашборд.

На боковой панели можно настроить (1) и удалить (2) каждый виджет.

This screenshot shows the configuration interface for the Netflow panel. On the left, there's a sidebar with 'Виджеты, перетащить отсюда' and a search bar. Below it, a tree view shows categories: 'Нетфлоу', 'Панели', 'Монитор аплинков', and three specific monitoring items: 'Аплинки - мессенджеры', 'Аплинки видео / игры', and 'Аплинки - служебныеproto'. Each item has an edit icon (pencil) and a delete icon (trash can). Red arrows labeled '1' and '2' point to the edit and delete icons of the 'Аплинки - мессенджеры' item respectively.

В окне настройки виджета (1) можно изменить имя виджета на английском и русском языках (3) и его видимость (4).

The screenshot shows a configuration dialog box for a widget. At the top, there is an input field for the English name "Имя виджета (En)" containing "Uplink - messenger" with a red arrow labeled "3" pointing to it. Below it is another input field for the Russian name "Имя виджета (Ru)" containing "Аплинки - мессенджеры". Underneath these fields are three radio buttons: "Только для меня" (Only for me), "Для всех пользователей" (For all users) which is selected and highlighted with a red arrow labeled "4", and "Для пользователей с ролями" (For users with roles). Further down, there is a section titled "Роль" (Role) with a checkbox "Выкл. Administrator". At the bottom of the dialog are two buttons: "Отменить" (Cancel) and "Сохранить" (Save).

В верхней части экрана можно выбрать, за какой период будет отображаться трафик (5), выбрать источник данных (6).




Для каждого протокола в его плитке отображается:

- **Наименование** протокола (7)
- **Объем** трафика на выбранный период (8)
- **Медиана** по RTT к абоненту, ms (9)
- **Дельта** трафика, % (10). Это разница между трафиком за выбранный период времени и трафиком из статистики, который обычно бывает за аналогичный период в тот же день недели
- Общая **оценка** здоровья сервиса (11):
 1. 0-3 балла — хорошо, кривая зеленого цвета
 2. 4-7 баллов — удовлетворительно, кривая желтого цвета
 3. 8-10 баллов — плохо, кривая красного цвета
- **Кривая** изменения оценки здоровья протокола (12). Кривая показывает, сколько раз менялась оценка протокола на выбранный период времени и не было ли плохих оценок.



Настройка протоколов в виджете

При наведении на виджет в его верхнем правом углу появится значок Ξ . Нажав на него, можно перейти в настройки, либо удалить виджет.

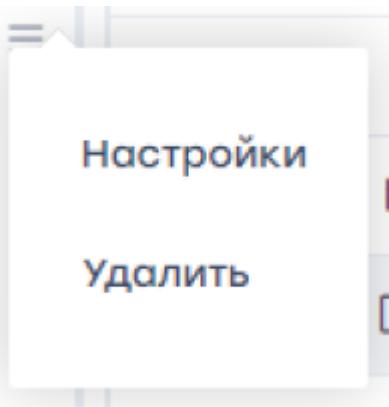

При нажатии на пункт *Настройки* откроется форма настройки. Здесь представлен список протоколов (1), их количество — от 1 до 10. Чтобы отображать больше 10 протоколов, можно добавить на дашборд несколько виджетов. Например, можно сделать несколько тематических виджетов — на мессенджеры и соцсети, стримы и прочее, в каждом до 10 протоколов.

Добавлять (2) или удалять (3) можно все протоколы, которые есть в стандартном словаре. Для каждого протокола можно настроить оценки по дельте объема трафика (4) (в зависимости от того, насколько трафик изменится, будет добавлено от 0 до 2 баллов) и по показателю RTT (5). Данный показатель более важный, поэтому настройка более гибкая для сервисов, которые могут быть очень чувствительны к изменению этого показателя.

Также для каждого из протоколов можно задать категорию важности (6), которая будет добавлять от 0 до 2 баллов к итоговой оценке в случае, если сумма по оценкам трафика и медиане будет больше нуля. Ресурсы имеют разную "чувствительность". Важно не допускать даже небольших проблем с чувствительными ресурсами. Каждому ресурсу пользователем присваивается категория важности:

- Категория 1 — очень популярный сервис, крайне чувствительный к качеству и разрывам связи.
- Категория 2 — нишевый, но известный сервис, требовательный к качеству.
- Категория 3 — сервис только начинает набирать популярность, но сам не может гарантировать качества контента или контент не критически важный.

Рекомендованные значения влияния дельты объема трафика на оценку протокола (в %) и

показателей RTT определяются разработчиком и передаются оператору, который далее настраивает их исходя из особенностей своей сети.

The screenshot shows a network configuration interface with several red arrows pointing to specific elements:

- Arrow 1 points to the 'skype' entry in a list of protocols.
- Arrow 2 points to a '+' button at the bottom right of the protocol list.
- Arrow 3 points to the '...' button next to the 'skype' entry.
- Arrow 4 points to the 'Дельта объема трафика' (Traffic volume delta) section.
- Arrow 5 points to the 'RTT к, медиана' (RTT to, median) section.
- Arrow 6 points to the 'Важность' (Importance) field, which displays 'Нет (0 баллов)' (None (0 points)).

Below the table, there are 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons.

Что делать в случае проблемы

В случае своевременного выявления и локализации проблем провайдер может решить их:

- Переключением на другой аплинк.
- Приоритизацией трафика (применением "аварийных" политик).
- Инициированием обращения к аплинку о проблемах.



Если решение невозможно (проблемы у сервиса или аплинк невозможно поменять), техническая поддержка провайдера сможет экономить время на выявлении проблем и своевременно информировать пользователей.

Описание RTT

Время приема-передачи (англ. round-trip time, RTT) — это время, затраченное на отправку сигнала, плюс время, которое требуется для подтверждения, что сигнал был получен. Это время задержки, следовательно, состоит из времени передачи сигнала между двумя точками в пределах одного flow.

За flow в DPI принимается вся сетевая активность в рамках source/destination socket (source IP:port /destination IP:port).

Так как весь flow между клиентом и сервером проходит через DPI, подсчет RTT на DPI производится для двух направлений:


1. От клиента до DPI (обозначение в GUI **от абонента**)
2. От сервера до DPI (обозначение в GUI **к абоненту**)

Регистрация каждого нового flow на DPI производится не по сообщению SYN от инициатора TCP соединения, а при получении ответа SYN/ACK, поэтому подсчет RTT производится исходя из разницы передачи и приема последующих сообщений:


Клиент может являться сервером, а сервер - клиентом, в зависимости от того, кто инициализирует TCP соединение (TCP SYN). Соответственно, логика подсчета RTT тогда тоже меняется, и подсчет ведется наоборот.

!!! Важно понимать, что RTT считается только для session-oriented (TCP) соединений. Для UDP подсчет RTT не производится.

RTT от абонента до DPI

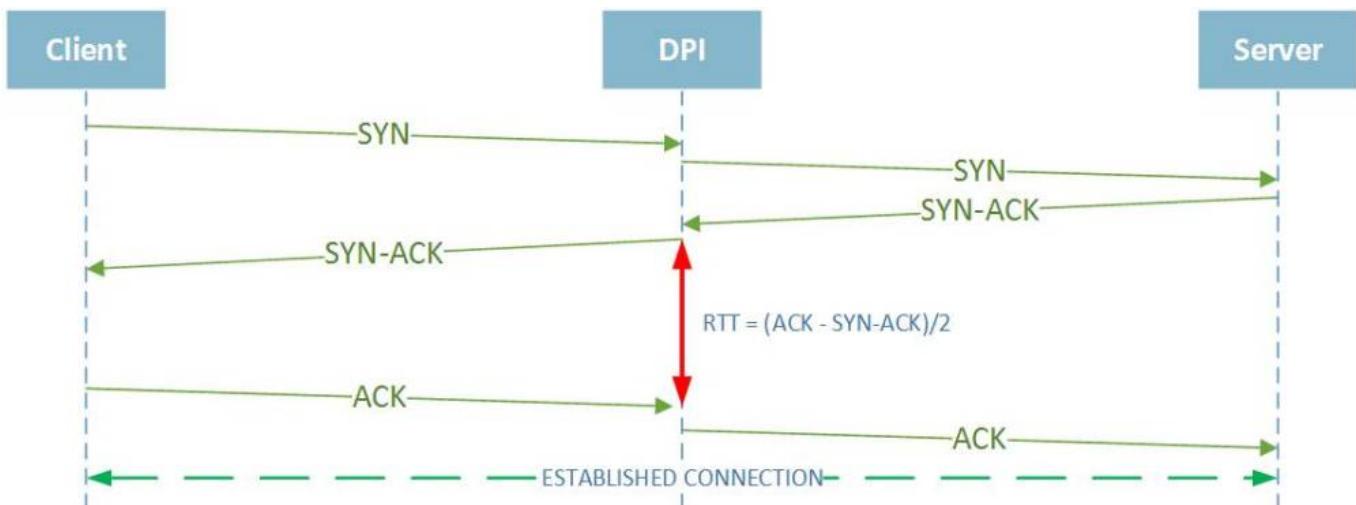


RTT к абоненту - от сервера до DPI (в случае если завершение было инициировано со стороны клиента)

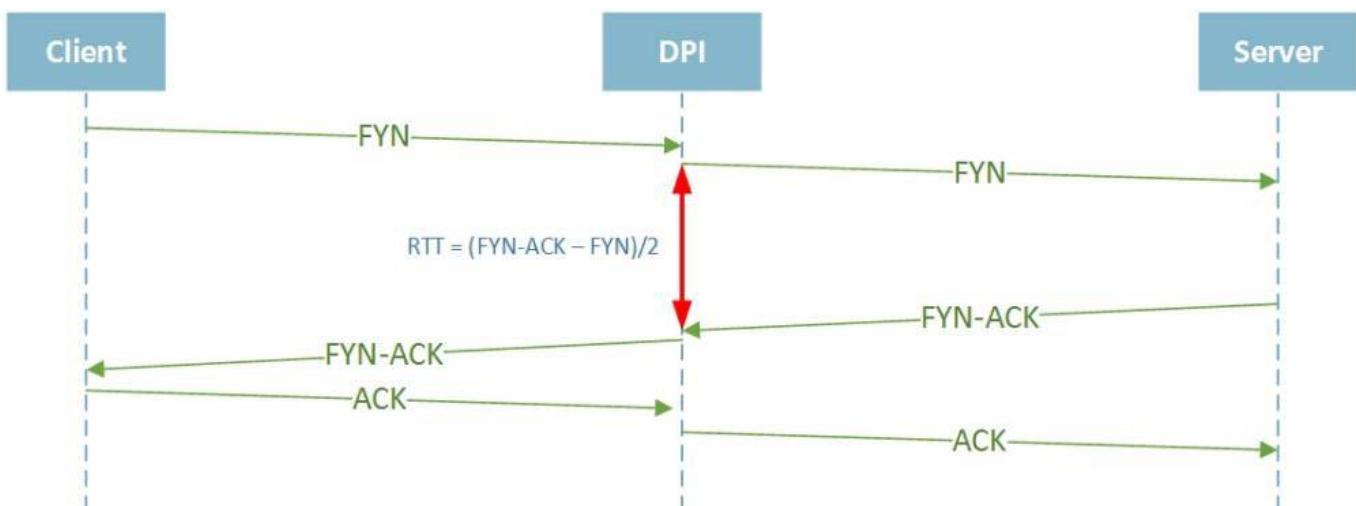

Особенности протокола TCP и расчет RTT


Ввиду особенностей протокола TCP, возможно множество различных ситуаций, влияющих на подсчет RTT для конкретного flow.

RTT от клиента до DPI для некоторых flow равен нулю

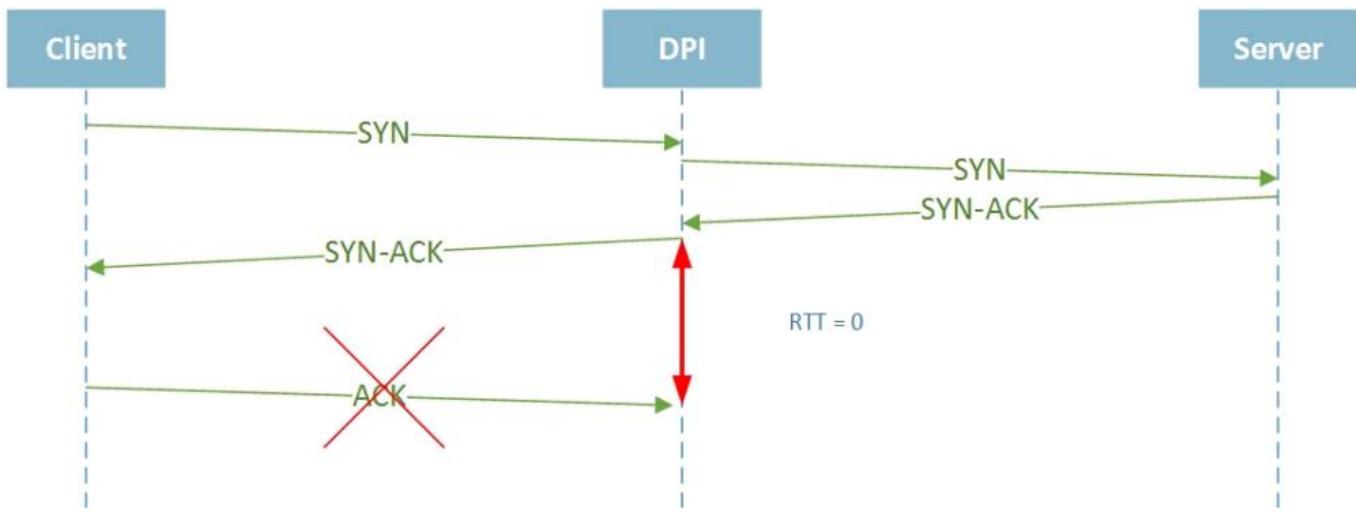

В случае, если DPI не получил ACK от клиента на отправленный SYN/ACK. Подобная ситуация может случиться по нескольким причинам, например, клиент разорвал соединение физически, либо прислал RST. Во всех подобных ситуациях, DPI проставит значение “0” в RTT от клиента до DPI для данного flow.


RTT для некоторых flow принимают очень большие значения (десятки секунд)

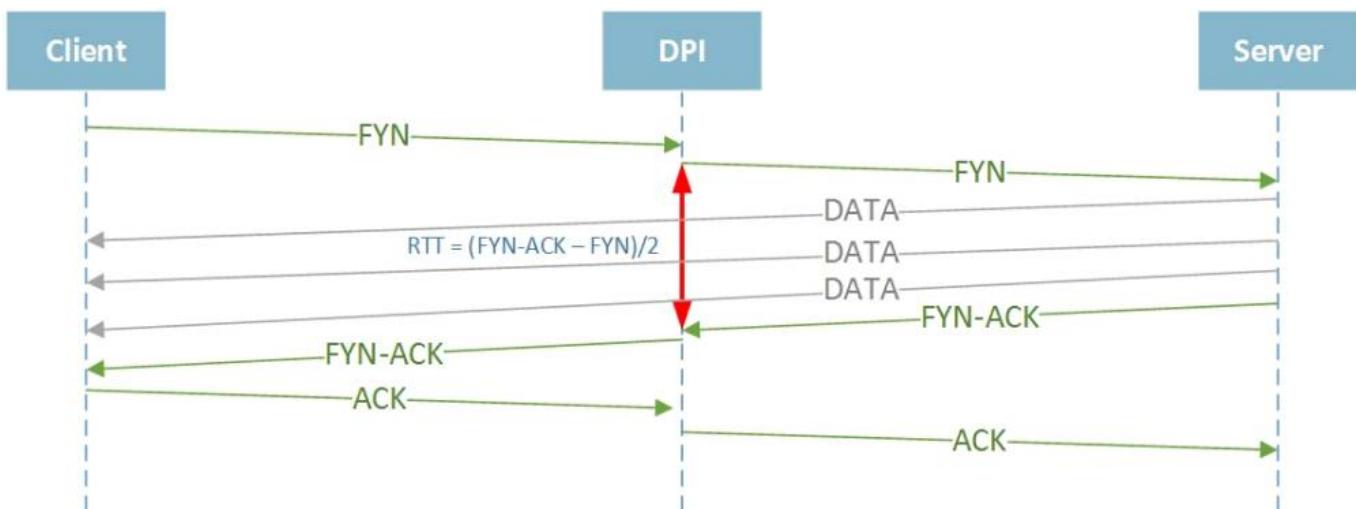

Например, такая ситуация может возникнуть в случае TCP HALF CLOSED CONNECTION (наполовину закрытый TCP), когда один из участников соединения прекращает передачу данных, однако все еще может получать данные от удаленной стороны. В таком случае, передающая сторона может послать FYN/ACK только после завершения передачи данных, в следствии чего, значение RTT значительно возрастет.

Описание ретрансмитов

1. Общий процент ретрансмитов
2. Процент ретрансмитов, когда трафик от абонета
3. Процент ретрансмитов, когда трафик к абонету

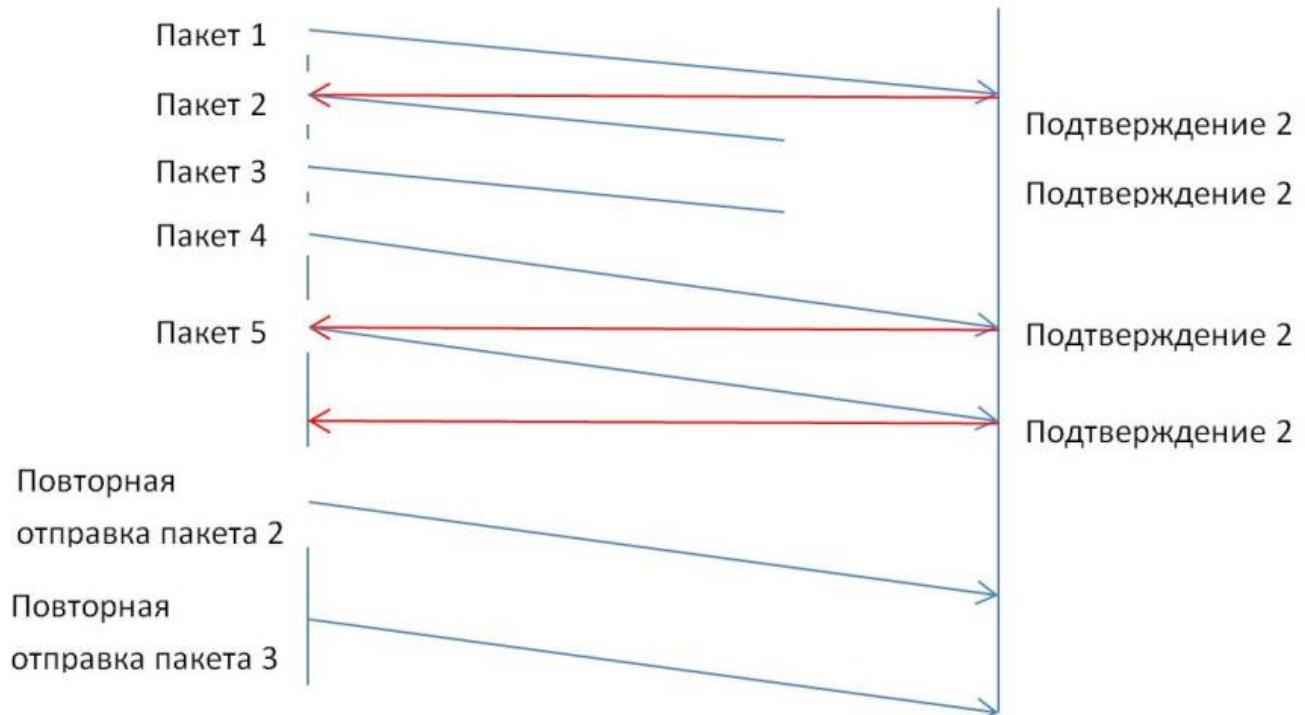

Виды перезапросов:

- TCP Retransmission – классический тип повторной передачи пакетов. Отправитель пакета, не получив подтверждения получения от адресата по истечении таймера retransmission timer, отправляет пакет повторно автоматически, предполагая, что он потерян по пути следования. Значение таймера подстраивается гибко и зависит от кругового времени передачи по сети для конкретного канала связи. Как он рассчитывается можно узнать в RFC6298 Computing TCP's Retransmission Timer.
- TCP Fast Retransmission – отправитель отправляет повторно данные немедленно после предположения, что отправленные пакеты потеряны, не дожидаясь истечения времени по таймеру (transmission timer). Обычно триггером для этого является получение нескольких подряд (обычно три) дублированных подтверждений получения с одним и тем же порядковым номером. Например, отправитель передал пакет с порядковым номером 1 и получил подтверждение – порядковый номер плюс 1, т.е. 2. Отправитель понимает, что от него ждут следующий пакет с номером два. Предположим, что следующие два пакета потерялись и получатель получает данные с порядковым номером 4. Получатель повторно отправляет подтверждение с номером 2. Получив пакет с номером 5, отправитель все равно отправляет подтверждение с номером 2. Отправитель видит три дублированных подтверждения, предполагает, что пакеты 2, 3 были потеряны и шлет их заново, не дожидаясь таймера.
- Spurious Retransmission – этот тип повторной передачи появился в версии 1.12 снiffeра Wireshark и означает, что отправитель повторно отправляет пакеты, на которые получатель уже отправил подтверждение.