

# Содержание

<b>Конфигурация QoE Stor</b> .....	3
<b>Ноды QoE Stor</b> .....	3
<b>Конфигурация</b> .....	3
1 Ресиверы .....	3
2 Фильтрация .....	5
3 Общие .....	6
4 Настройки URL .....	6
5 Настройки журнала FULLFLOW .....	6
6 Настройки журнала CLICKSTREAM .....	7
7 Настройки журнала NAT .....	7
8 Настройки журнала ONLINEFLOW .....	8
9 Настройки OpenCellID .....	8
<b>Токен OpenCellID</b> .....	9
<b>Сохранение настроек</b> .....	10



# Конфигурация QoE Stor

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Конфигурация QoE Stor.

Тип	Тип r	Порт	Rate	Rate	Rate	Заде	Разм	Числ	Скор	Идем
<input checked="" type="checkbox"/>	Netflix	top	1600	1	0	0	0	10	0	95.52.24.3
<input checked="" type="checkbox"/>	Netflix	top	15010	10	0	0	0	10	0	10
<input checked="" type="checkbox"/>	Кликстг	top	1601	1	0	0	40	10	0	95.52.24.3
<input checked="" type="checkbox"/>	Кликстг	top	16011	12	0	0	400	10	0	10

Данный раздел состоит из двух подразделов: «Ноды QoE Stor» и «Конфигурация».

## Ноды QoE Stor

В данном подразделе находятся серверы пользователя. Для создания или просмотра пользовательского сервера, предоставляющего доступ работы в «Конфигурация QoE Stor», необходимо перейти в раздел [«Оборудование»](#).

## Конфигурация

В данном подразделе содержатся следующие настройки:

### 1 Ресиверы



Конфигурация в CLI

Для добавления необходимо нажать на кнопку **«Добавить ресивер»**, в открывшемся окне необходимо заполнить следующие параметры:

- **Тип ресивера** выбирается из выпадающего списка.
- **Ротация в минутах** указывается пользователем вручную. Подразумевает период обращения дампа приемника или период загрузки данных в БД.

По умолчанию: тип ресивера – Нетфлоу, ротация – 10 мин;  
тип ресивера – Кликстрим, ротация – 12 мин.

Примечание: Без необходимости не менять значение.

- **Задержка в секундах** указывается пользователем вручную. Подразумевает задержку загрузки данных из БД.

По умолчанию: тип ресивера – Нетфлоу, задержка – 0 сек;  
тип ресивера – Кликстрим, задержка – 400 сек.

Примечание: Без необходимости не менять значение.

- **Экспорт** данных на другие сервера. Адрес сервера вводится пользователем вручную.
- **Тип порта** выбирается из выпадающего списка.
- **Ротация в секундах** указывается пользователем вручную. Подразумевает период обращения дампа приемника или период загрузки данных в БД.

Примечание: Если включен данный параметр, то параметр ротация в минутах автоматически отключен.

\* **Размер очереди** указывается пользователем вручную. Подразумевает размер очереди загрузки дампа ресивера.

Значение по умолчанию: 10.

Примечание: Без необходимости не менять значение.

- **Идентификатор DPI** указывается номер DPI. Если указано значение «-1» или не указано, то номер DPI определяется порядком получателя в списке.

Примечание: Без необходимости не менять значение.

- **Порт** является уникальным параметром и вводится пользователем вручную.

По умолчанию: тип ресивера – Нетфлоу, порт – 1500;  
тип ресивера – Кликстрим, порт – 1501.

- **Ротация по количеству записей в флоу.** Работает одновременно с параметром ротация в минутах или секундах.
- **Число процессов вставки дампа.** Без необходимости не менять значение.

Для изменения сохраненного ресивера необходимо нажать на кнопку «**Изменить**», расположенную слева от каждого ресивера.

Для удаления ресивера, необходимо нажать на кнопку «**Удалить**», расположенную справа от каждого ресивера.

?	Тип рес	Тип	Пор	Ротс	Ротс	Ротс	Зад	Раз	Чис	Экс	Иде	
<input checked="" type="checkbox"/>	Нетфлоу	tcp	1600	1	0	0	0	10	0	95.52.2	3	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Кликстрим	tcp	1601	1	0	0	40	10	0	95.52.2	3	<input checked="" type="checkbox"/>

## 2 Фильтрация

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка.

Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

**Фильтрация**

Определение направления трафика (TRAFFIC\_DIR\_DEF\_MODE)  
 Как есть ▼ ⓘ

---

Фильтр по абонентам (SUBSCRIBER\_FILTER\_MODE)  
 Нет фильтрации ▼ ⓘ

---

Исключения из фильтра абонентов (SUBSCRIBER\_EXCLUDE\_MODE)  
 Не исключать ▼ ⓘ

---

Режим привязки абонентов (SUBSCRIBER\_BIND\_MODE)  
▼ ⓘ

Определение направления трафика

0 - 'Как есть' - направление трафика не меняется и определяется DPI

1 - 'По AC' - Направление трафика определяется списком AC оператора, указанным в словаре

2 - 'По CIDR' - Направление трафика определяется списком CIDR, указанным в словаре


3 - 'По AC и CIDR'

4 - 'По AC или CIDR'

### 3 Общие

Параметры указываются путем выбора из выдающего списка, URL-адреса вводятся пользователем вручную.

Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

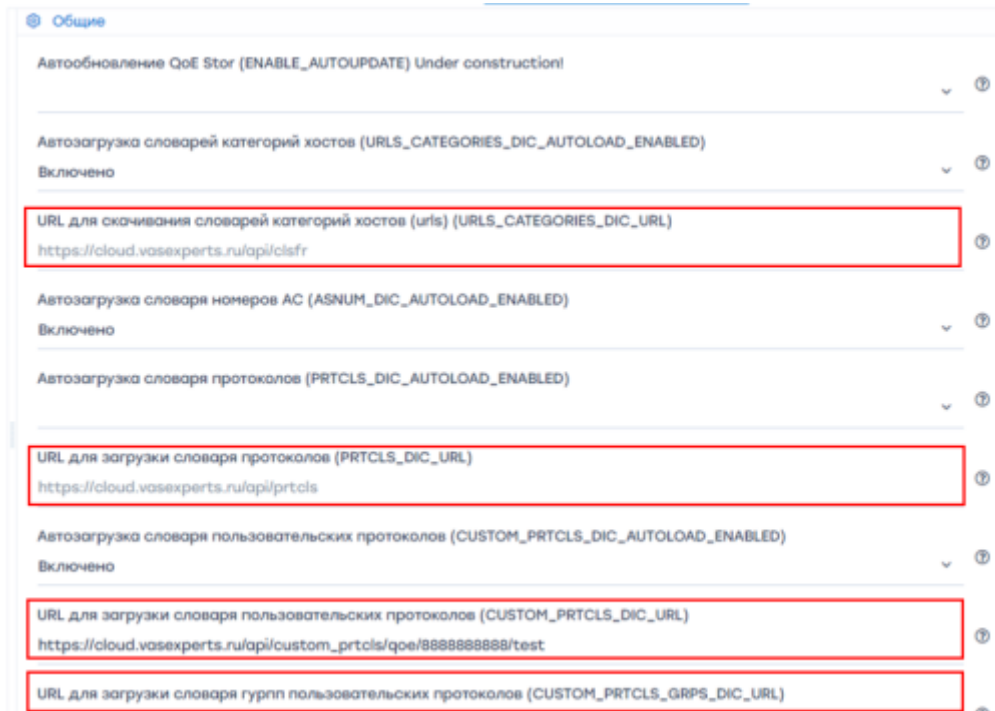


### 4 Настройки URL

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка. Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

### 5 Настройки журнала FULLFLOW

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка. Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

Параметр	Описание	Возможные значения
FULLFLOW_COMPRESS_ENABLE	 <b>Экспериментальный параметр, НЕ изменять самостоятельно!</b>  Включить фоновое сжатие логов FULLFLOW	0 — Отключено 1 — Включено

Параметр	Описание	Возможные значения
FULLFLOW_REPLACE_IP_CLASS_WITH_ORIGINAL_TOS	Включить DSCP из исходного TOS  Позволяет сохранять исходное значение ToS (Type of Service) из IP-заголовка пакета. При включении этого параметра в статистике трафик будет отображаться в соответствии с этими значениями.	0 — Отключено 1 — Включено
IPFIX_FULLFLOW_ENABLE_BLOCKED_DATA	Включить сбор информации о заблокированном трафике	0 — Отключено 1 — Включено
IPFIX_FULLFLOW_BLOCKED_DROP_THRESHOLD	Порог значения для определения трафика как drop	Число от 0 до 1, включая числа с плавающей точкой.  Значение по умолчанию: 0.9
IPFIX_FULLFLOW_BLOCKED_POLICING_THRESHOLD	Порог значения для определения трафика как полисинг	Число от 0 до 1, включая числа с плавающей точкой.  Значение по умолчанию: 0.1
FULLFLOW_VOIP_GROUP_FIELDS_ENABLE	Включить данные VOIP трафика	0 — Отключено 1 — Включено

## 6 Настройки журнала CLICKSTREAM

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка. Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

## 7 Настройки журнала NAT


Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка. Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

## 8 Настройки журнала ONLINEFLOW


Интервал времени для агрегирования логов ONLINEFLOW указываются путем выбора из выдающего списка.

## 9 Настройки OpenCellID


Что бы включить автозагрузку словаря OpenCellID выберите "**Включено**".

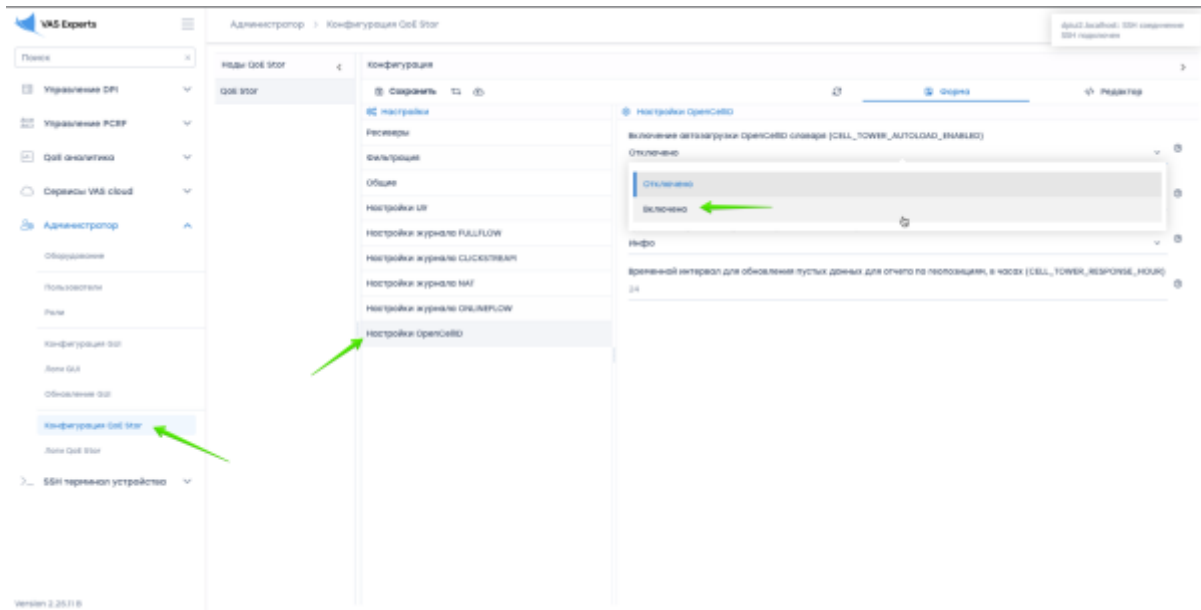


- **CELL\_TOWER\_LOADER\_API\_TOKEN** - укажите токен LocalAPI. Что бы получить токен, зарегистрируйтесь на сервисе LocationAPI.

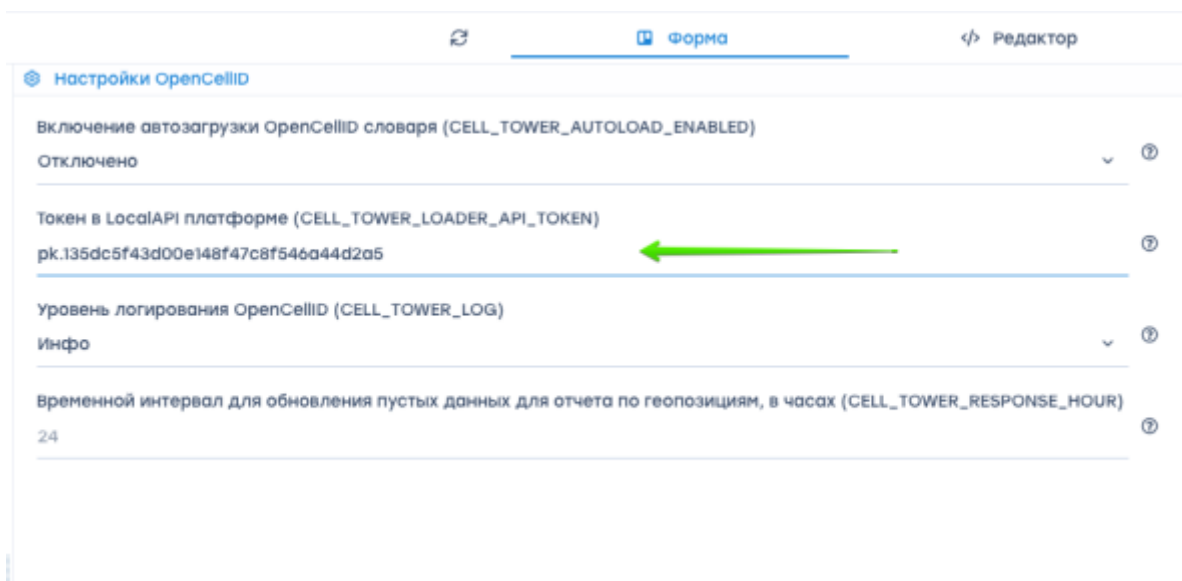

- **CELL\_TOWER\_LOG** - выберите уровень логирования OpenCellID.

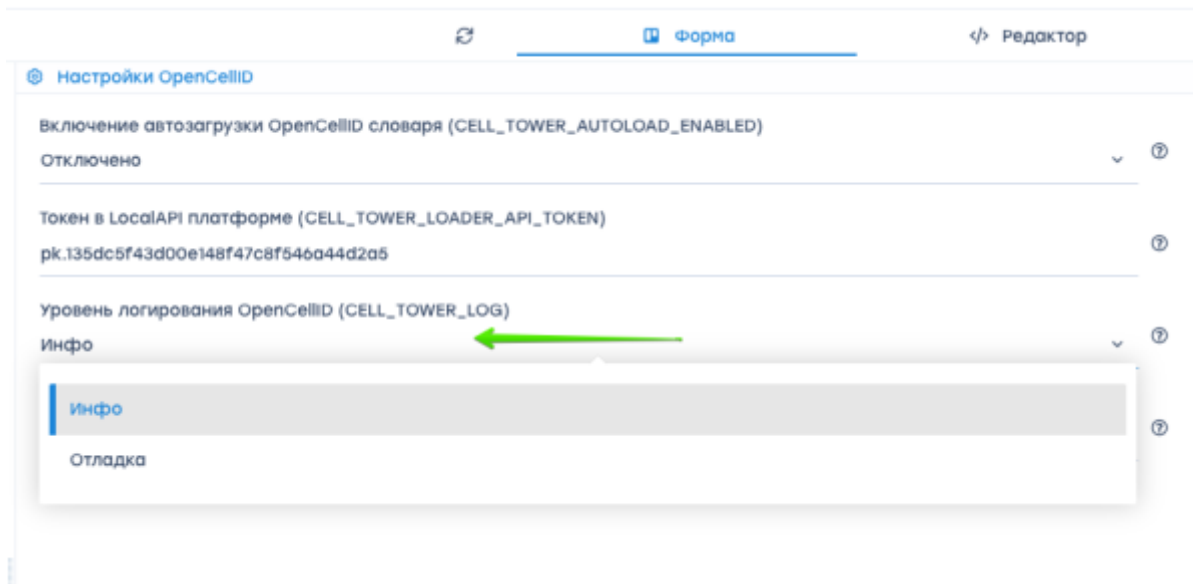


- **CELL\_TOWER\_RESPONSE\_HOUR** - укажите временной интервал для обновления пустых данных для отчета по геопозициям, в часах.

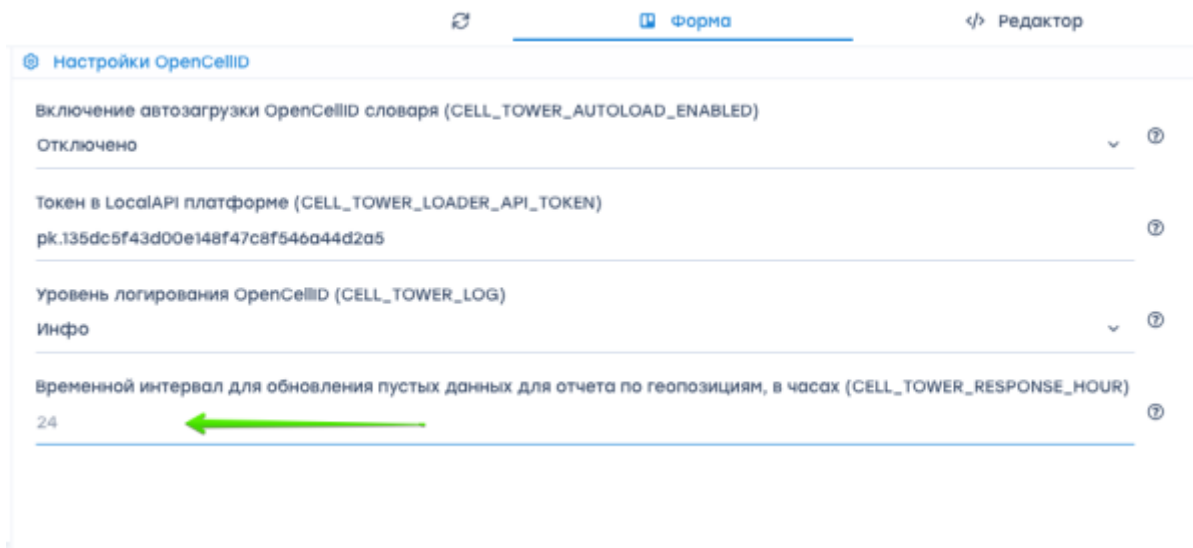

## Токен OpenCellID

- Зайдите и зарегистрируйтесь в сервисе [LocationAPI](#)

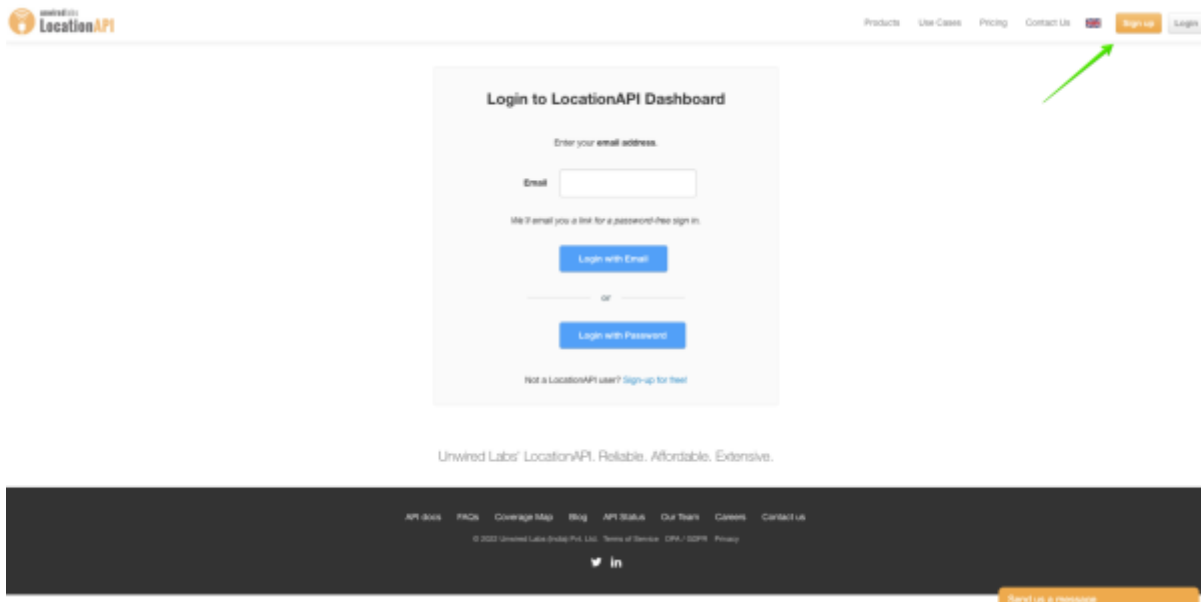

- Перейдите во вкладку **API Access Tokens**, нажмите на **Show Token**, скопируйте токен.



## Сохранение настроек

Для сохранения настроек в конфигурации необходимо нажать на кнопку «**Сохранить**», расположенную слева в тулбаре.

Для перезапуска конфигурации необходимо нажать на кнопку «**Перезапустить**», расположенную в тулбаре.

Для обновления настроек необходимо нажать на кнопку «**Обновить**», расположенную в тулбаре.

