

# Содержание

<b>FastBypass monitor</b> .....	3
<b>Требования к оборудованию</b> .....	3
<b>Основные функции</b> .....	3
<b>Установка</b> .....	4
<b>Использование</b> .....	4
Локальное и глобальное состояние. Режим Bypass .....	5
<b>Конфигурация</b> .....	6
Минимальная конфигурация .....	6
Общая конфигурация .....	7
Конфигурация Listener .....	10
Конфигурация интерфейсов для сетевых карт Bypass .....	11



# FastBypass monitor


В случае если на DPI произошел сбой ПО, NPB выводит DPI из стека и NPB перебалансирует нагрузку между остальными DPI.

Если падает более 2 DPI узлов — вся система переходит в режим bypass.

Если падает линк на DPI, то NPB перебалансирует нагрузку между остальными DPI.

`fastbypass_monitor` (далее в документации и скрипте называется "демон") представляет собой инструмент для отслеживания и управления состоянием сетевых интерфейсов, к которым подключены сетевые карты Bypass.

Демон реагирует на HEARTBEAT сигналы, поступающие от DPI на определенные порты, указанные в конфигурационном файле. При не получении HEARTBEAT сигналов в соответствии с правилами из конфигурации, демон выполняет определенные действия, такие как удаление или создание IP-адресов, к которым подключены карты Bypass, а также включение или выключение определенных сетевых интерфейсов.

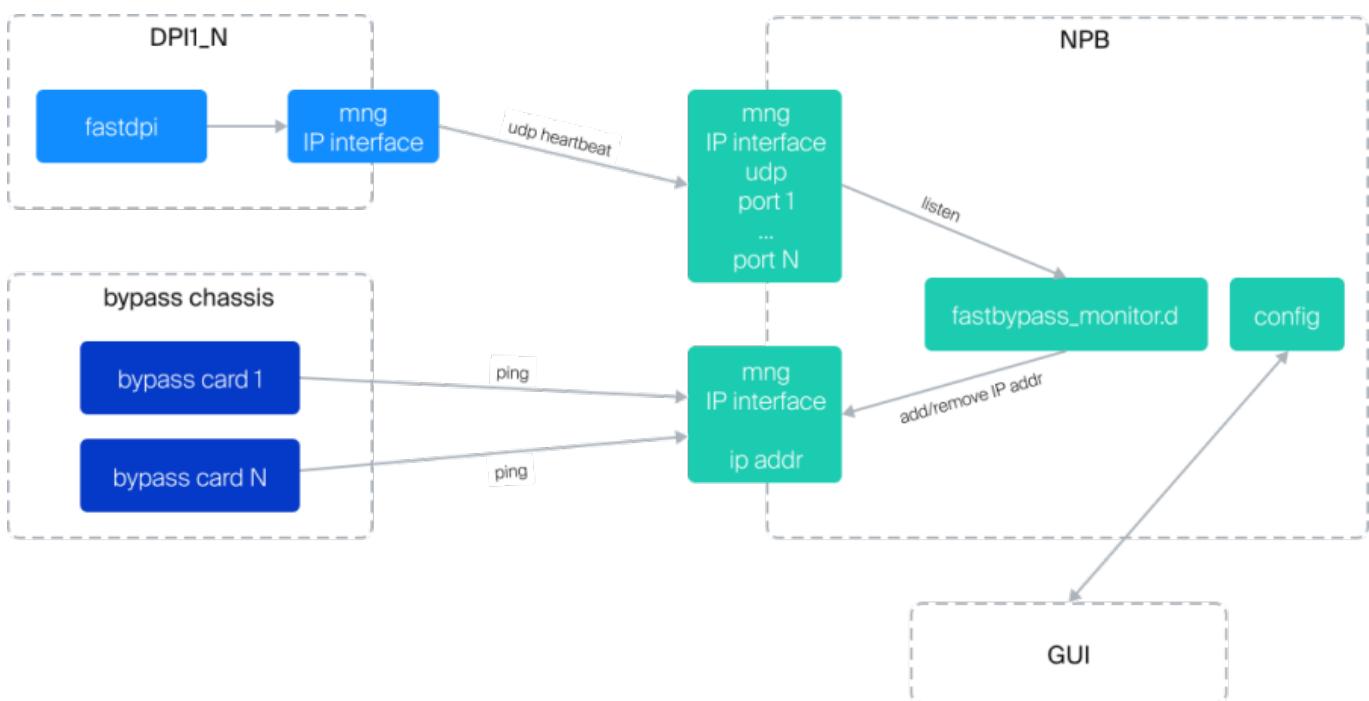

## Требования к оборудованию

ОС: OpenSwitch 2+ / Debian 9+

Python: 2.7.9

## Основные функции

- Отслеживание HEARTBEAT сигналов от DPI на заданных портах.
- Динамическое управление IP-адресами и сетевыми интерфейсами.

# Установка

1. Скопировать установочный пакет `fastbypass_monitor-X.X.XX.deb` на хост машину.
2. Из директории, где находится установочный пакет, выполните команду установки:

```
sudo dpkg -i fastbypass_monitor-X.X.XX.deb
```

После установки демон становится доступным для управления с помощью системного менеджера (`systemctl`).

Файл конфигурации доступен по пути `/var/fastbypass_monitor/backend/.env`

Файл с примером полной конфигурации доступен по пути

`/var/fastbypass_monitor/backend/sample.env`

Логи демона сохраняются по пути `/var/fastbypass_monitor/backend/logs/`

# Использование

После установки демон автоматически запускается и находится в состоянии работы. При перезагрузке хост-машины демон автоматически запускается после успешного запуска сервиса `network`.

Управление демоном осуществляется командами системного менеджера.



Использование алиасов (коротких аналогов команд) возможно только в режиме `sudo` — перед началом использования введите команду `sudo su` — и пароль.

**Запуск демона:** `sudo systemctl start fastbypass_monitor` Алиас — `fbypass_ctl start`



Служба запускается в состоянии `unknown`, то есть не включает и не выключает `bypass`. После поднятия всех ресиверов и определения их состояния, система переходит в режим `normal` или `bypass` в зависимости от конфигурации и состояния ресиверов.

Перезапуск демона: `sudo systemctl restart fastbypass_monitor` Алиас — `fbypass_ctl restart`

Перезагрузка демона без остановки: `sudo systemctl reload fastbypass_monitor` Алиас — `fbypass_ctl reload`

Остановка демона: `sudo systemctl stop fastbypass_monitor` Алиас — `fbypass_ctl stop`

Проверка текущего статуса демона: `sudo systemctl status fastbypass_monitor` Алиас — `fbypass_ctl status`

Просмотр последних строк лог-файла с обновлением в реальном времени: `tail -f /var/fastbypass_monitor/backend/logs/fastbypass_monitor.log` Алиас — `fbypass_ctl tailf`

Вывод последних 100 строк лога: `tail -n 100`

/var/fastbypass\_monitor/backend/logs/fastbypass\_monitor.log Алиас — fbypass\_ctl tail 100

Остановка демона с удалением IP-адресов, указанных в конфиге для bypass карт и тем самым принудительный перевод системы в состояние bypass: fbypass\_ctl force\_on

Остановка демона с добавлением IP-адресов, указанных в конфиге для bypass карт и тем самым принудительный перевод системы в состояние normal: fbypass\_ctl force\_off

Добавление демона в автозагрузку: fbypass\_ctl enable

Удаление демона из автозагрузки: fbypass\_ctl disable

Для настройки и запуска демона с новой конфигурацией необходимо отредактировать конфигурационный файл и затем выполнить перезагрузку демона или остановить и снова запустить его.

Для настройки параметров работы демона, используется конфигурационный файл, расположенный по пути /var/fastbypass\_monitor/backend/.env

При запуске и перезагрузке, демон читает конфигурационный файл, и в случае, если он может успешно настроить указанные IP-адреса и интерфейсы, то продолжает свою работу. Однако, если часть конфигурации не прошла проверку, демон запускает только те компоненты, которые могут быть успешно настроены.

В случае возникновения критической ошибки демон автоматически перезагружается.



При использовании команды sudo systemctl reload fastbypass\_monitor демон перечитывает конфигурацию без остановки своей работы, и останавливает работу удаленных компонентов и создает новые добавленные компоненты, указанные в конфигурации.

Важно отметить, что при запуске и перезагрузке демон не управляет указанными в конфигурации интерфейсами и IP-адресами до того момента, пока не получит состояние всех listener.

При перезапуске демон продолжает находиться в том же состоянии, как и до перезапуска, пока не получит новое состояние от всех listener.

## Локальное и глобальное состояние. Режим Bypass

Демон поддерживает два вида управления интерфейсами в зависимости от их состояния: **глобального** ( основанного на работе всех listener) или от **локального** (связанного с конкретным listener).

Например, если указать список интерфейсов для управления в глобальных настройках, то их включение или отключение зависит от общего состояния демона. Это означает, что если демон не получает сигналов от достаточного количества lisner, то указанные интерфейсы отключаются.

### **Пример:**

```
LISTEN_CUBRO_IFS=<список интерфейсов>
LISTEN_SHUTDOWN_CUBRO_IFS_WHEN_BYPASS=1
```

Также для каждого listener можно указать свой собственный список интерфейсов, который будет управляться в зависимости от состояния этого конкретного listener.

### **Пример:**

```
LISTEN_CUBRO_IFS[0]=<список интерфейсов>
LISTEN_SHUTDOWN_CUBRO_IFS_WHEN_BYPASS[0]=1
```

Если интерфейсы, указанные в LISTEN\_CUBRO\_IFS[N] дублируются у нескольких listener, то они переходят в bypass mode в случае если один из соответствующих listener перестает получать сигнал. Переход интерфейсов в режим normal осуществляется только если все соответствующие listener получают сигналы.

В случае, если интерфейсы указаны как в локальных, так и глобальных настройках, то интерфейсы находятся в режиме bypass mode, пока соответствующий listener не начнет получать сигналы, а демон не перейдет в режим normal mode.

## **Конфигурация**

### **Минимальная конфигурация**

Минимальная конфигурация для работы демона включает указание хотя бы одного интерфейса, IP-адреса и порта для приема HEARTBEAT сигналов, а также одного интерфейса и IP-адреса для подключения карты Bypass.

### **Пример:**

```
# уровень логирования - сообщения об ошибках и информационные сообщения
LOG_LEVEL=INFO

# интерфейс для работы listener по умолчанию
LISTEN_HEARTBEAT_IFS=eth0
# интерфейс для работы с картами Bypass по умолчанию
BYPASS_CARD_IFS=eth0

# количество неудачных HEARTBEAT listener для перехода в режим Bypass
LISTEN_HEARTBEAT_FAILED=1
# количество попыток получения HEARTBEAT сигнала по умолчанию для listener
LISTEN_HEARTBEAT_ATTEMPTS=1
# время ожидания HEARTBEAT сигнала в миллисекундах по умолчанию для listener
LISTEN_HEARTBEAT_TIMEOUT=3000

# IP-адрес, на котором демон ожидает HEARTBEAT сигналы
LISTEN_HB_HOST[0]=192.168.1.202
```

```
# порт, на котором демон ожидает HEARTBEAT сигналы
LISTEN_HB_PORT[0]=3000

# IP-адрес, на котором демон ожидает HEARTBEAT сигналы
LISTEN_HB_HOST[1]=192.168.1.202
# порт, на котором демон ожидает HEARTBEAT сигналы
LISTEN_HB_PORT[1]=3100

# IP-адрес карты Bypass, к которой демон будет подключен
BYPASS_CARD_HOST[0]=192.168.1.211

# IP адрес карты Bypass, к которой демон будет подключен
BYPASS_CARD_HOST[1]=192.168.1.212
```

Выше приведен пример конфигурации для получения HEARTBEAT сигналов с использованием интерфейса eth0 на IP-адресе 192.168.1.202 и портах 3000 и 3100

Bypass карты подключены по интерфейсу eth0 на IP-адреса 192.168.1.211 и 192.168.1.212.

По умолчанию для всех listener установлены значения:

LISTEN\_HEARTBEAT\_ATTEMPTS — количество попыток получения сигнала: 1  
LISTEN\_HEARTBEAT\_TIMEOUT — время ожидания сигнала: 3000 миллисекунд

Когда listener не получает сигнал после одной попытки в течение 3000 миллисекунд, он считается неудачным.

Если количество неудачных слушателей равно или превышает установленный порог (LISTEN\_HEARTBEAT\_FAILED), демон переходит в режим Bypass и удаляет указанные для Bypass карт IP-адреса.

При восстановлении сигналов, listener считается рабочим.

Если общее количество неудачных слушателей становится меньше порога, то демон возвращается в режим NORMAL и восстанавливает указанные IP-адреса для Bypass карт.

## Общая конфигурация

Приведенные ниже настройки конфигурации распространяются на всё функционирование демона в целом.

Блок с настройками listener служит в качестве значений по умолчанию для тех listener, для которых не указаны соответствующие конфигурации. То же самое относится и к настройкам интерфейсов для подключения сетевых карт Bypass.

Кроме того, демон предоставляет возможность подключать свои собственные команды для управления интерфейсами и IP-адресами. Это позволяет адаптировать демон под особенности сети и внедрить собственные скрипты, оптимизированные под специфические требования сетевого окружения.

```
# уровень логирования (необязательная настройка, по умолчанию соответствует INFO) :
# INFO - сообщения об ошибках и информационные сообщения
# DEBUG - сообщения об ошибках, информационные сообщения и сообщения отладки
LOG_LEVEL=INFO

# маска сети для указанных IP адресов (необязательная настройка, по умолчанию - 32)
//NETWORK_MASK=//


# интерфейс по умолчанию для тех listener у которых не указано имя интерфейса для прослушивания HEARTBEAT (необязательная настройка)
LISTEN_HEARTBEAT_IFS=


# IP-адрес по умолчанию для тех listener у которых не указан IP-адрес для прослушивания HEARTBEAT сигналов (необязательная настройка)
//LISTEN_HEARTBEAT_HOST=//


# количество попыток получения HEARTBEAT сигнала по умолчанию для тех listener у которых не указана соответствующая конфигурация (необязательная настройка, по умолчанию - 3)
//LISTEN_HEARTBEAT_ATTEMPTS=//


# время ожидания HEARTBEAT сигнала в миллисекундах по умолчанию для тех listener у которых не указана соответствующая конфигурация (необязательная настройка, по умолчанию - 3000)
//LISTEN_HEARTBEAT_TIMEOUT=//


# количество неудачных HEARTBEAT listener для перехода в режим Bypass (необязательная настройка, по умолчанию - 1)
//LISTEN_HEARTBEAT_FAILED=//


# интерфейс для работы с картами Bypass по умолчанию для карт, у которых не указано имя интерфейса (необязательная настройка)
BYPASS_CARD_IFS=


# список интерфейсов для выключения при переходе в режим Bypass (необязательная настройка)
LISTEN_CUBRO_IFS=


# настройка работы интерфейсов указанных в //LISTEN_CUBRO_IFS// (необязательная настройка, по умолчанию - 0)
# 1 - выключить указанные интерфейсы при переходе в режим Bypass
# 0 - не выполнять действий с указанными интерфейсами при переходе в режим Bypass
LISTEN_SHUTDOWN_CUBRO_IFS_WHEN_BYPASS=0


# абсолютный путь к скрипту для включения интерфейса (необязательная настройка, по умолчанию - см. примечание 2)
CMD_SET_UP_INTFS=


# абсолютный путь к скрипту для отключения интерфейса (необязательная настройка, по умолчанию - см. примечание 2)
```

## **CMD\_SET\_DOWN\_INTFS=**

```
# абсолютный путь к скрипту для добавления IP адреса(необязательная настройка, по умолчанию - см. примечание 2)
```

## **CMD\_ADD\_IP=**

```
# абсолютный путь к скрипту для удаления IP адреса (необязательная настройка, по умолчанию - см. примечание 2)
```

## **CMD\_DEL\_IP=**

### Примечание 1

Все IP-адреса, указываемые в конфигурации, могут быть представлены в формате 192.168.1.202 или с указанием маски сети, например, 192.168.1.202/16. По умолчанию маска сети равна 32 (в случае, если не указана в глобальной настройке NETWORK\_MASK или в соответствующей конфигурации и listener или карты Bypass).



Важно учитывать следующее: если IP-адрес совпадает с IP-адресом управления (Management IP-адрес), который используется для SSH соединения, то маска сети не меняется и остается такой, как была указана в операционной системе.

Это важное условие следует учитывать при настройке IP-адресов в конфигурации, чтобы избежать конфликтов с управляемым IP-адресом и ненамеренных изменений маски сети.

### Примечание 2

Конфигурация демона предоставляет возможность указывать оригинальные скрипты для выполнения базовых операций таких как включение/выключение интерфейсов и создания/удаления IP-адресов.

Демон ожидает получить в соответствующей конфигурации абсолютный путь до shell скрипта с указанием используемых переменных в конце строки в формате %(<имя переменной>)s

Используемые переменные:



- intfs — имя интерфейса
- ip — IP адрес
- netmask — маска сети

По умолчанию используются следующие конфигурации:

- CMD\_SET\_UP\_INTFS=/var/fastbypass\_monitor/backend/app\_bash/cmd\_set\_up\_intfs.sh %(intfs)s
- CMD\_SET\_DOWN\_INTFS=/var/fastbypass\_monitor/backend/app\_bash/cmd\_set\_down\_intfs.sh %(intfs)s
- CMD\_ADD\_IP=/var/fastbypass\_monitor/backend/app\_bash/cmd\_add\_



```
ip.sh %(ip)s %(netmask)s %(intfs)s
• CMD_DEL_IP=/var/fastbypass_monitor/backend/app_bash/cmd_del_
  ip.sh %(ip)s %(netmask)s %(intfs)s
```

## Конфигурация Listener

Каждый listener обеспечивает возможность получения HEARTBEAT сигналов от различных устройств DPI. Каждый последующий listener указывается в конфигурации со следующим индексом (например, [0], [1], [2]).

Listener имеет следующие параметры для полной конфигурации:

```
# listener идентификатор (необязательная настройка, по умолчанию соответствует
индексу)
LISTEN_HB_ID[0]=0

# имя интерфейса, на котором listener ожидает HEARTBEAT сигналы
LISTEN_HB_IFS[0]=eth0

# IP адрес/маска подсети для прослушивания HEARTBEAT сигналов
LISTEN_HB_HOST[0]= 192.168.1.202/32

# порт для прослушивания HEARTBEAT сигналов
LISTEN_HB_PORT[0]=3000

# количество попыток получения HEARTBEAT сигнала (необязательная настройка, по
умолчанию: 3)
LISTEN_HB_ATTEMPTS[0]=3

# время ожидания HEARTBEAT сигнала в миллисекундах (необязательная настройка, по
умолчанию: 3000)
LISTEN_HB_TIMEOUT[0]=3000

# настройка немедленного переключения в Bypass режим (необязательная настройка)
# 1 - если HEARTBEAT сигнал не получен, немедленно перейти в режим Bypass
# 0 - если HEARTBEAT сигнал не получен, перейти в режим Bypass после всех попыток
получить сигнал (по умолчанию)
LISTEN_HB_SWITCH_IMMEDIATELY[0]=0

# список интерфейсов для выключения при переходе в режим Bypass (необязательная
настройка)
LISTEN_CUBRO_IFS[0]=e101-001-0,e101-002-0

# настройка выключения интерфейсов указанных в настройке LISTEN_CUBRO_IFS[N]
(необязательная настройка)
# 1 - выключить указанные интерфейсы при переходе в режим Bypass
# 0 - не выполнять действий с указанными интерфейсами при переходе в режим Bypass (по
умолчанию)
```

```
LISTEN_SHUTDOWN_CUBR0_IFS_WHEN_BYPASS[0]=1
```

## Конфигурация интерфейсов для сетевых карт Bypass

Демон автоматически управляет (удаляет/создает) IP-адресами на соответствующих интерфейсах при переходе в режим BYPASS или NORMAL в соответствии с настройками карт Bypass.

Для каждой Bypass карты в конфигурации указывается следующий индекс (например, [0], [1], [2]).

Интерфейсы для карт Bypass имеют следующие параметры для полной конфигурации:

```
# идентификатор карты Bypass (необязательная настройка, по умолчанию соответствует индексу)
BYPASS_CARD_ID[0]=

# IP адрес/маска подсети для прослушивания HEARTBEAT сигналов
BYPASS_CARD_HOST[0]=

# режим работы карты Bypass
# 0 - удалить указанный IP адрес при включении режима Bypass
# 1 - удалить указанный IP адрес при включении режима Bypass, добавить обратно при выключении режима Bypass (по умолчанию)
BYPASS_CARD_ACTIVE[0]=

# форсированный режим карты Bypass
# 0 - отключить форсированный режим карты (по умолчанию)
# 1 - включить форсированный режим, IP адрес карты работает вне зависимости от состояния демона
BYPASS_CARD_FORCE[0]=
```