

Содержание

Мониторинг и логи fastDPI	3
<i>Ротация лог файлов</i>	3
<i>Для просмотра статистики через терминал</i>	3
flow	3
proto	4
<i>Мониторинг через SNMP агент (Zabbix-agent)</i>	4
Настройка агента	4
Настройка сервера	5
<i>Мониторинг распределение трафика по классам</i>	6

Мониторинг и логи fastDPI

Логи системы представлены в виде текстовых файлов, которые располагаются в директории `/var/log/dpi` для модулей DPI и PCRF. Типы сообщений в логе:

1. [CRITICAL] – критичная ошибка, работа системы невозможна без устранения неисправности
2. [WARNING] – предупреждение, работа системы не останавливается, но стоит устранить данную неисправность
3. [TRACE] – сообщения при включении диагностического режима трассировки
4. [INFO] – уведомление о действиях системы
5. [ERROR] – ошибка при подключении сервисов и полисингов, неправильная конфигурация

Процесс FastDPI по умолчанию осуществляет журналирование всех действий системы в следующие файлы логирования отладки и статистики:

1. `/var/log/dpi/fastdpi_slave*.log` - лог процессов обработки трафика
2. `/var/log/dpi/fastdpi_stat.log` - лог статистики обработки трафика
3. `/var/log/dpi/fastdpi_alert.log` - лог общих функций fastDPI

Примечание: Под каждый обработчик создается свой `fastdpi_slave` лог, остальные лог файлы создаются в единственном экземпляре.

[Счетчики по блокировкам, которые сохраняются в лог статистики](#)

Ротация лог файлов

Ротация файлов обеспечивает ежедневное резервное копирование суточного лога. По умолчанию этот процесс осуществляется в часы с наименьшей нагрузки на систему. Глубина хранения логов определяется в конфигурации `/etc/logrotate.d/fastdpi` параметр `maxage`, значение указывается **в сутках**.

Для просмотра статистики через терминал

flow

1. IPv4/IPv6
2. тип протокола: 0 - IPv4, 1 - IPv6
3. всего выделено записей
4. очередь с коротким временем жизни:
 1. занято записей
 2. готово к повторному использованию
 3. разница 3.1 - 3.2 (количество активных flow)
5. тоже для долгоиграющей очереди
6. тоже суммарно

Пример:

```
fdpi_ctrl stat --flow
IPv4 0 6784000 834 814 20 0 0 0 834 814 20
```

proto

1. внутренний индекс статистики по протоколу
2. имя протокола
3. номер порта для протокола
направление subs -> inet
4. кол-во пакетов
5. объем в байтах ip total
6. дропнуто пакетов
7. дропнуто байт
направление inet -> subs кол-во пакетов и т.д.

Пример:

```
fdpi_ctrl stat --proto
Autodetected fastdpi params : dev='em1', port=29001
connecting 94.140.198.68:29001 ...

=====
94 'ntp' 123 0 0 0 0 91 23569 0 0
4081 'sip' 5060 0 0 0 0 2479 1170579 0 0
5812 'Bittorrent' 49165 0 0 0 0 0 3 495
5866 'ICMP' 65025 0 0 0 0 225 18900 0 0
5871 'TCP Unknown' 65030 0 0 0 0 41034 3448836 0 0
5880 'UDP Unknown' 65041 3900 4227600 0 0 277 24825 0 0
6000 'ARP' 65282 30 2520 0 0 30 2520 0 0
6056 'CHAMELEON' 49236 0 0 0 0 589 72475 0 0
```

Мониторинг через SNMP агент (Zabbix-agent)

Текущая и финальная поддерживаемая версия агента и сервера — 6.0, следует использовать Zabbix agent 1. Для более новых версий Zabbix мониторинг будет осуществляться посредством SNMP.

Настройка агента

1. Установить Zabbix agent 1 на сервер DPI согласно [инструкции на сайте Zabbix](#).
В первом шаге выбрать следующие значения:
 - Пакеты Zabbix
 - Версия Zabbix: 6.0+
 - Дистрибутив ОС: CentOS
 - Версия ОС: 8 STREAM
 - Компонент Zabbix: AGENT
2. Отредактировать конфигурационный файл `/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`:

изменить параметры Server= и ServerActive= на ваш адрес сервера, hostname= на hostname сервера.

3. Изменить контекст файла /var/log/dpi/fastdpi_stat.log:

```
chcon unconfined_u:object_r:zabbix_log_t:s0  
/var/log/dpi/fastdpi_stat.log
```

4. Открыть порты tcp/udp 10050 и 10051 в firewall

5. Загрузить файл

```
ssg_userparams.conf
```

в директорию /etc/zabbix/zabbix_agent.d/

6. Отредактировать файл ssg_userparams.conf заменив номер интерфейса в UserParameter

02-00.0 нужно заменить на названия интерфейсов вашего сервера!

Название должно совпадать с конфигом DPI. Если у вас используется более 2 интерфейсов, необходимо добавить строчку по аналогии с существующими параметрами.

```
UserParameter=dpi.02-00.0.drops,tac /var/log/dpi/fastdpi_stat.log | sed  
/'IF 02-00.0'/q | tac | sed -e 1,/'Actual Stats'/d | sed '6!D' | awk  
{print $1}' | sed 's/^.//'
```


7. Сделать рестарт агента: systemctl restart Zabbix-agent

Настройка сервера

1. Установить и настроить Zabbix сервера согласно [инструкции](#) на официальном сайте.
2. Добавить шаблон


```
zbx_export_templates.xml
```

- 1) Перейти в раздел Configuration
- 2) Раздел Templates
- 3) Нажать "Import"
- 4) Импортировать файл шаблона
- 5) Сохранить изменения

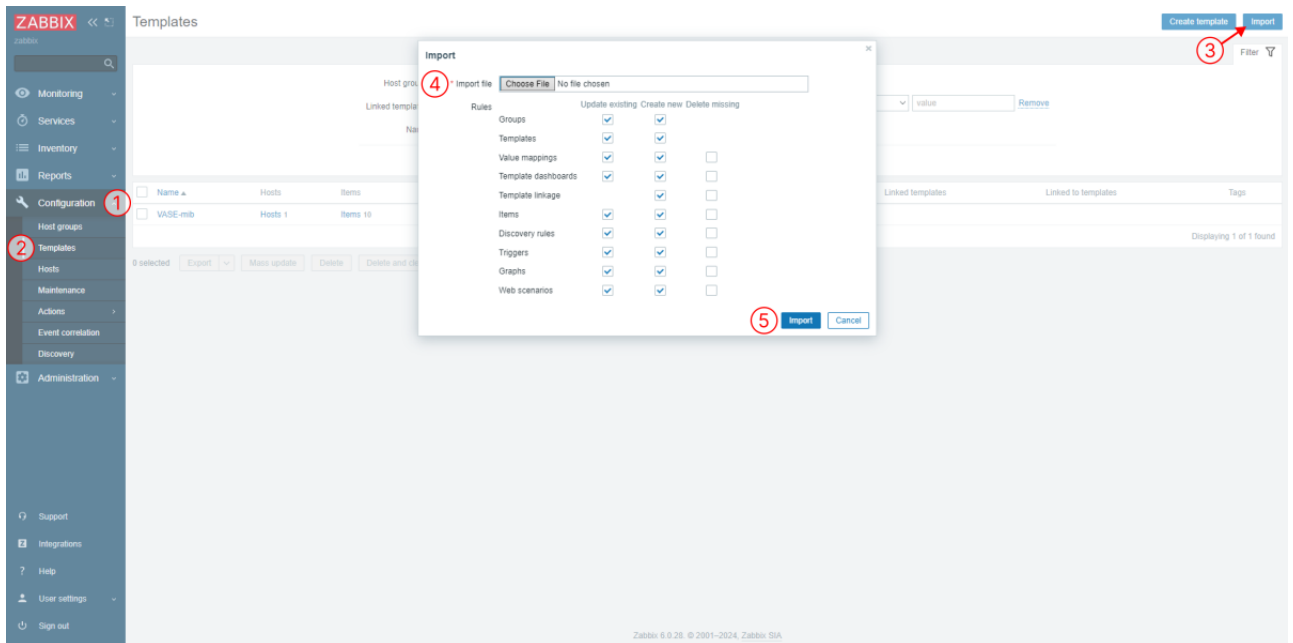

3. Добавить сервер DPI в качестве хоста

- 1) Перейти в раздел Monitoring
- 2) Раздел Hosts
- 3) Нажать "Create host" (правый верхний угол)
- 4) Задать необходимые параметры, имя хоста, группу и добавленный ранее шаблон
- 5) Сохранить изменения

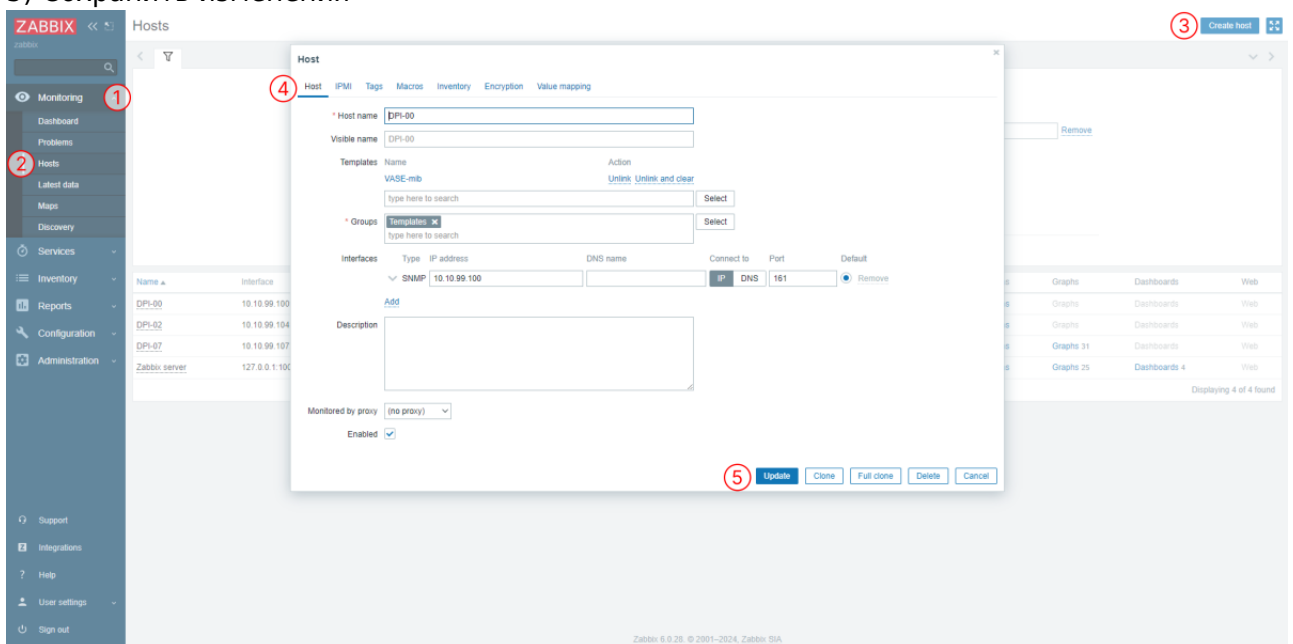

4. Отредактировать шаблон: изменить названия интерфейсов и ключей так, чтобы они соответствовали UserParameter.

Мониторинг распределение трафика по классам

СКАТ позволяет вывести на мониторинг распределение трафика по классам.

1. Включите приоритизацию трафика. Для примера будем использовать следующие правила приоритизации:

```
dns cs0
http cs0
https cs0
Bittorrent cs7
ICMP cs0
TCP Unknown cs7
GOOGLEVIDEO cs1
default cs2
```

2. В конфигурации `/etc/dpi/fastdpi.conf` установите параметр:

```
dbg_log_mask=0x4
```

3. Включите полисинг общего канала (в качестве примера приведен полисинг с ограничением на всю ширину канала):

```
htb_inbound_root=rate 1300mbit
htb_inbound_class0=rate 8bit ceil 1300mbit
htb_inbound_class1=rate 8bit ceil 1300mbit
htb_inbound_class2=rate 8bit ceil 1300mbit
htb_inbound_class3=rate 8bit ceil 1300mbit
htb_inbound_class4=rate 8bit ceil 1300mbit
htb_inbound_class5=rate 8bit ceil 1300mbit
htb_inbound_class6=rate 8bit ceil 1300mbit
htb_inbound_class7=rate 8bit ceil 1300mbit
htb_root=rate 1300mbit
htb_class0=rate 8bit ceil 1300mbit
htb_class1=rate 8bit ceil 1300mbit
htb_class2=rate 8bit ceil 1300mbit
htb_class3=rate 8bit ceil 1300mbit
htb_class4=rate 8bit ceil 1300mbit
htb_class5=rate 8bit ceil 1300mbit
htb_class6=rate 8bit ceil 1300mbit
htb_class7=rate 8bit ceil 1300mbit
```

4. Обновите конфигурацию:

```
service fastdpi reload
```



Если полисинг для общего канала применяется впервые, необходимо сделать рестарт сервиса:

```
service fastdpi restart
```

5. Используйте следующие пользовательские параметры для zabbix агента, установленного на СКАТ:

```
skat_userparams.conf
```

6. На сервер Zabbix импортируйте шаблон, как описано в разделе "Мониторинг через SNMP агент":

zbx_template_dpi_5.0.xml



При необходимости измените названия интерфейсов в шаблоне и в файле с пользовательскими параметрами